

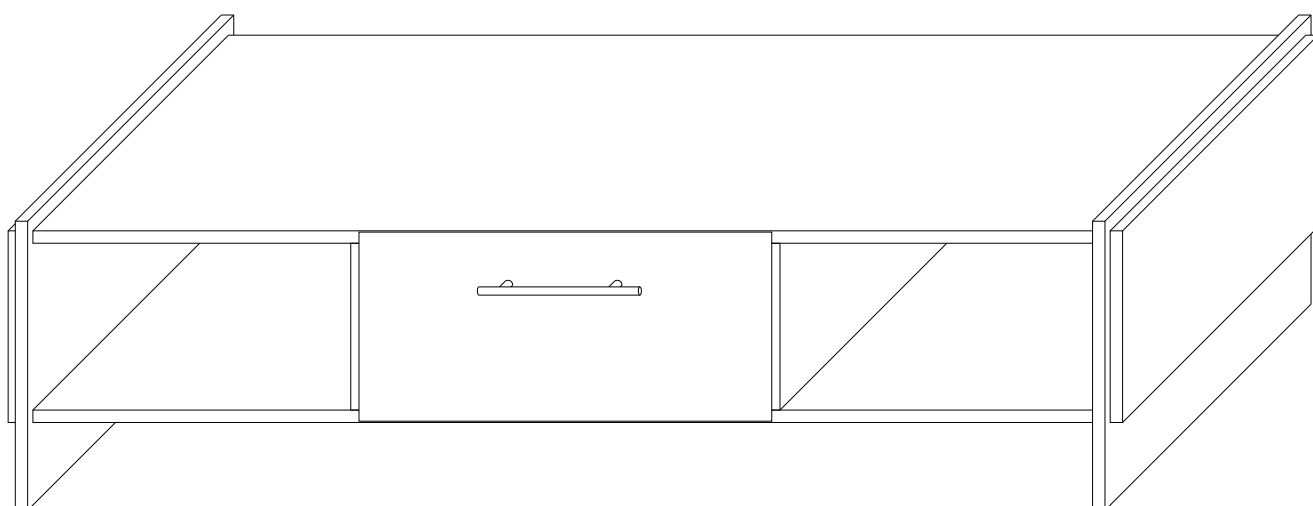
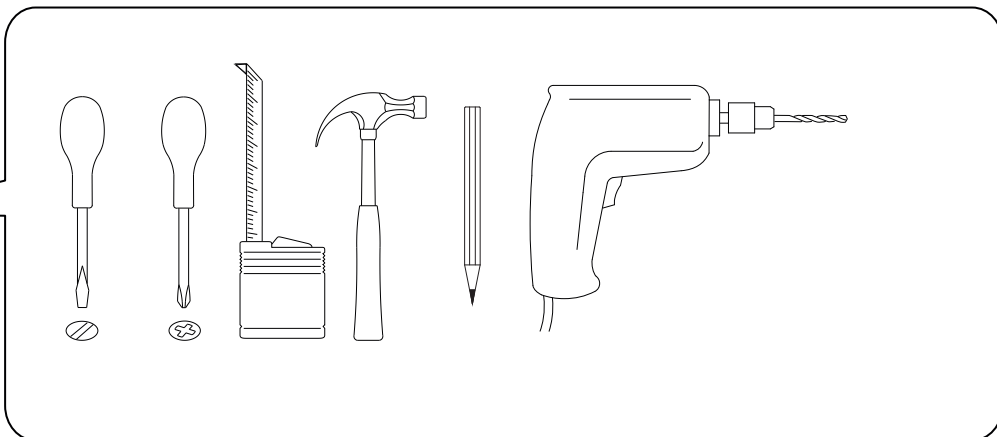
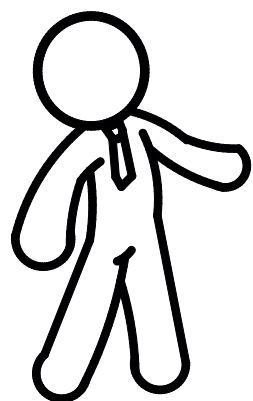
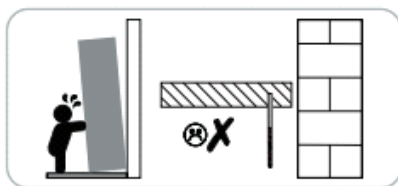
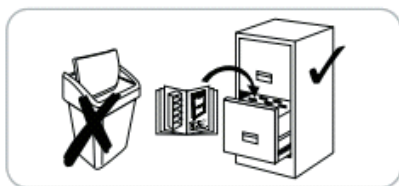
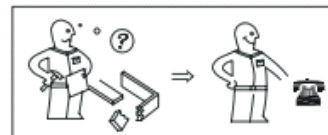
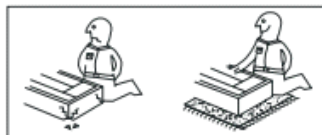


Instrukcja montażu









Assembly instructions


Amino IB

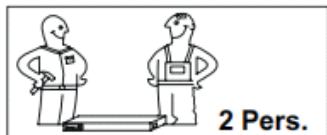

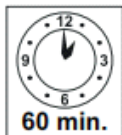


Packet	Nº	Lenght	Width	Qty
Nº1	1	1200**	560	1
	2	1200**	560	1
	3	350**	596*	2
	4	232**	560**	2
	5	202**	558	1
	6	202**	558	1
	7	500**	229**	1
	8	500**	229**	1
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	434*	113	1
	13	1200	100	1
	12	444	395/3	1
		Fittings		1


1.47 4x25mm  x8	1.7  x11	1.6  x1	1.16  x19	1.17  x19
1.14  x21	1.62  x4	2.77 400mm  x1	1.5 3,5x16mm  x25	
2.69 5x12mm  x8	1.85 black color  x8	1.59  x2	1.2  x4	1.9  x6
1.30 wood color  x17	2.68 black color  x2			

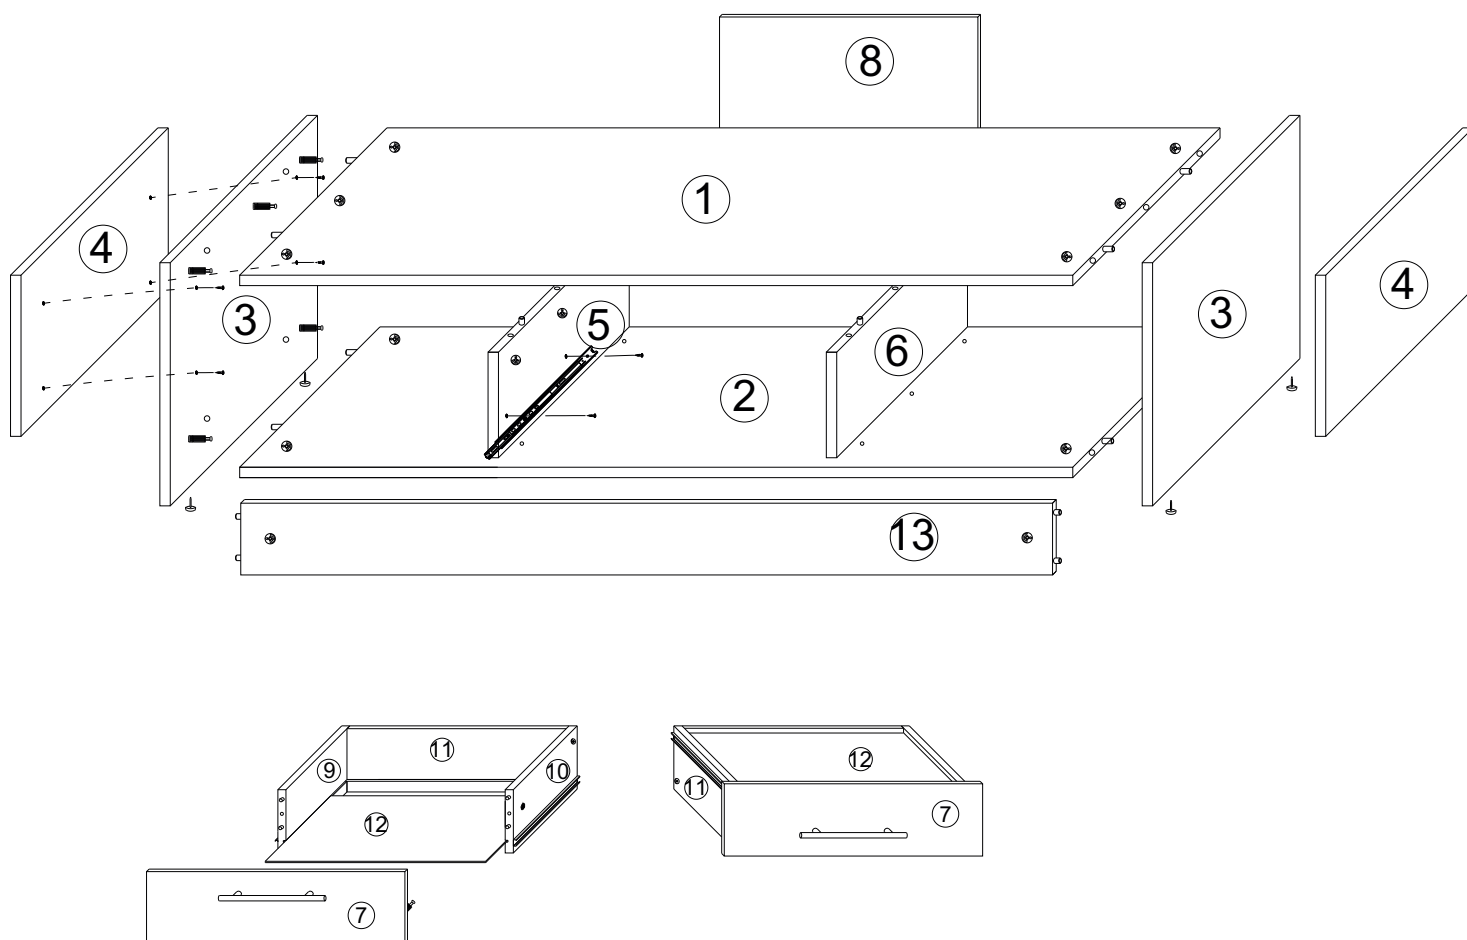


1

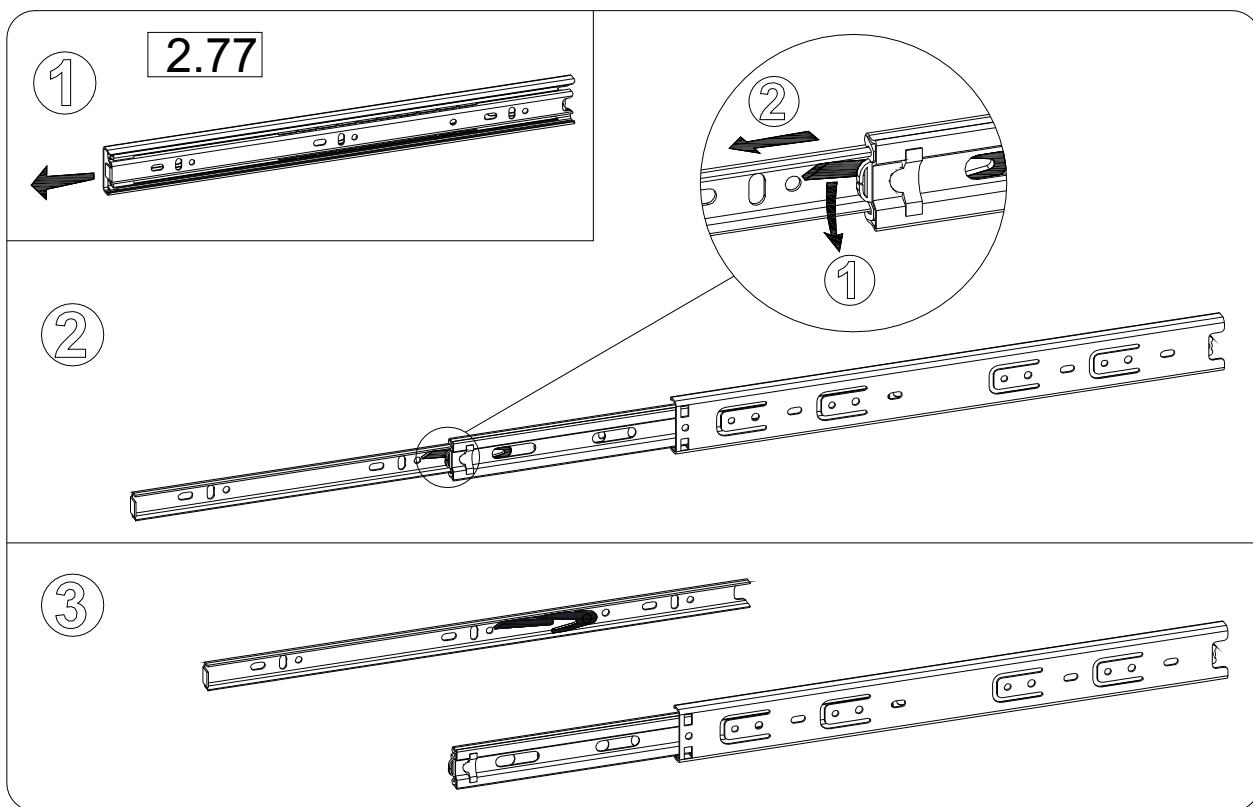


2 x2

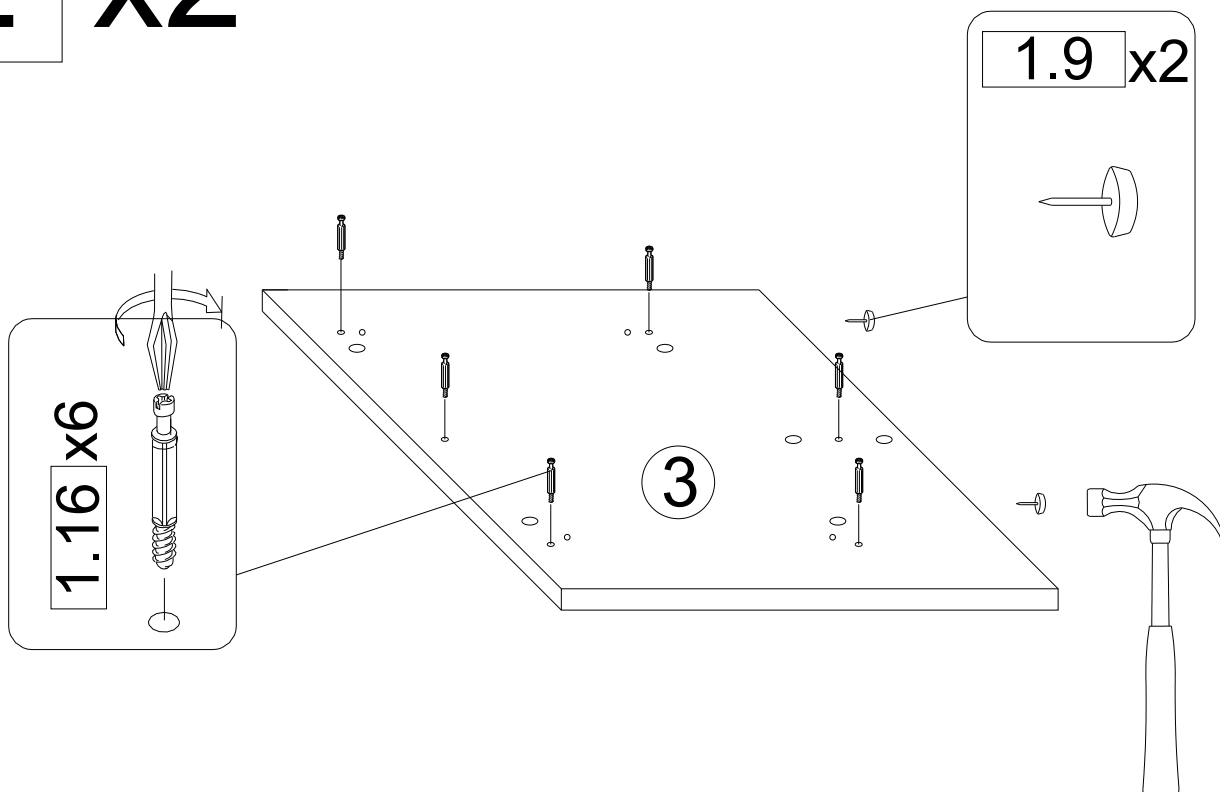


3 x2

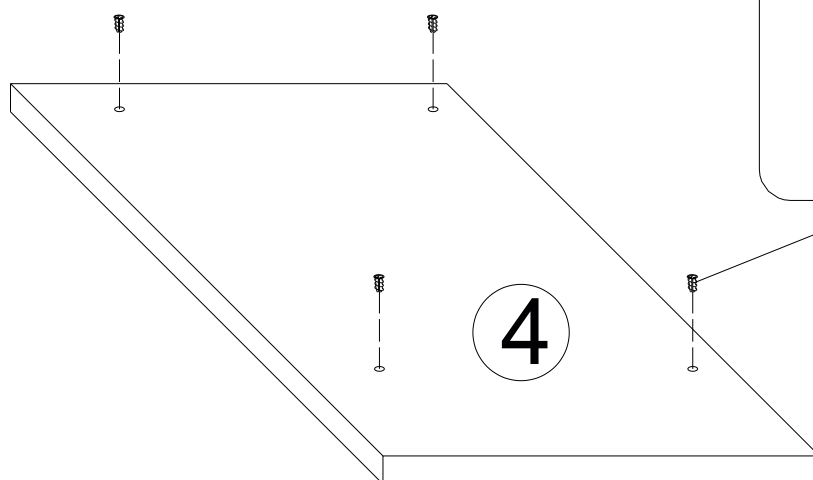


4 x2

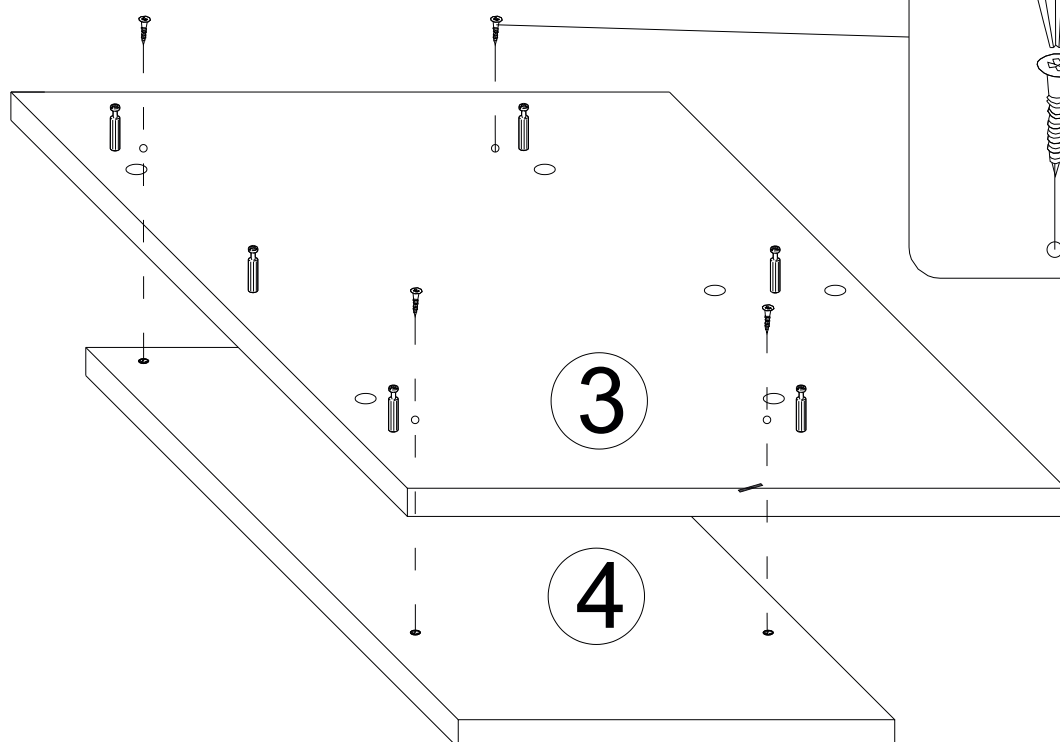


5

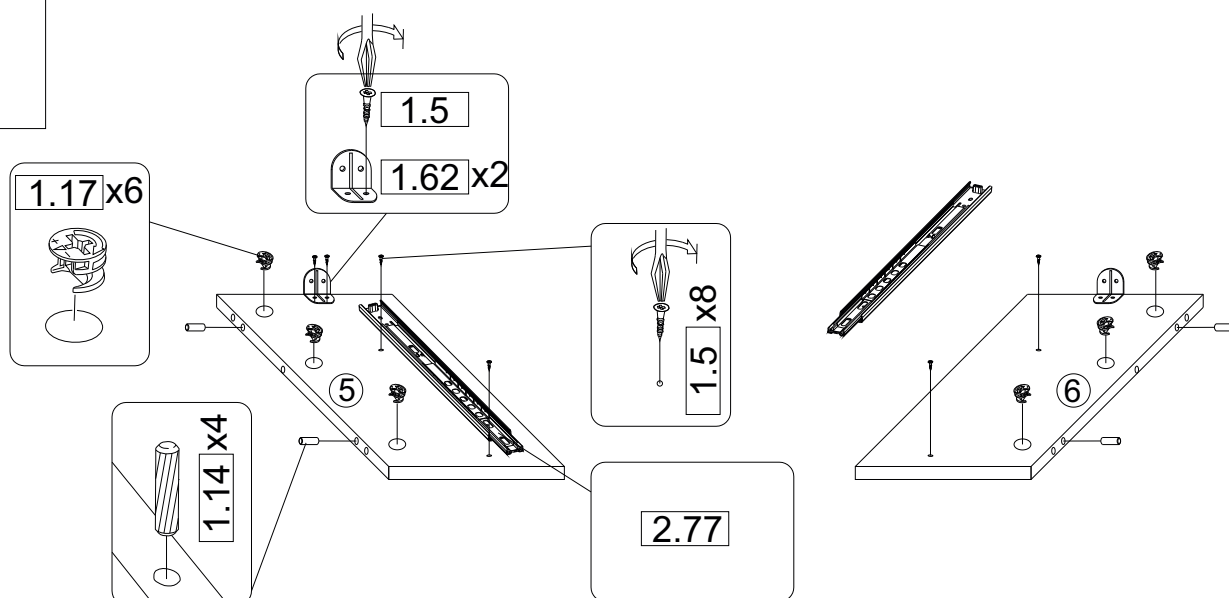


6

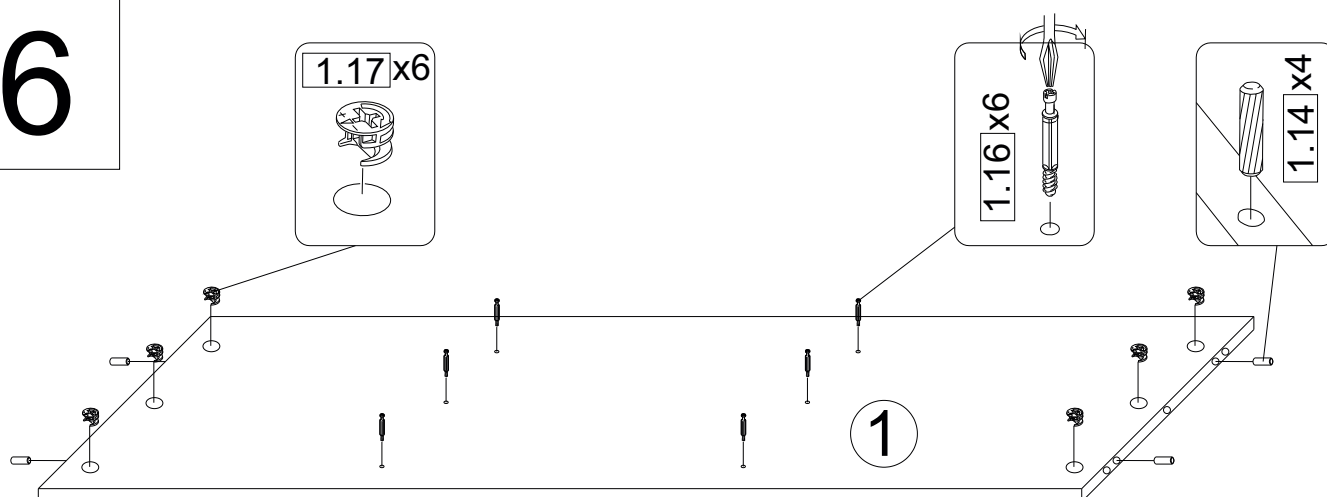


7

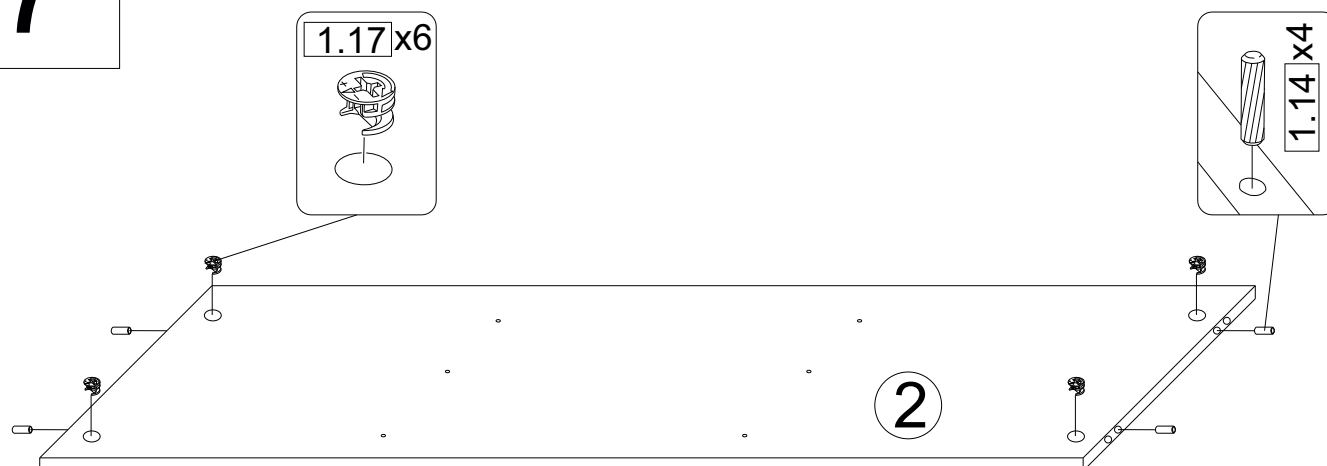


8

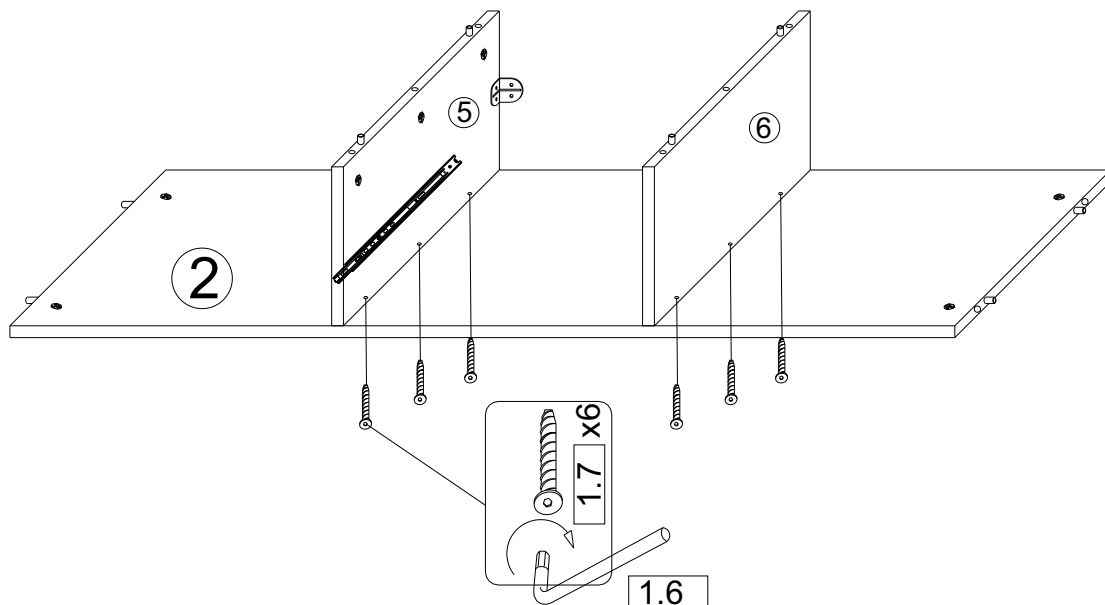


9

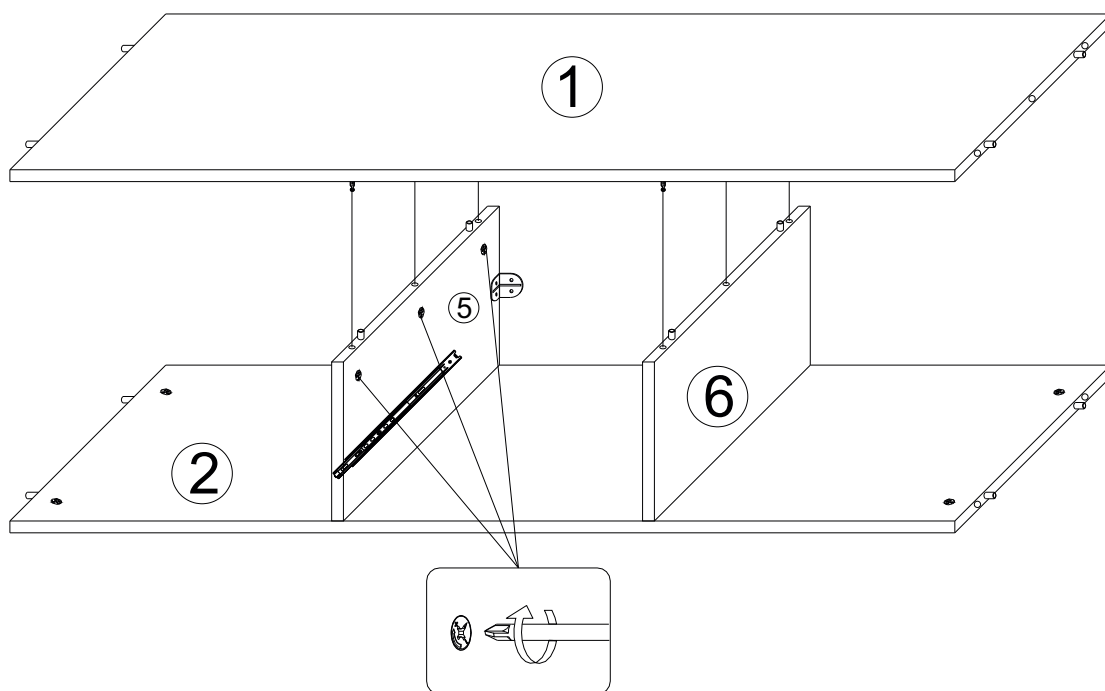


10

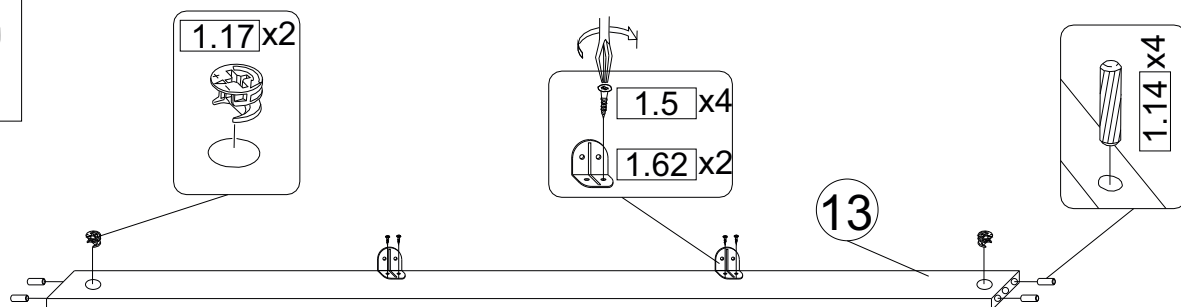


11

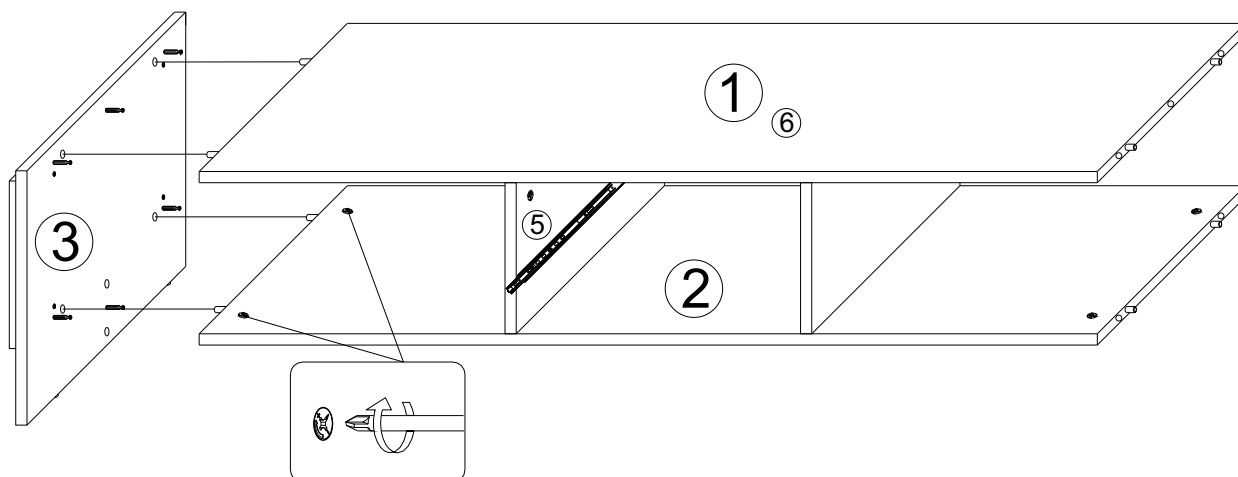



12

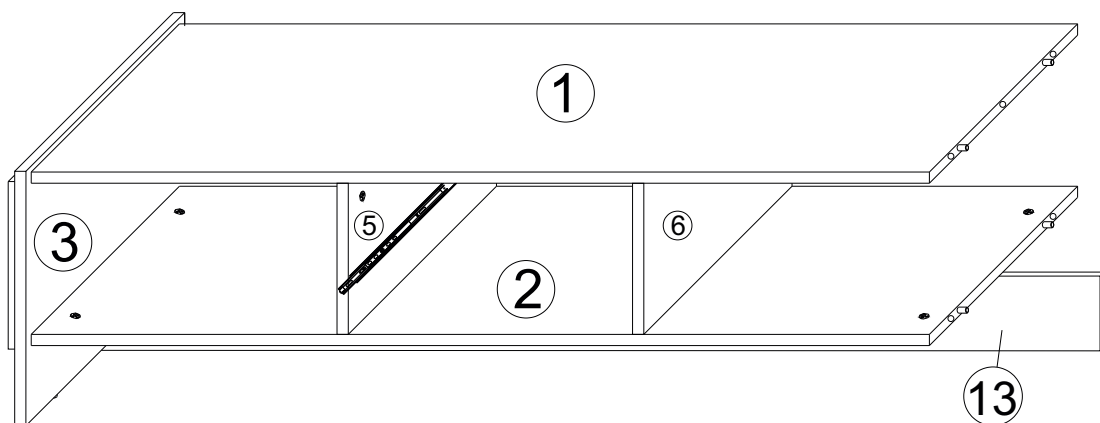


13

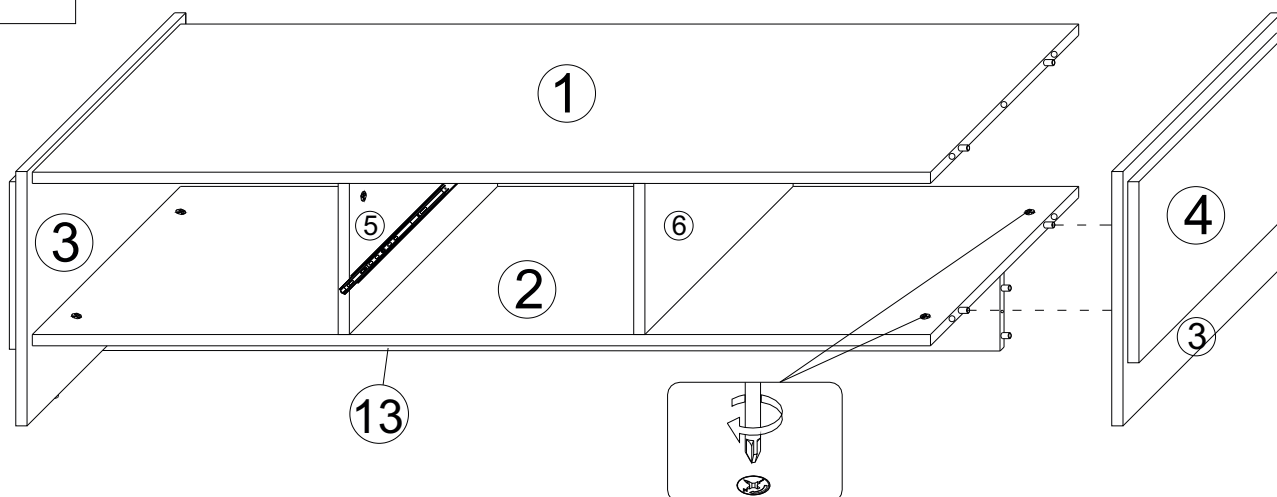


14

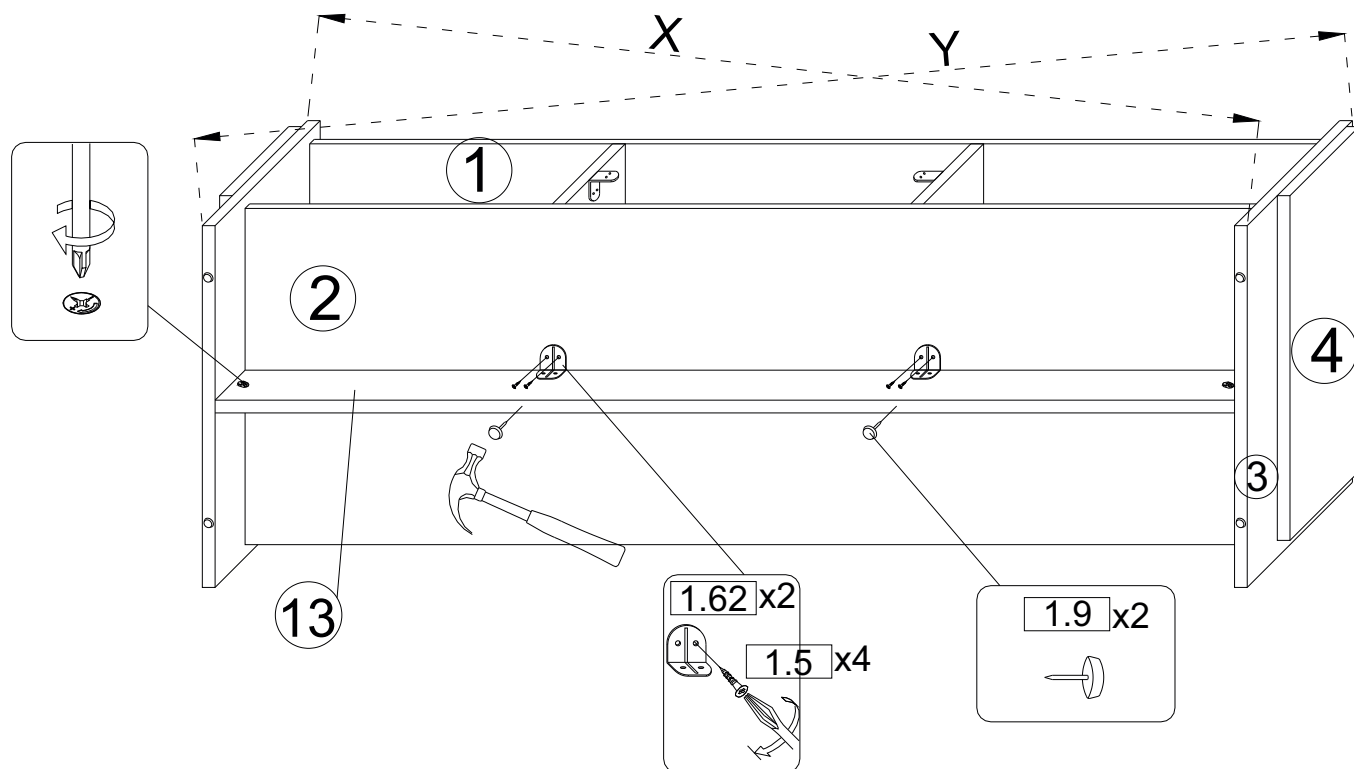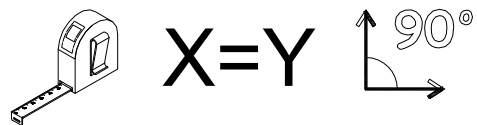


15

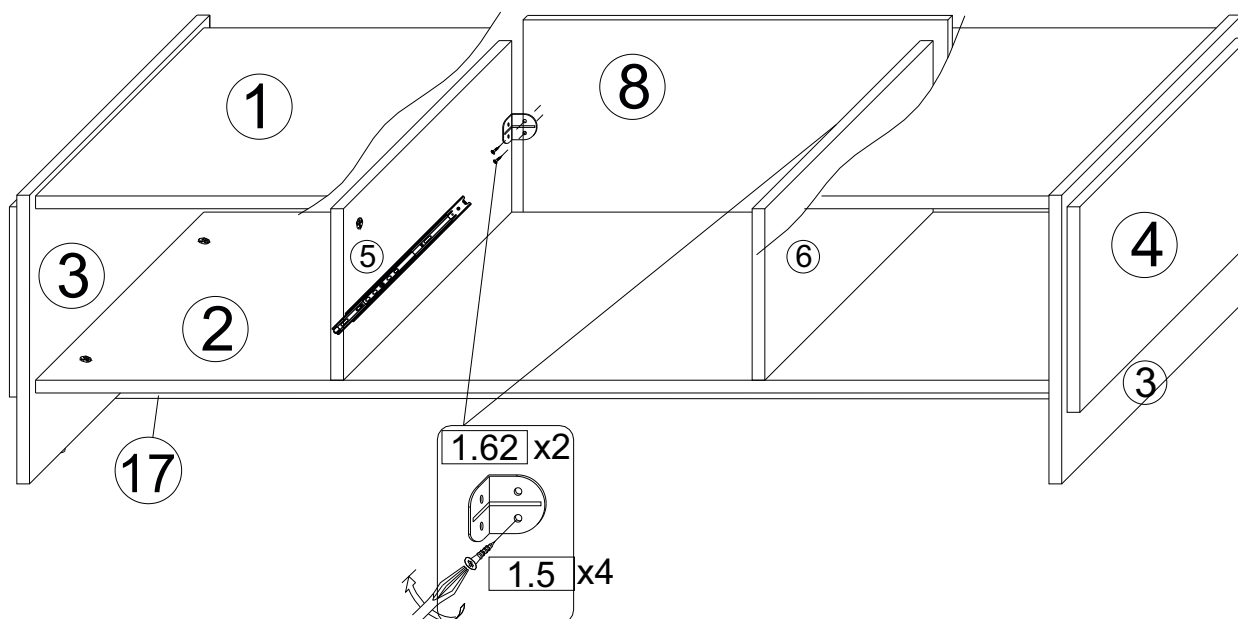


16

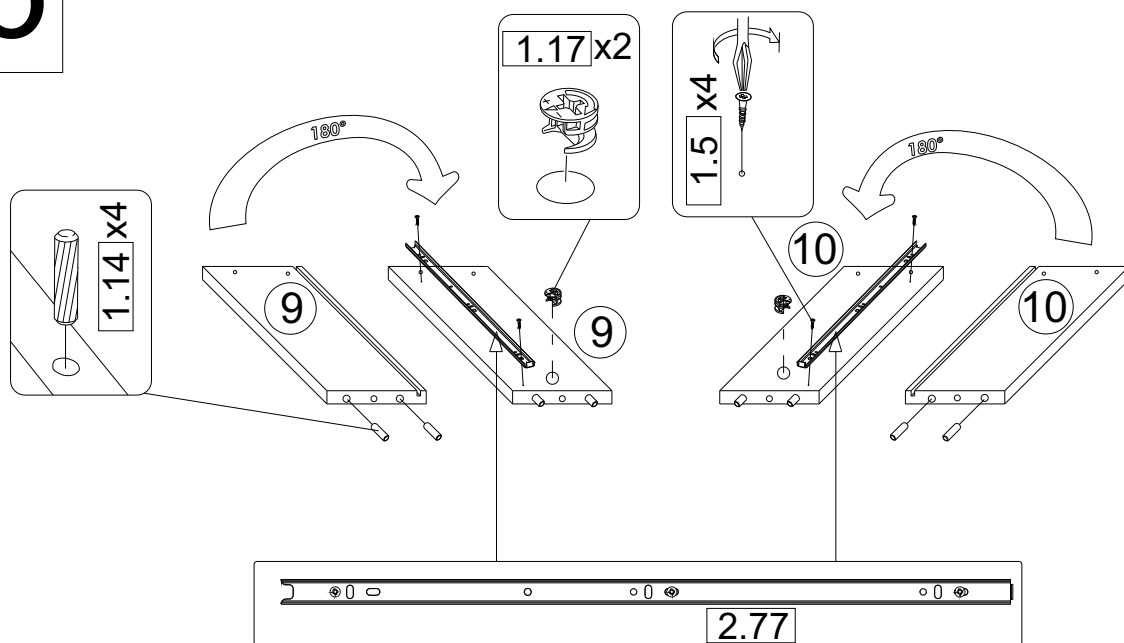


17

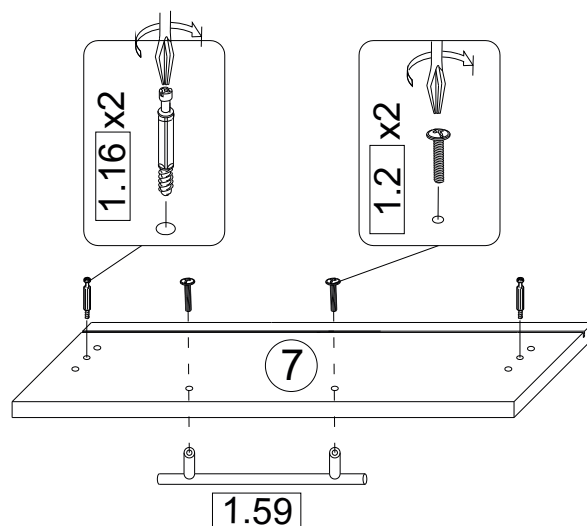


18

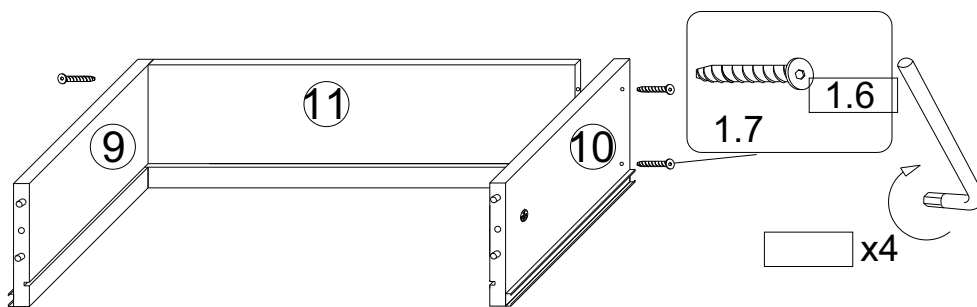


19

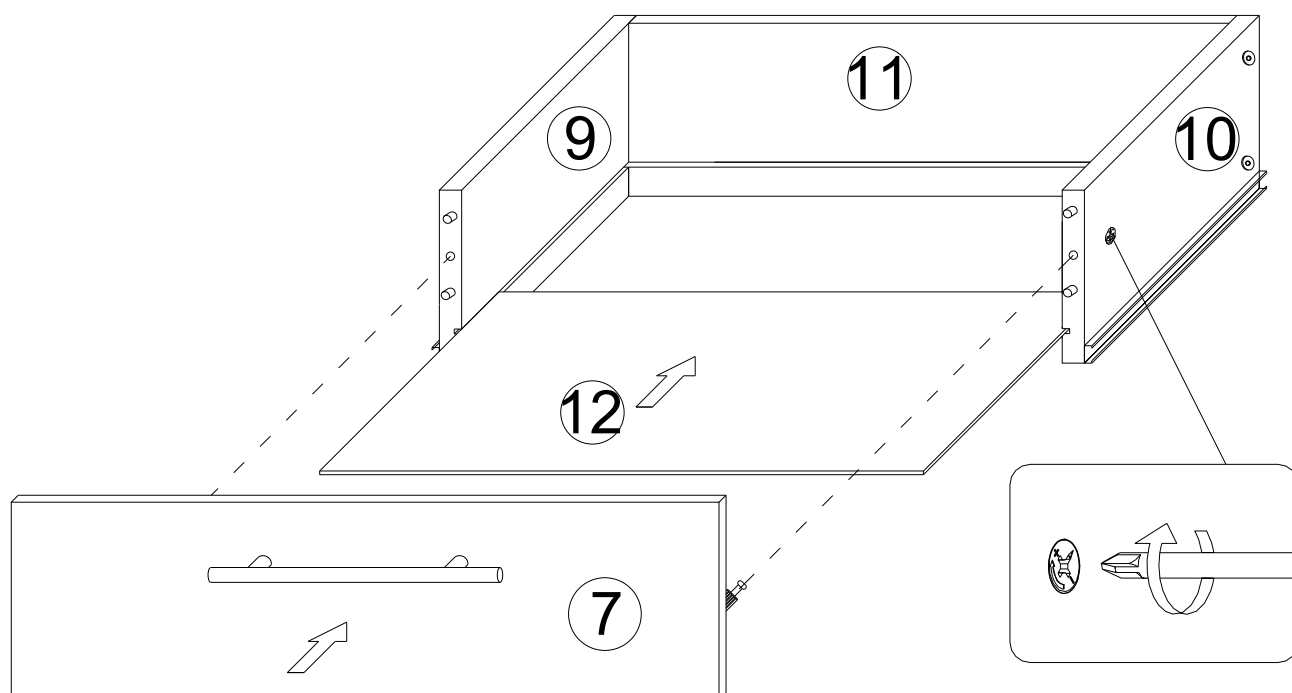


20

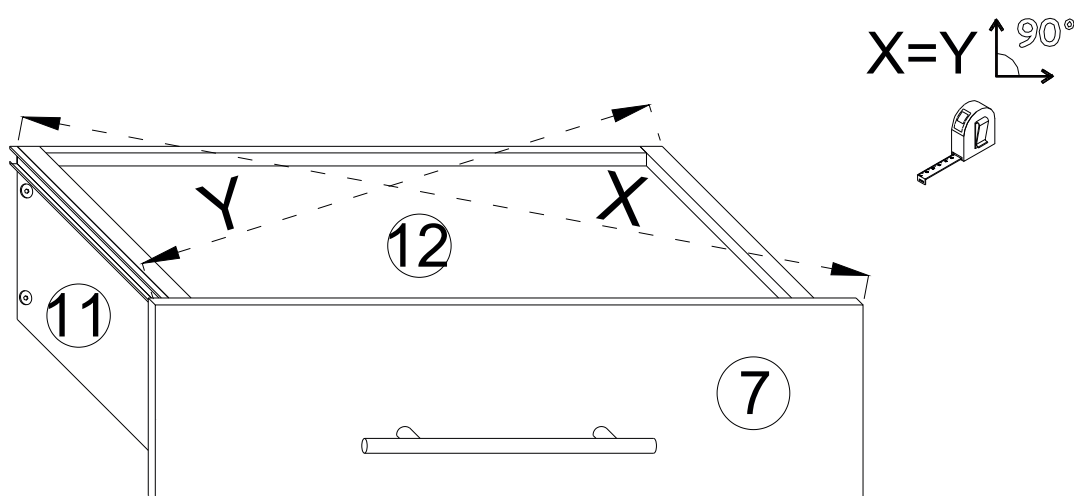

22

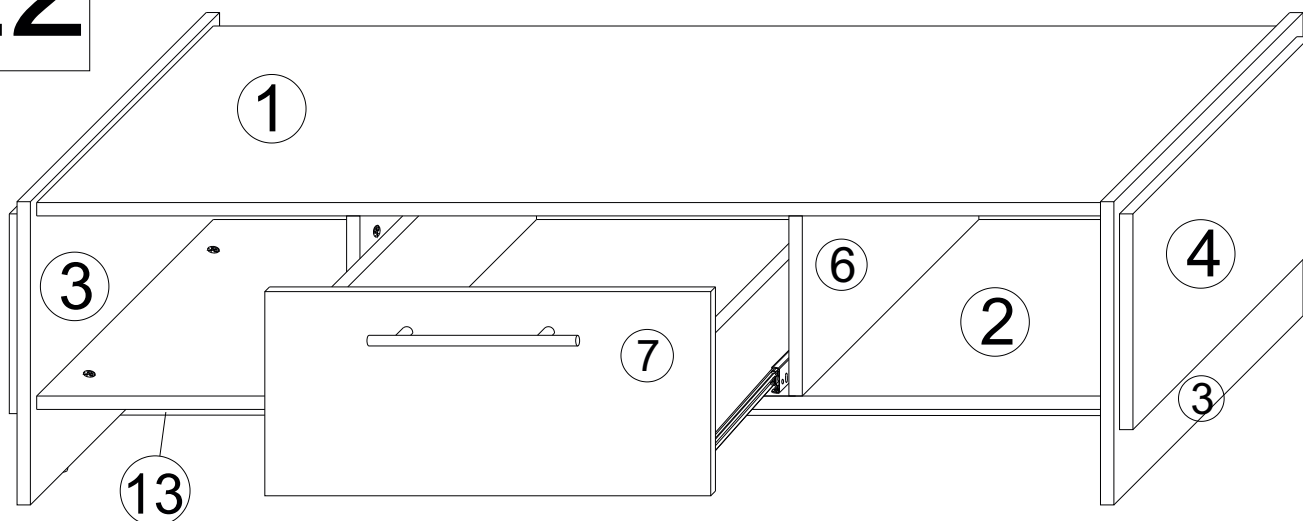

23

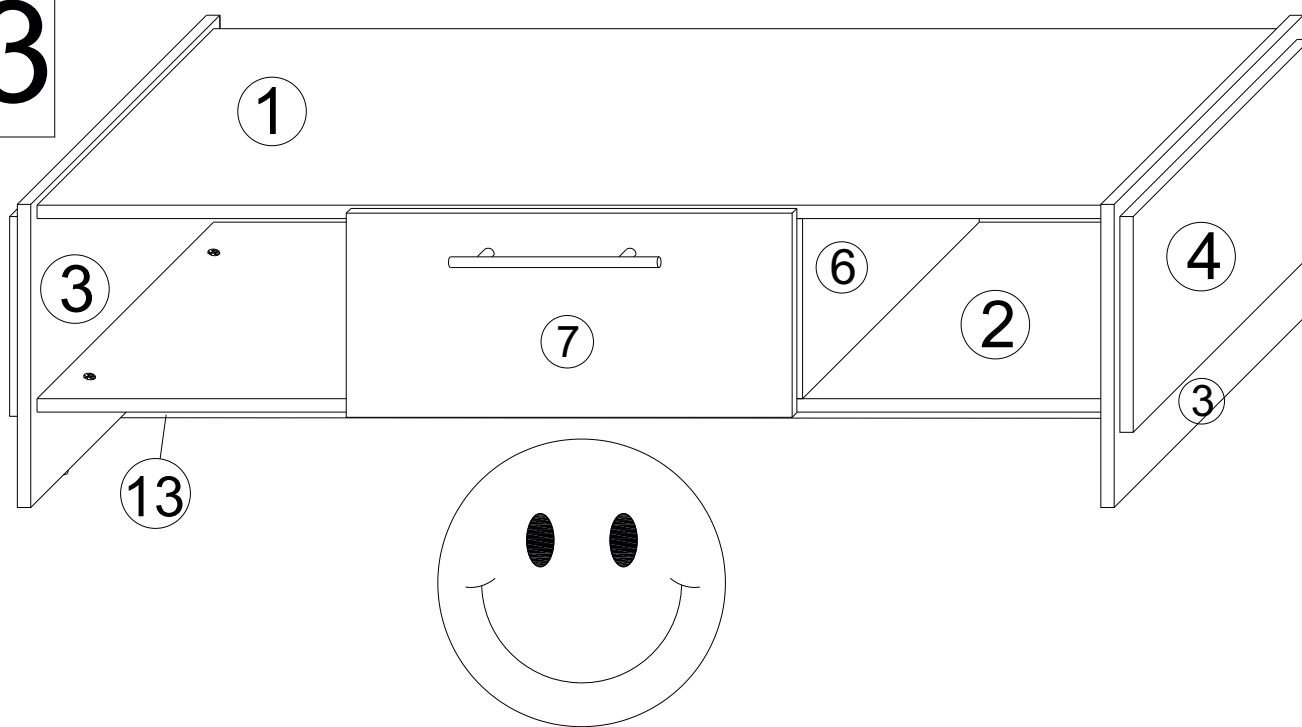

Przy eksploatacji mebli zabrania się :

- ustawiać meble w pobliżu grzewczych przyrządów i obok wilgotnych ścian, a także w pomieszczeniach ze względną wilgotnością więcej niż 70%
- temperatura nagrzewania elementów mebli nie może przekraczać +40 C
- w trakcie montażu i eksploatacji mebli stawać nogami na poziome panele i witryny
- stawać chemiczne środki czyszczące do sprzątania mebli
- nie należy narażać na kontakt z wodą

Ostrzeżenie:

- zawsze przymocuj mebel do ściany za pomocą ograniczników
- do montażu na ścianie użyj kołków odpowiednich do materiału z którego wykonana jest ściana, jeśli nie masz pewności skontaktuj się ze specjalistą. Ostatecznie za elementy łączne odpowiedzialny jest instalator.
- należy przestrzegać maksymalnych obciążeń