

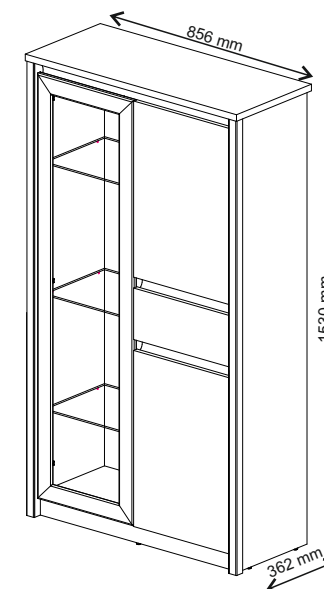
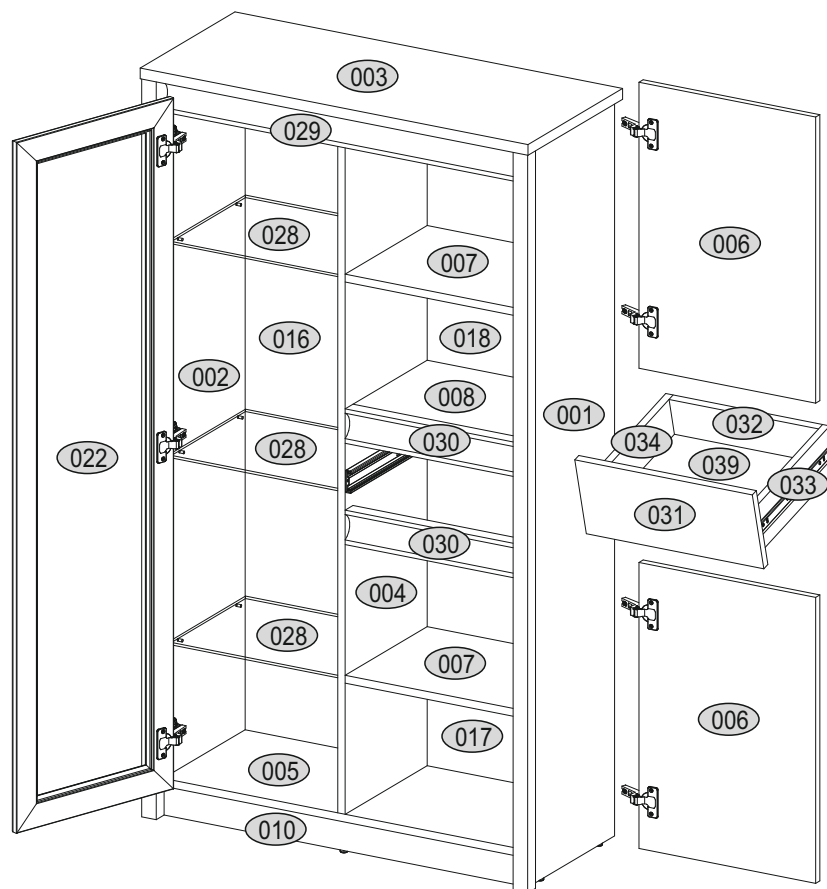



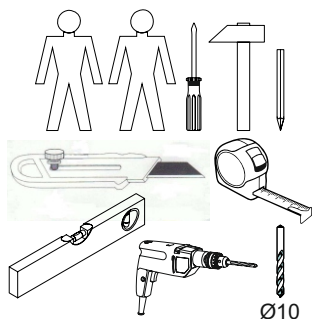


Installation manual


ERDEN: WIT 1W2D1S

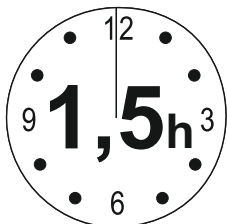





Code	Dimensions				Package
001	1502	360	16/32	1	2/4
002	1502	360	16/32	1	2/4
003	856	362	22	1	1/4
004	1426	314	16	1	2/4
005	788	334	16	1	1/4
006	582	390	16	2	1/4
007	386	314	16	2	1/4
008	386	284	16	1	2/4
010	788	60	16	1	1/4
016	1445	402	3	1	2/4
017	826	402	3	1	1/4
018	619	402	3	1	1/4
022	1406	390	16	1	3/4
028	385	295	5	3	4/4
029	788	70	30	1	2/4
030	386	70	30	2	2/4
031	392	170	16	1	2/4
032	330	100	16	1	2/4
033	300	100	16	1	2/4
034	300	100	16	1	2/4
039	348	302	3	1	1/4
accessories				1	1/4

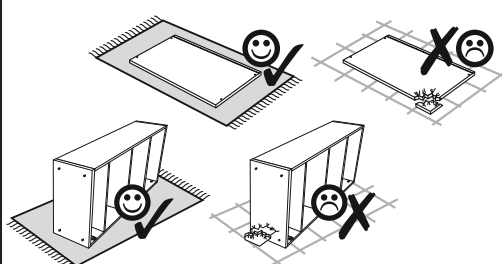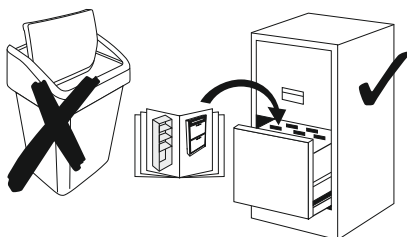






x4 e1 Ø 7x50mm 	x16 r1 Ø 15x12mm 	x16 r16 	x8 s2 
x36 f1 Ø 8x30mm 	x7 a143 	x7 b119 	x39 p25 Ø 3,5x16mm 
x8 l2 	x3 n260 	x8 d1 Ø 5x17 mm 	x12 d3 Ø 5x17 mm 
x1 f3 Ø 10x50 mm 	x1 n14 	x1 p17 Ø 6x60 mm 	x5 k1 
x1 L300 	x1 z1 		

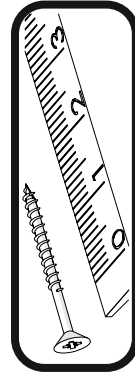


1

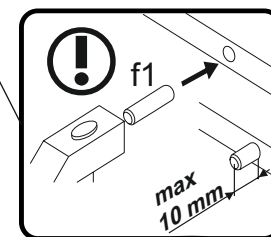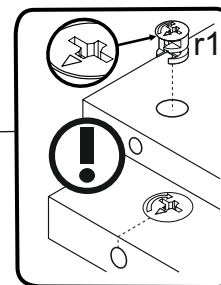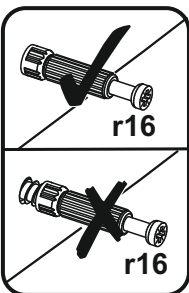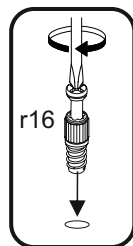


2

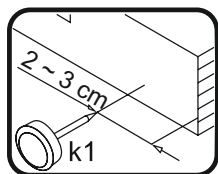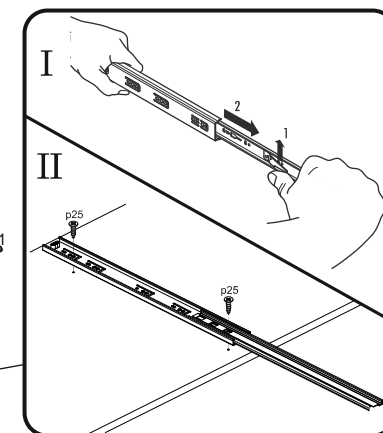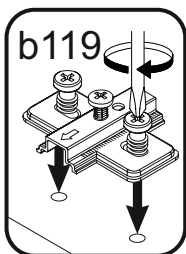


3

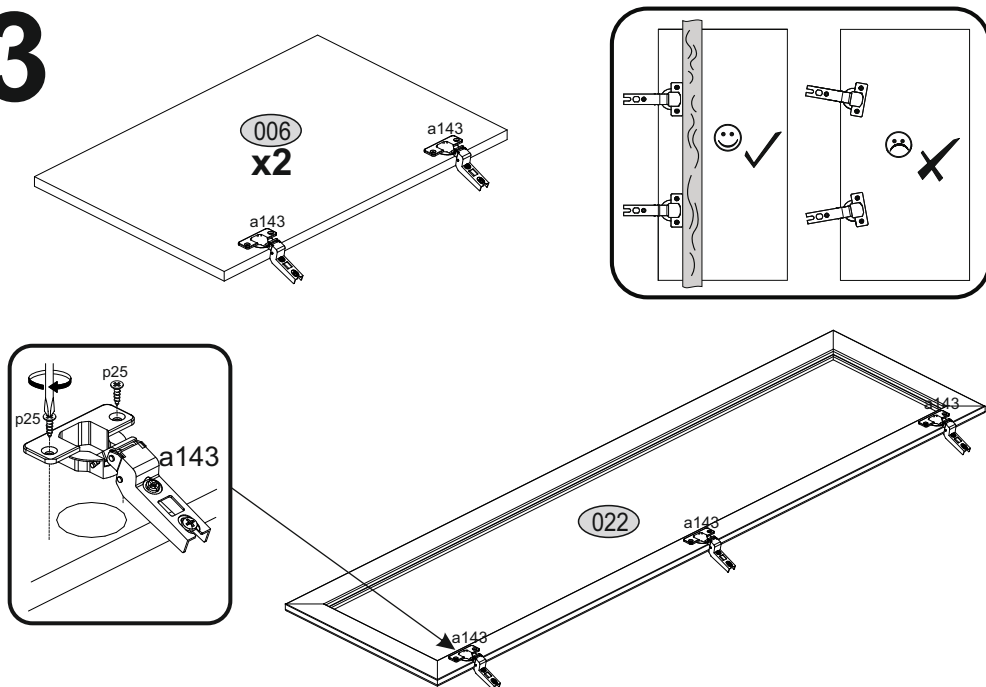


4

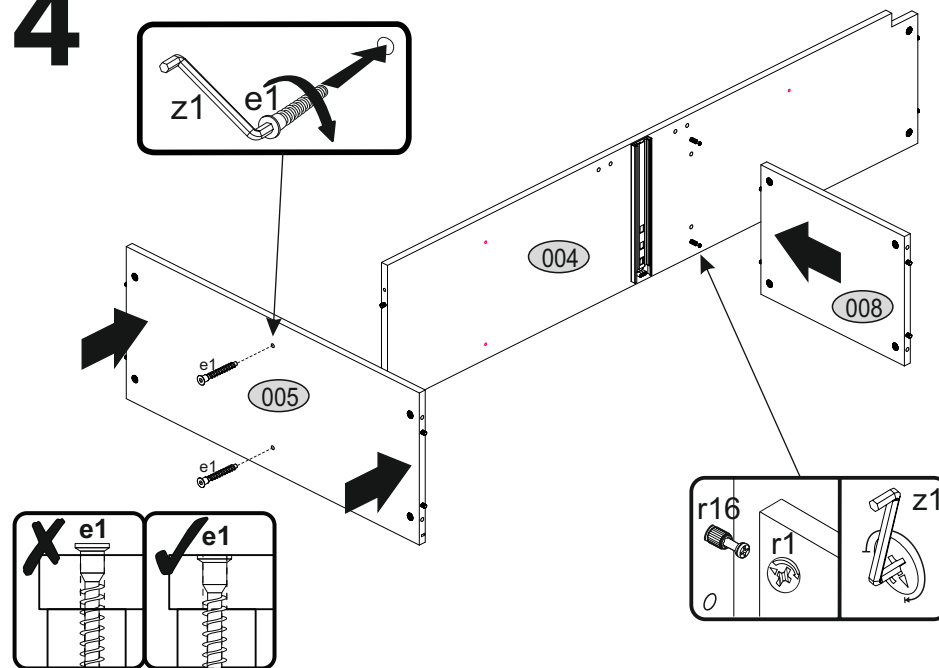


5

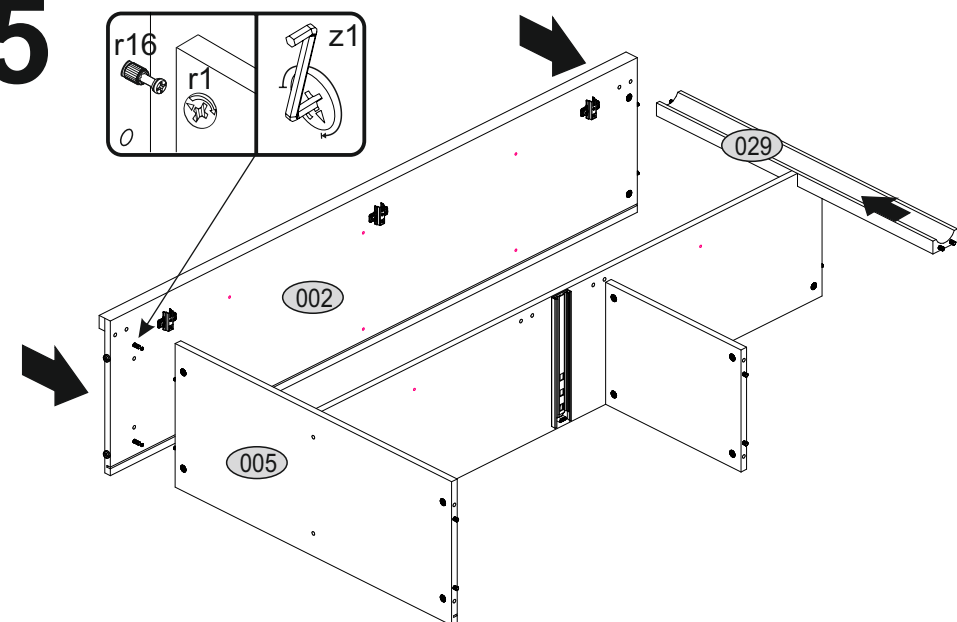





6

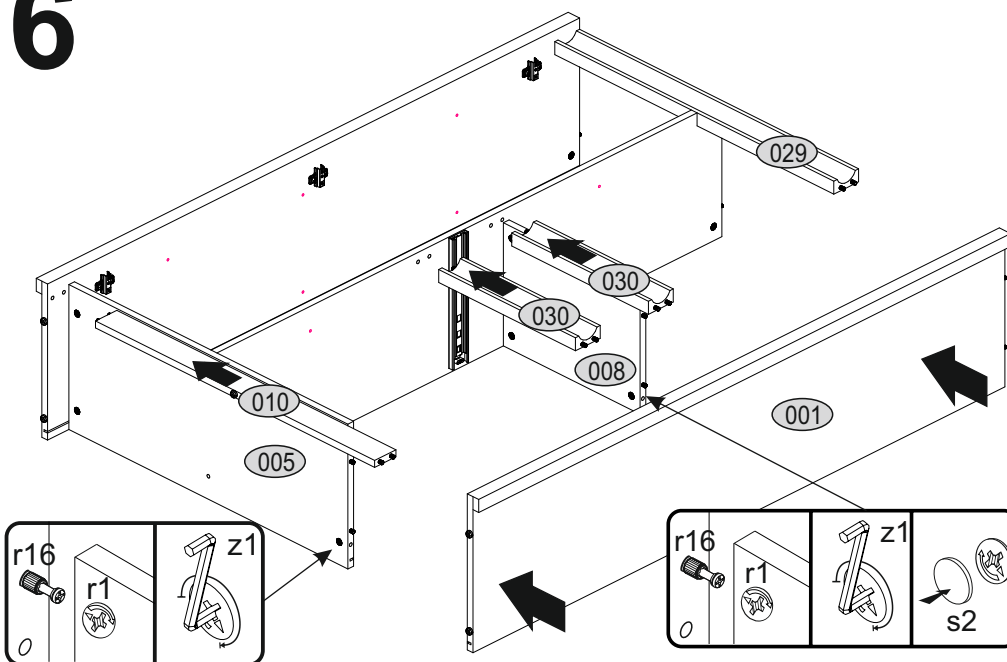



7

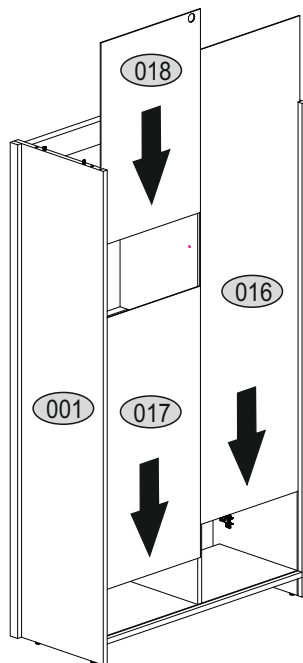





8

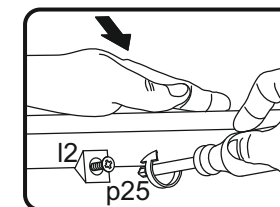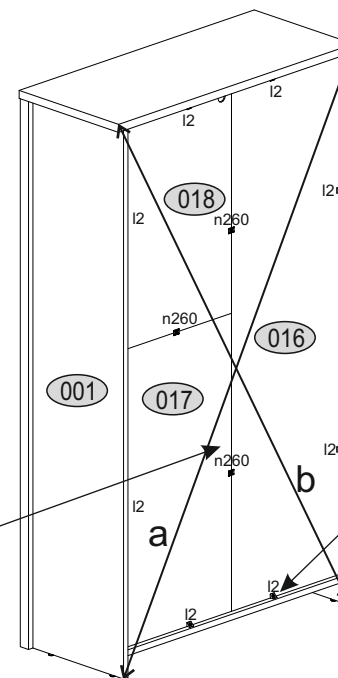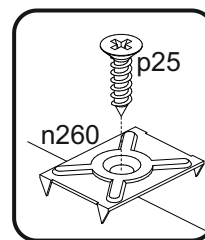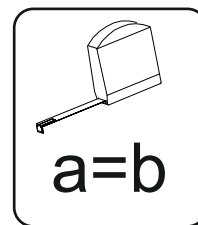


9

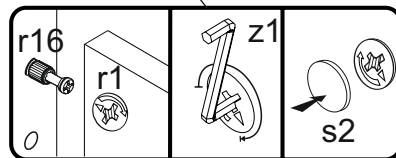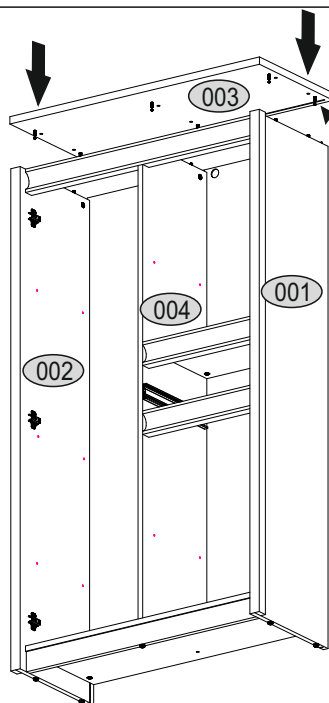


10

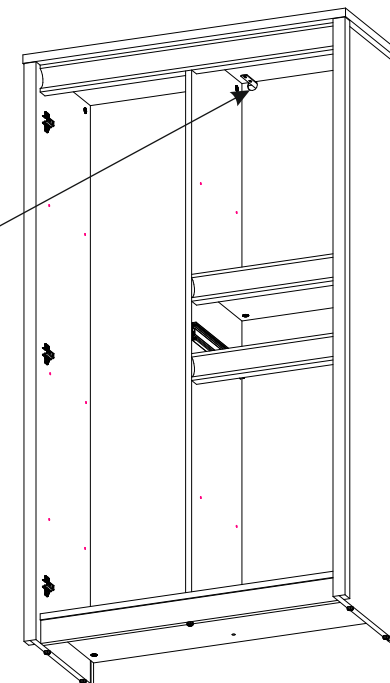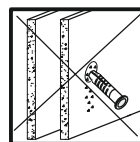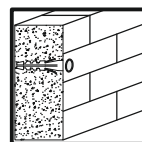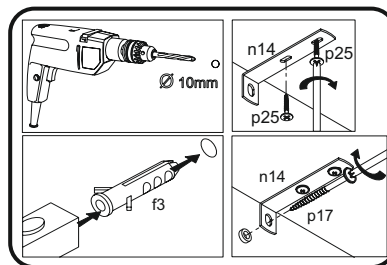


11

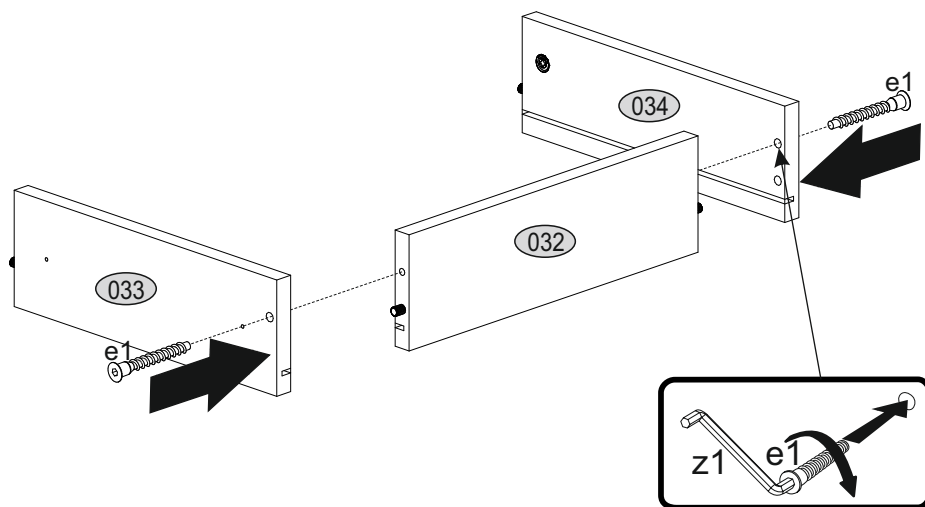


12

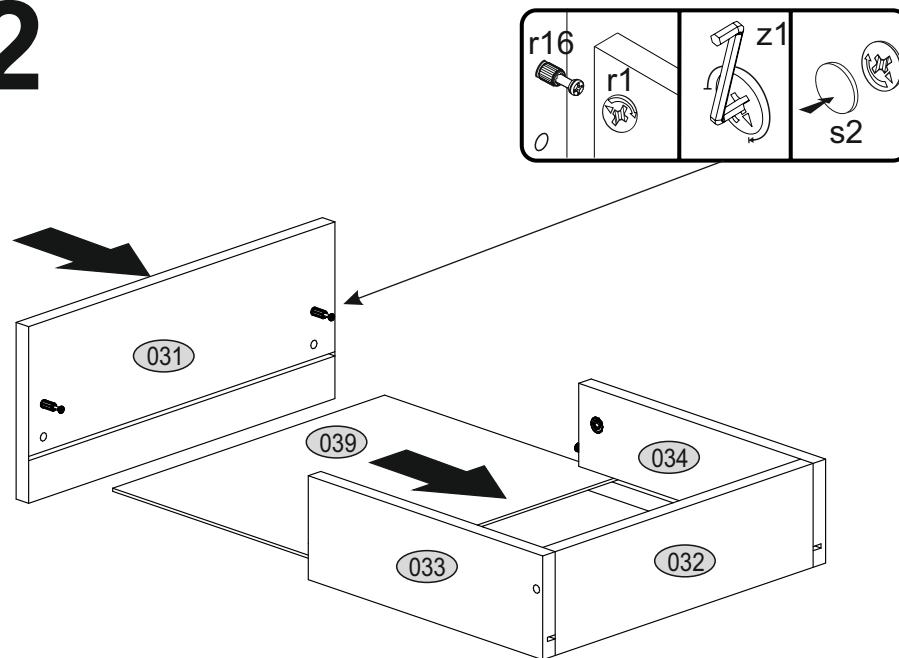





13



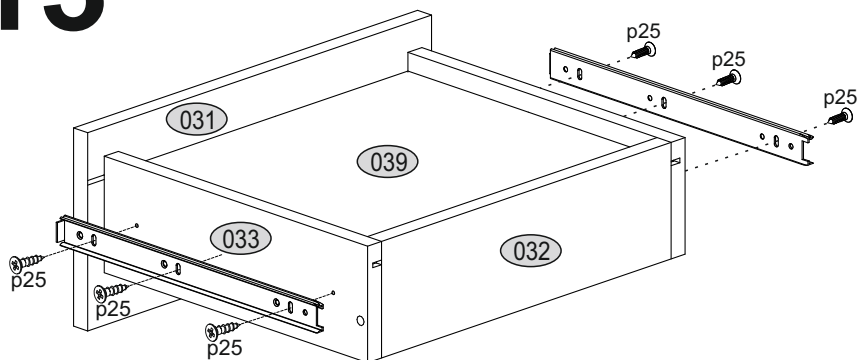


14

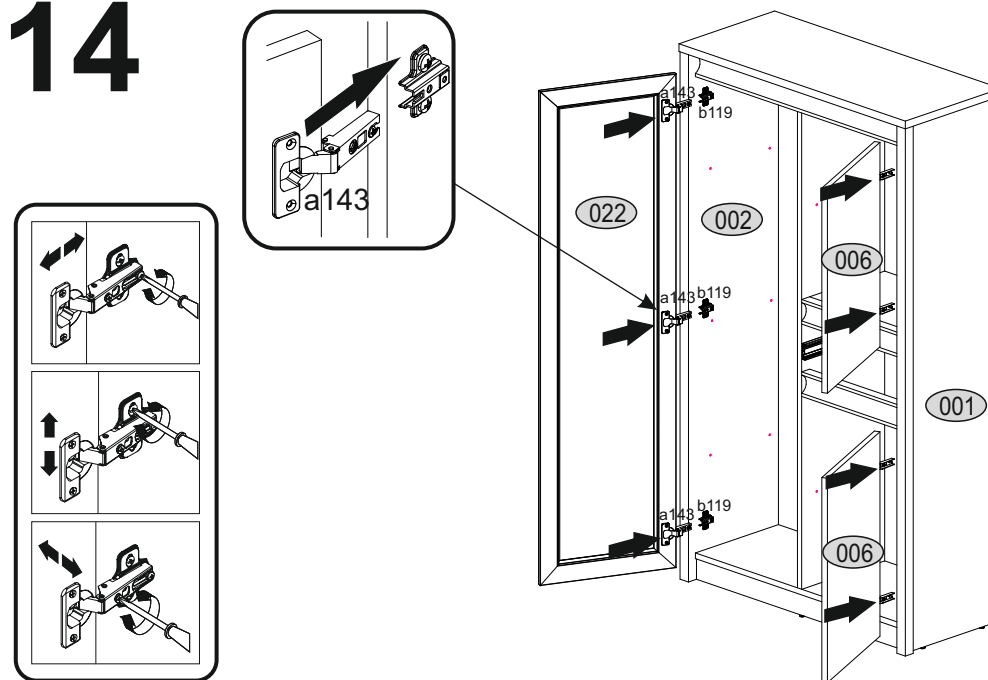

15

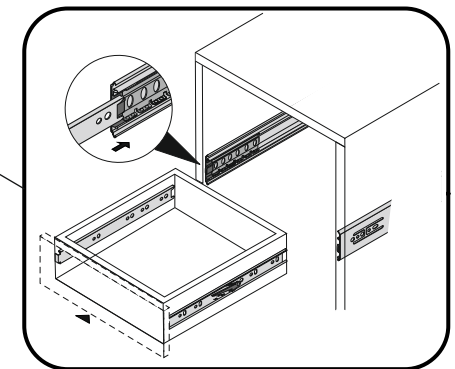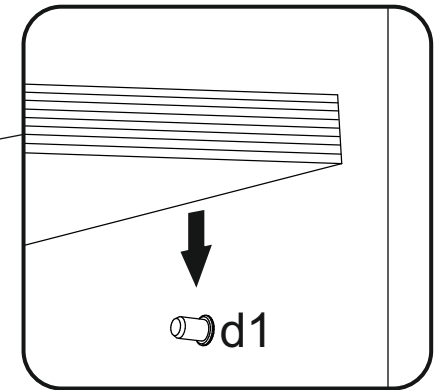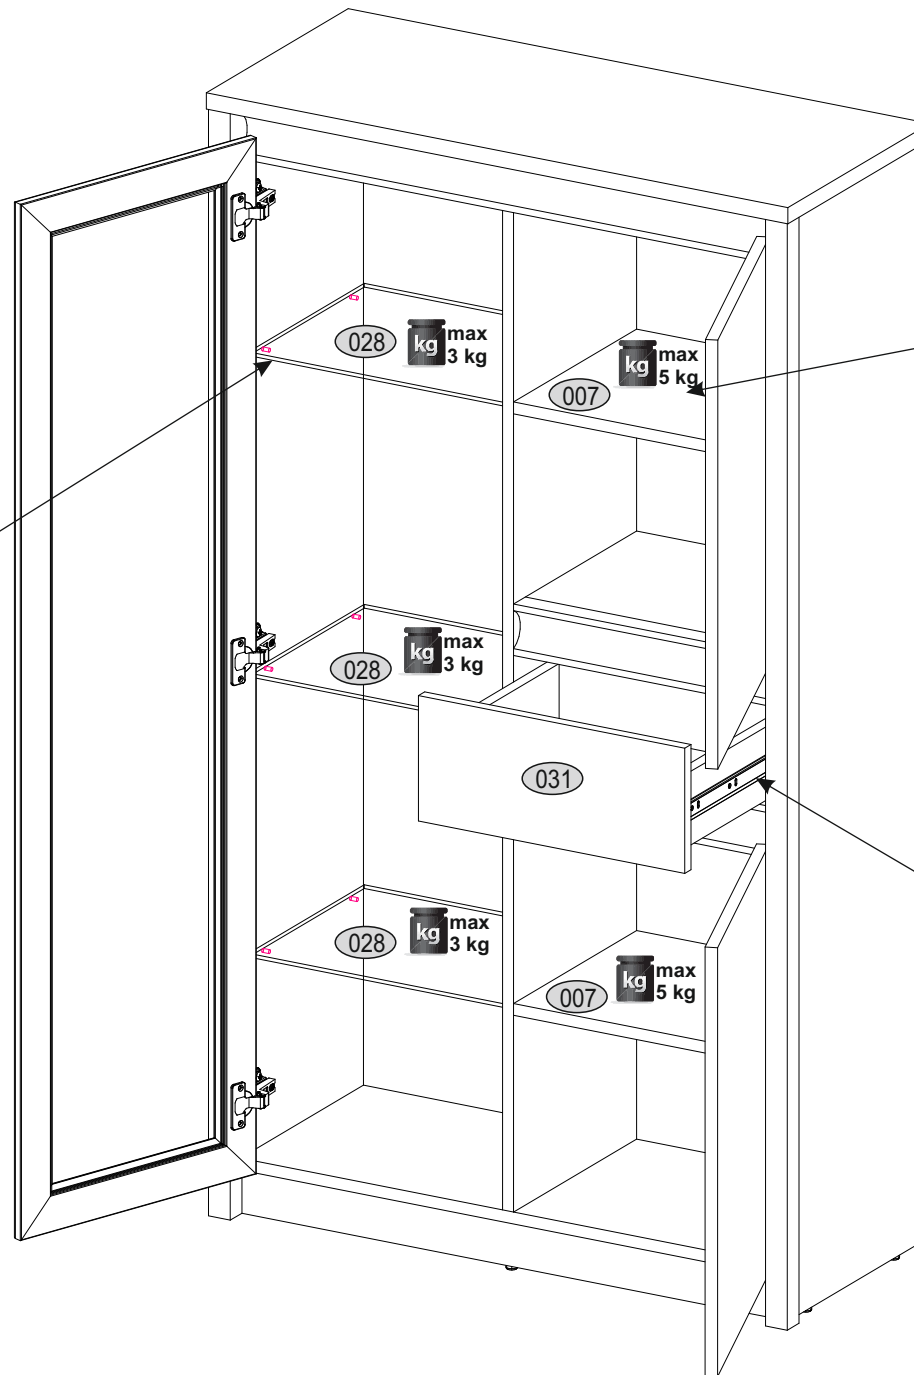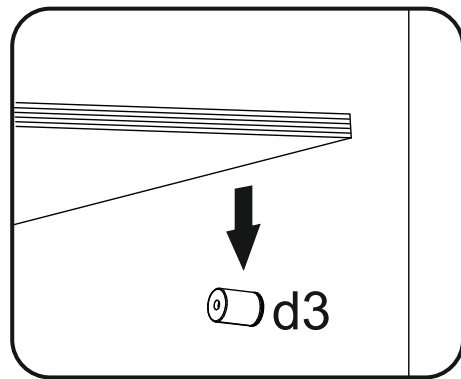

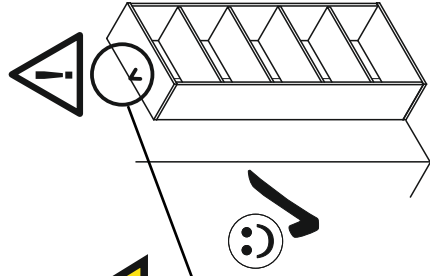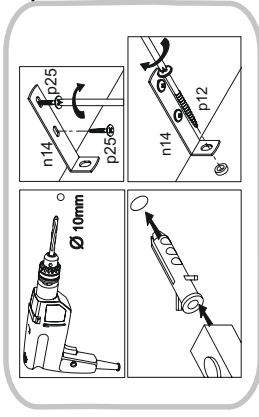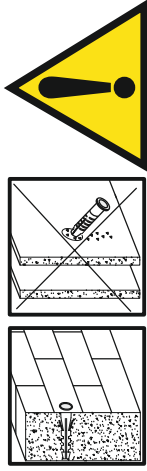

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you choose the correct ones for your type of wall.

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser

fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикруплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsobu připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

UA.

Примітка. Цю мебель необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням мебелі. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинно бути вибрано відповідно до типу стіни. Виберіть, будь ласка відповідні гвинти до вашої стіни.

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή απυξήματος, στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο εξαρτήματα.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútortakart a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélelemeket.