


Montážny návod		1/1
D40SZ_ Promo 260cm	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	

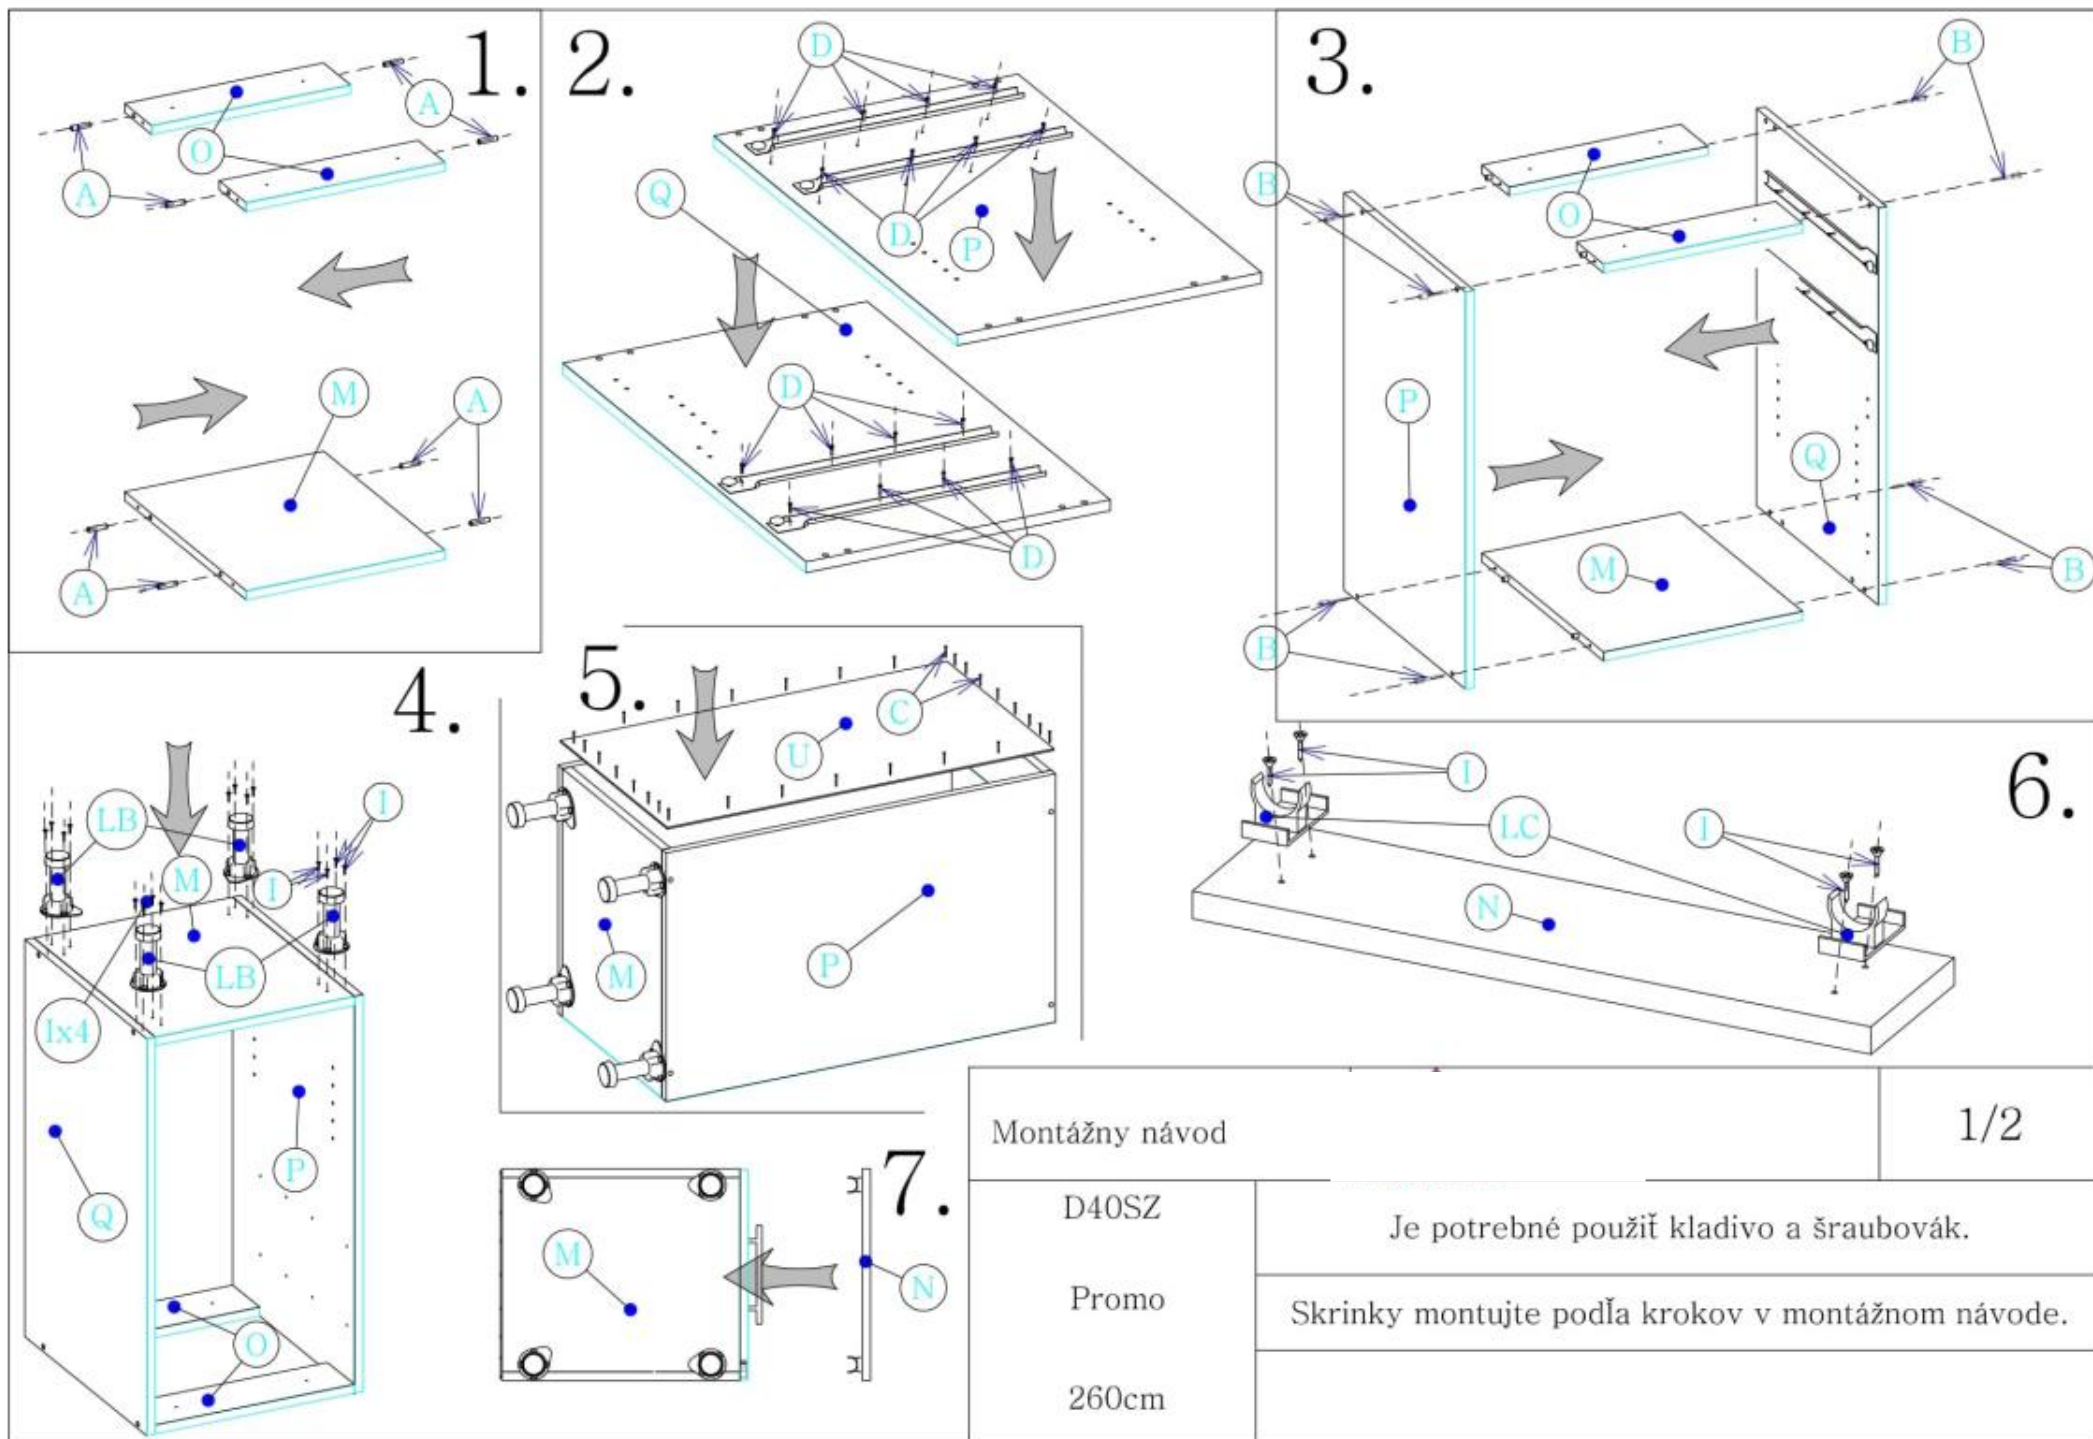

Montážny návod

1/2






D40SZ

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

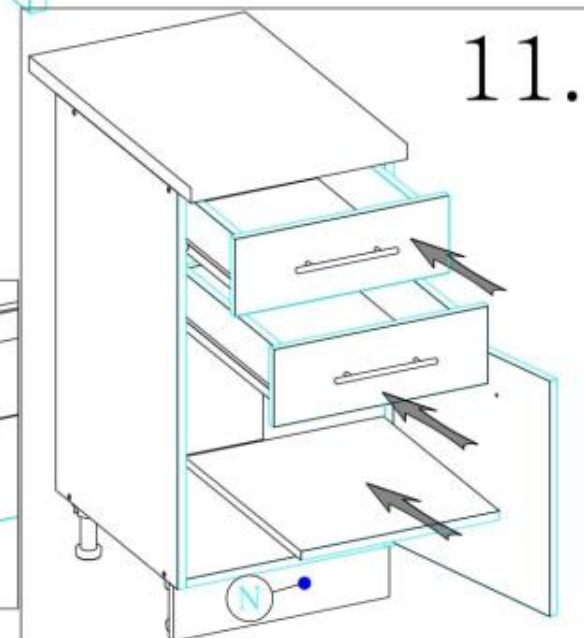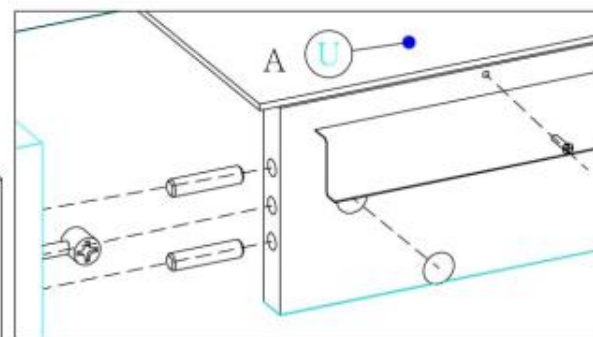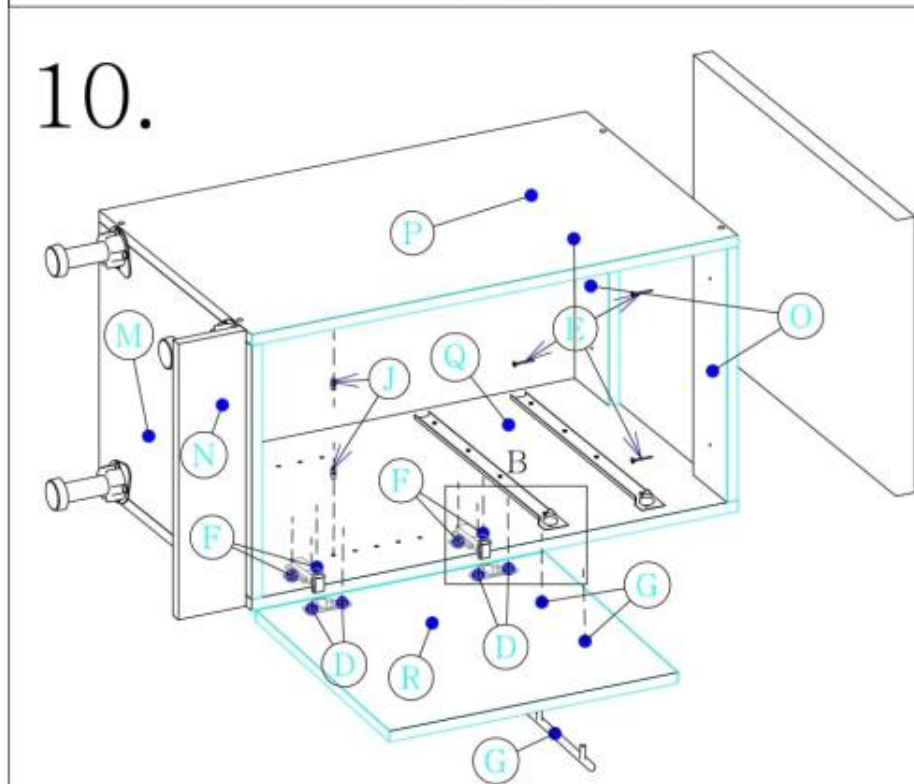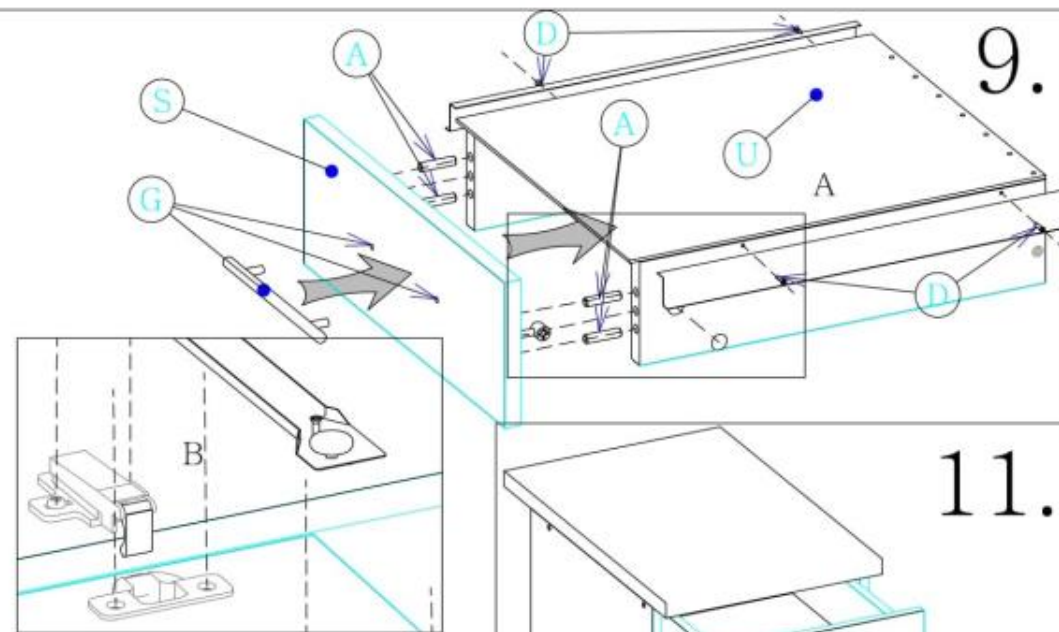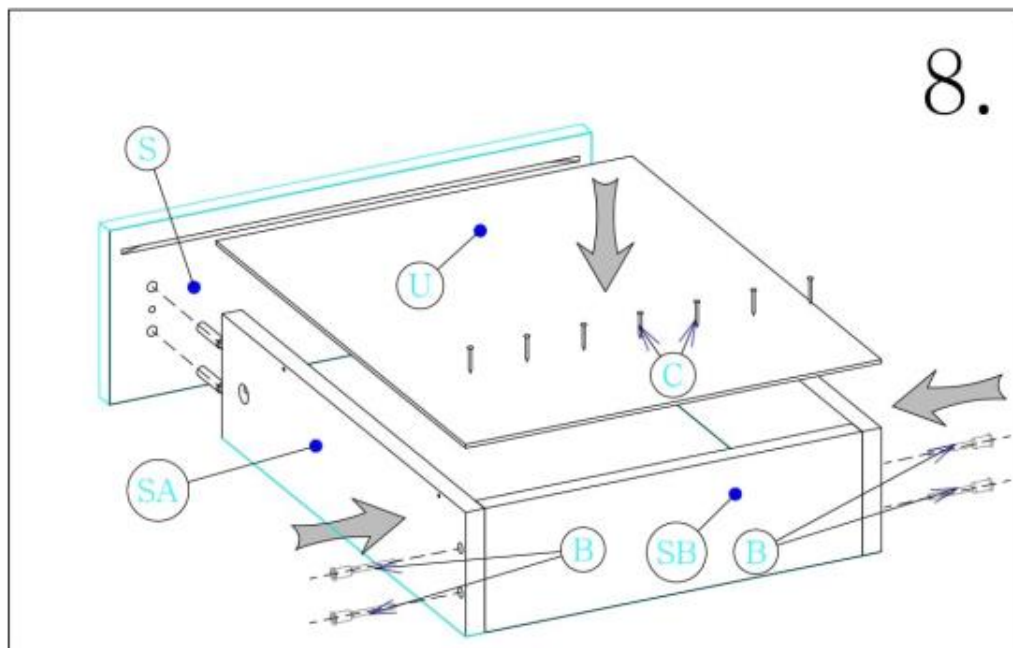

Montážny návod

2/2


D40SZ

Promo

260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

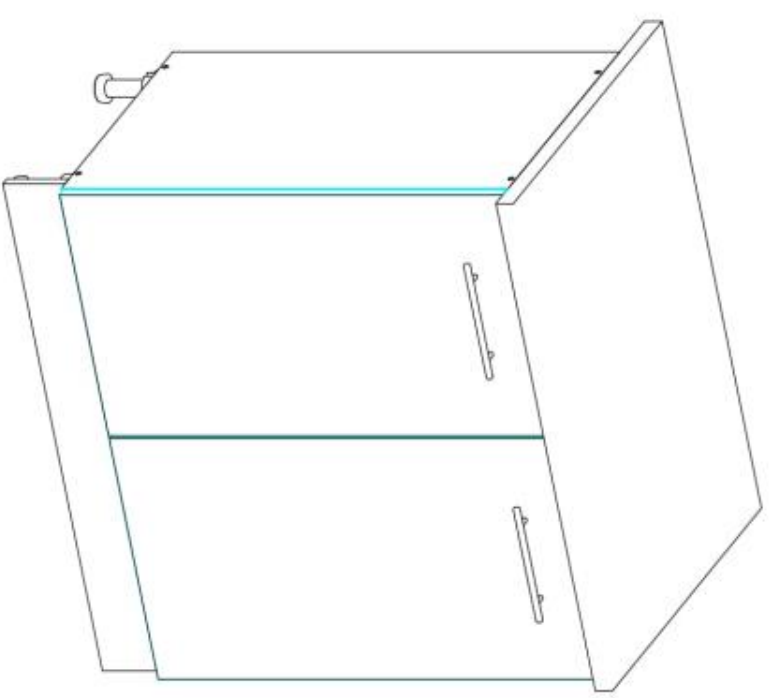

A

x8




G

x2



LA

x4



B

x8



H



LB

x2



C

x30



20mm

I

x20



16mm

D

x8



J

x4



E


x4

30mm



K

x1

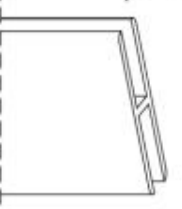

F

x4



L

x1



Montážny návod

D80_






Promo

260cm






Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

1/1

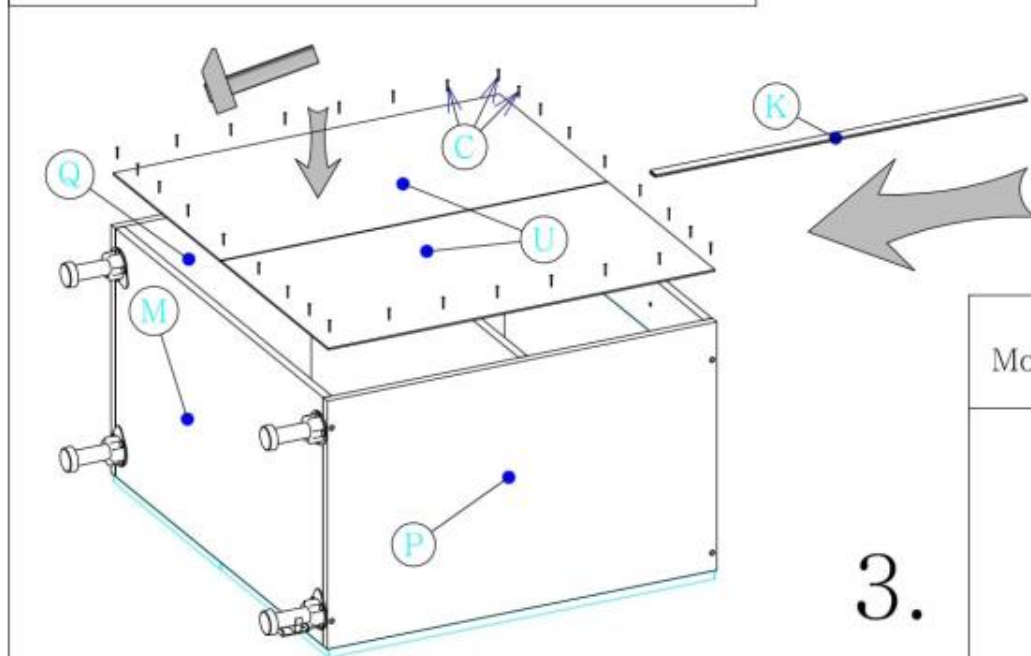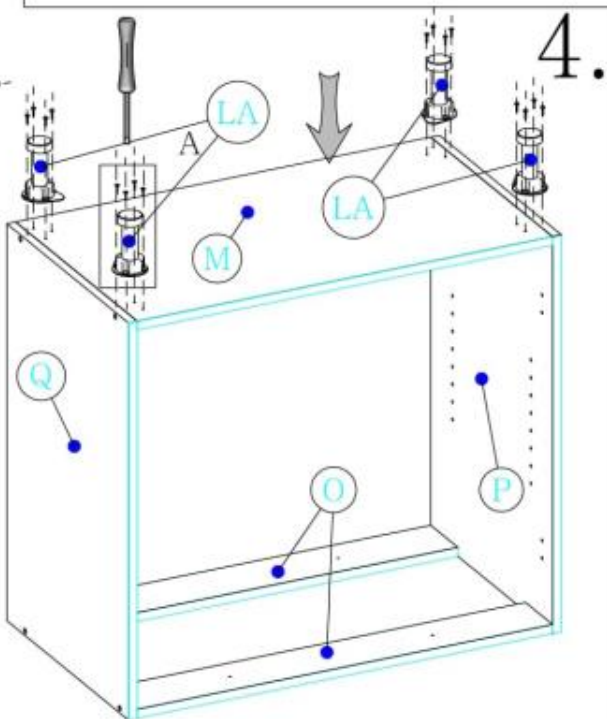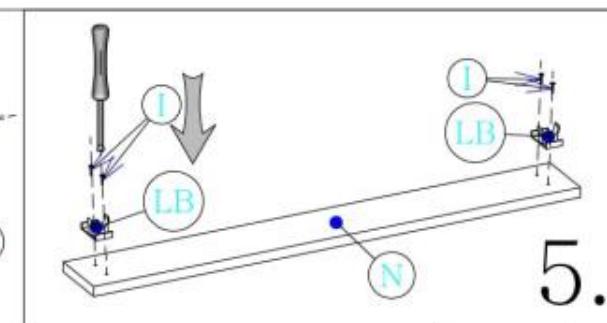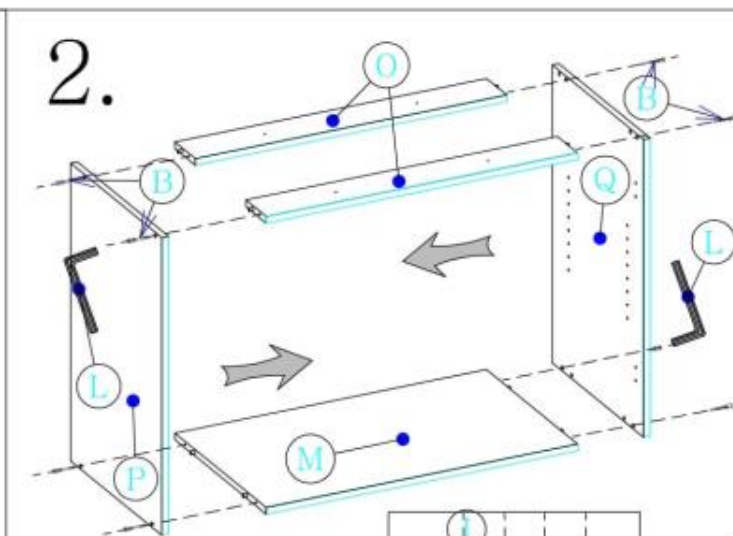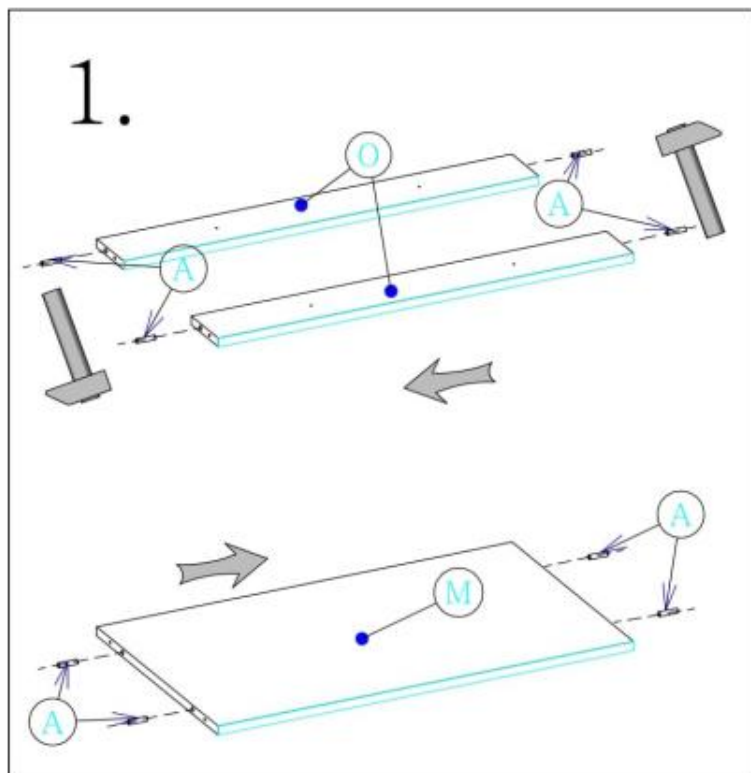

Montážny návod		1/2
D80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

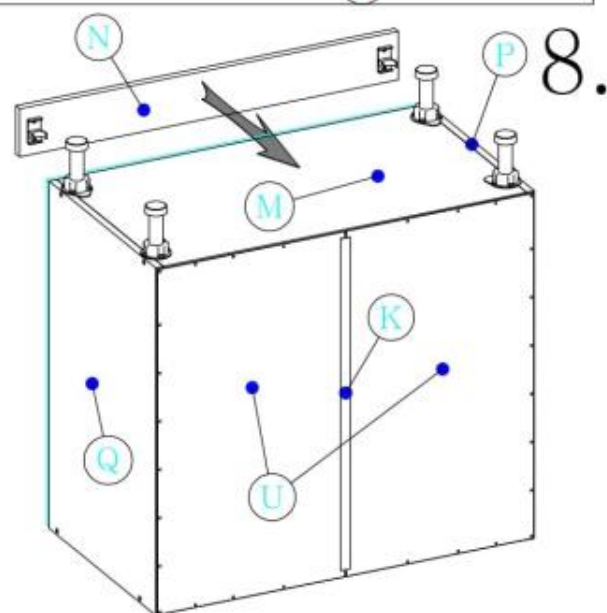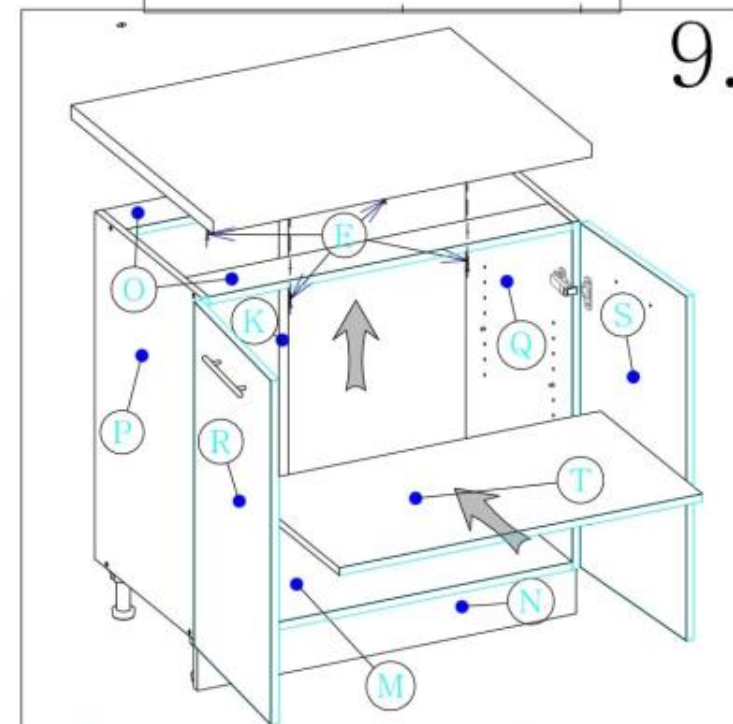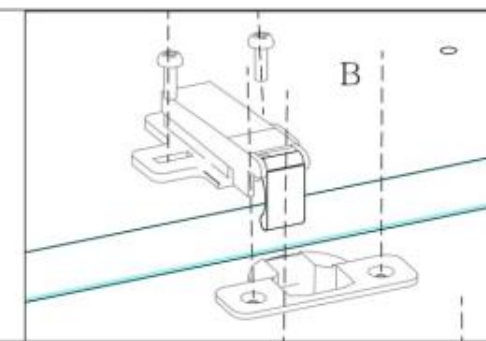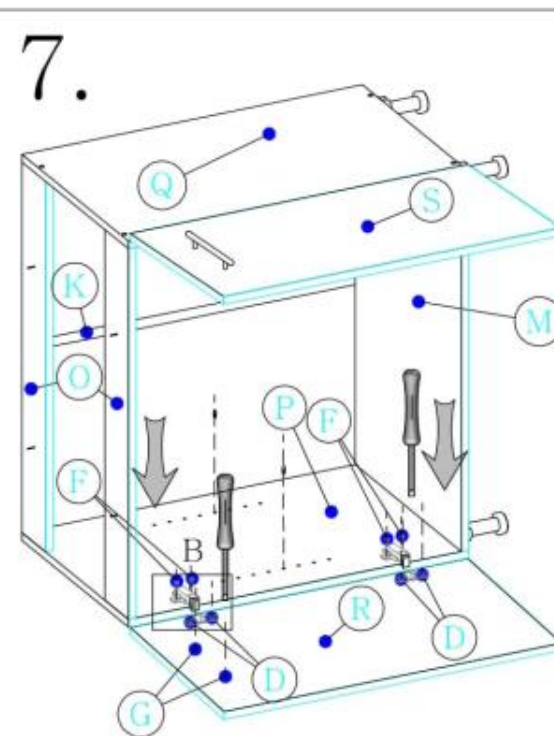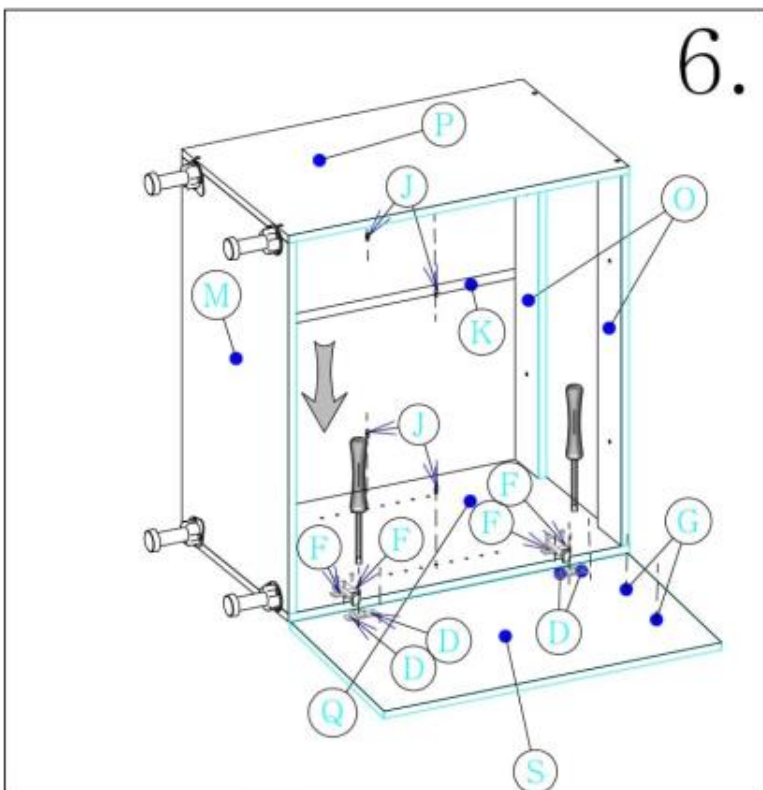

Montážny návod

2/2
















D80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.





Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

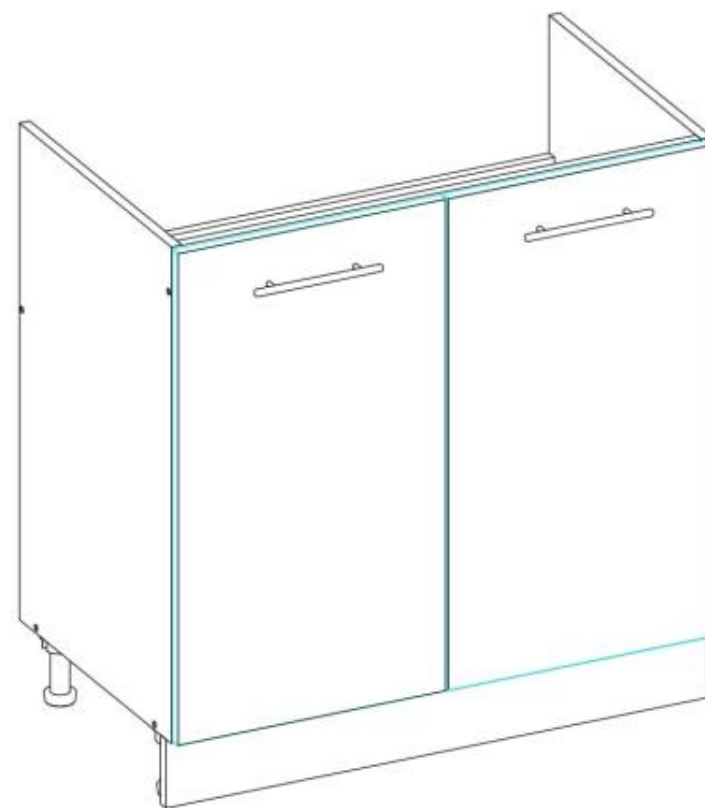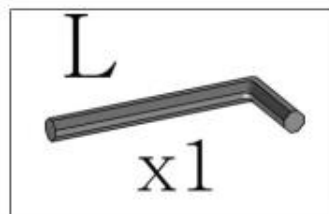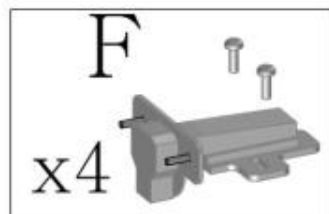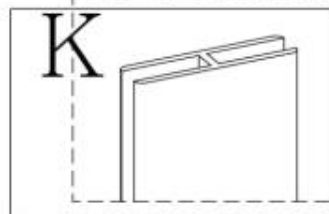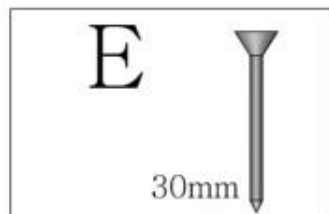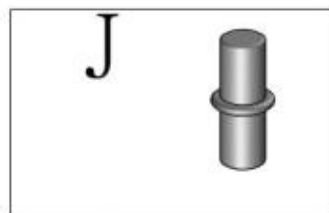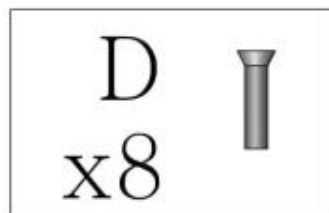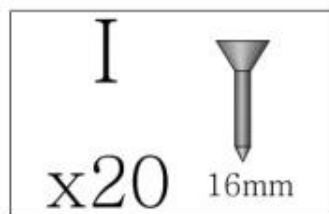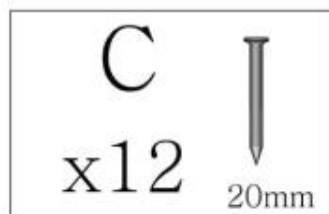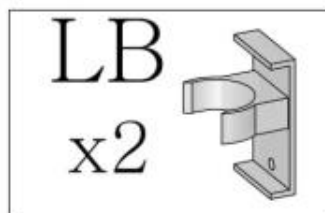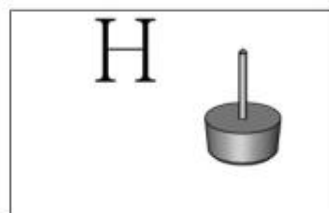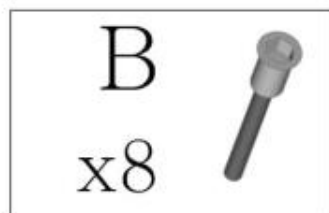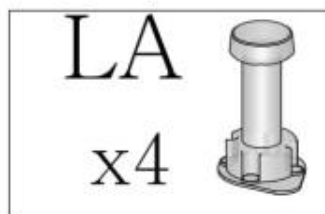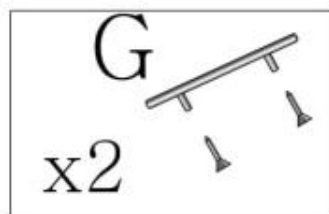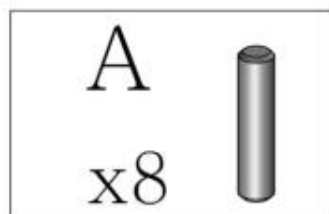

Montážny návod		1/1
D80ZL_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

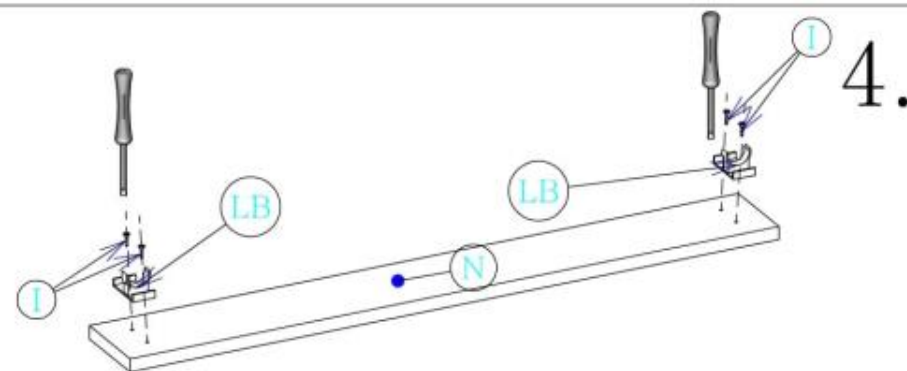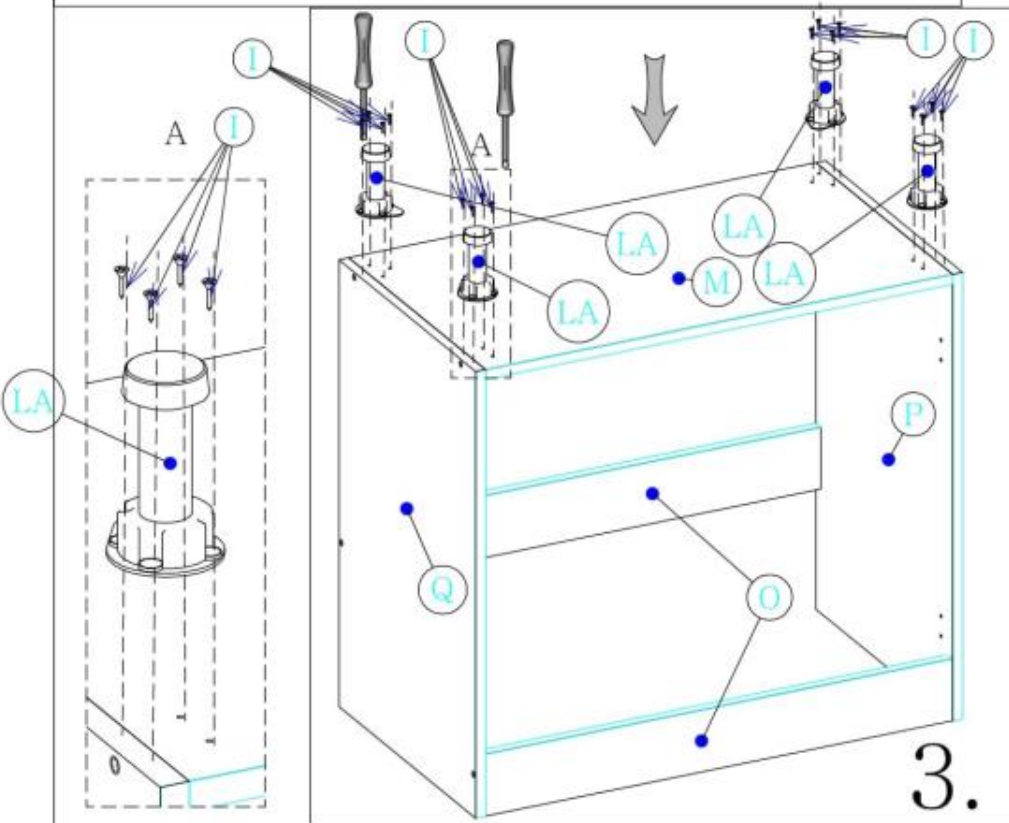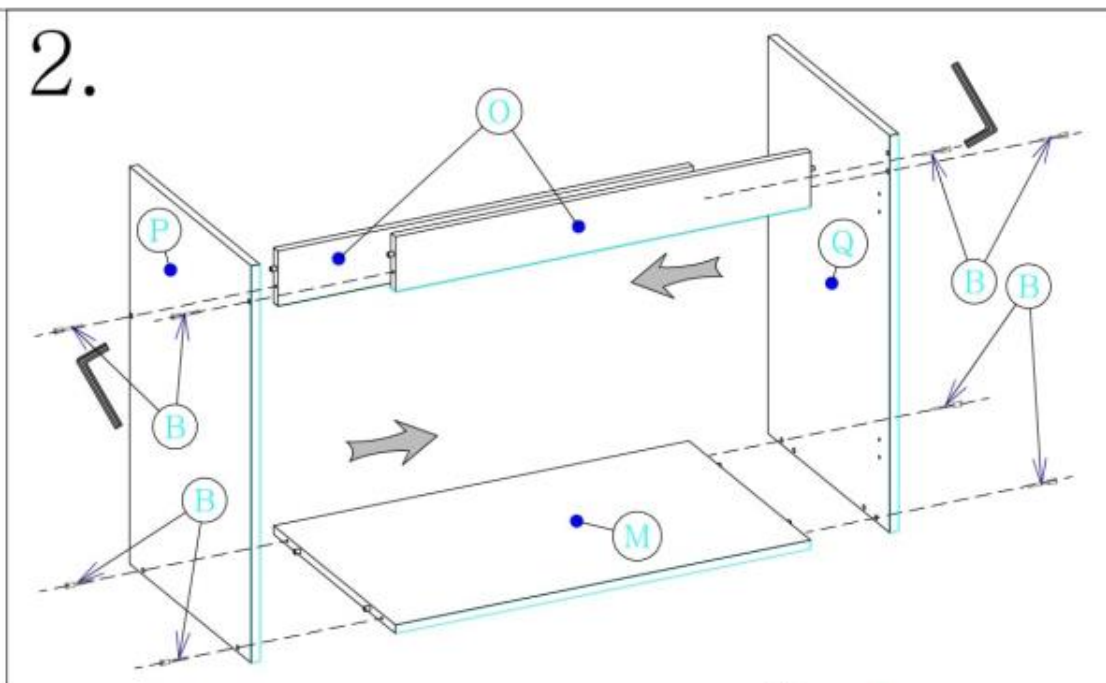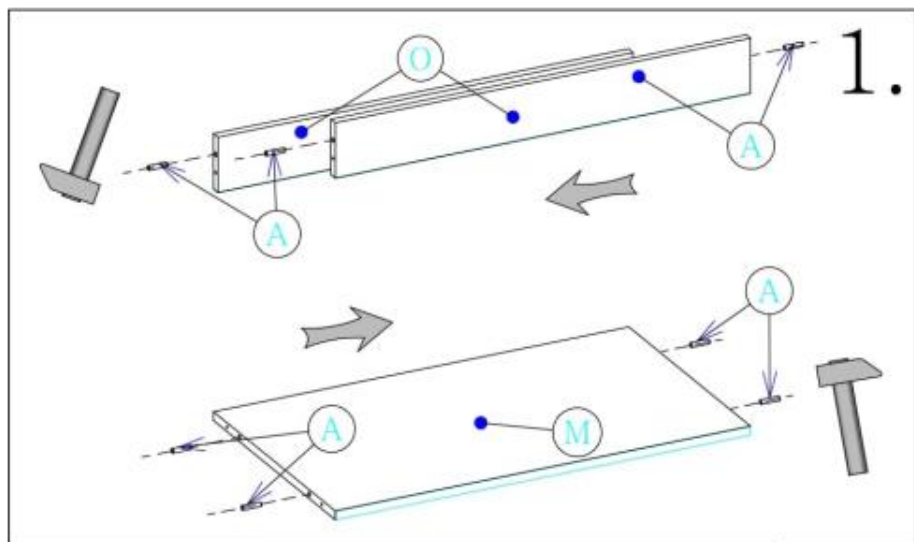

Montážny návod

1/2





D80ZL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

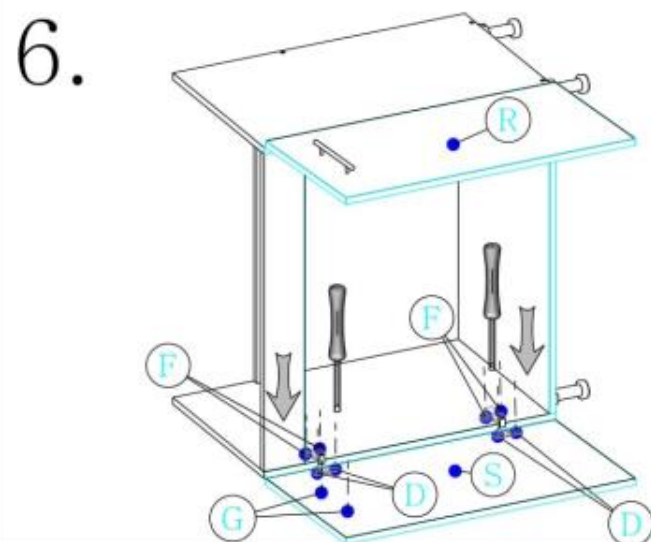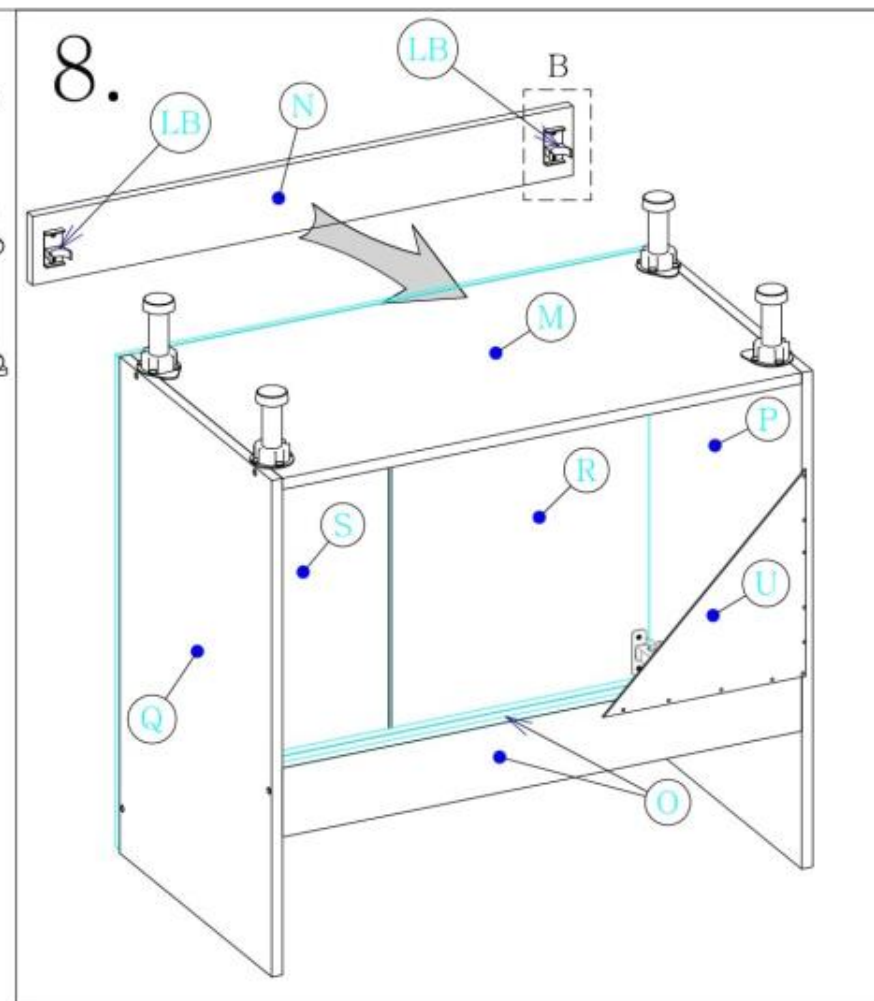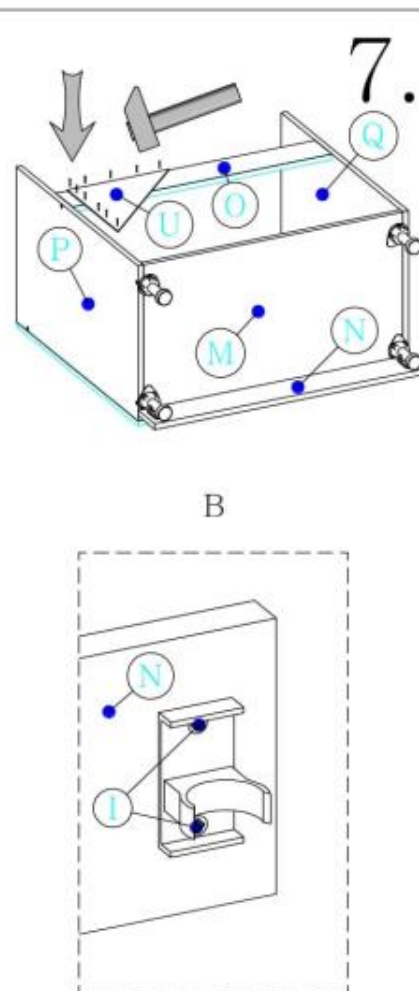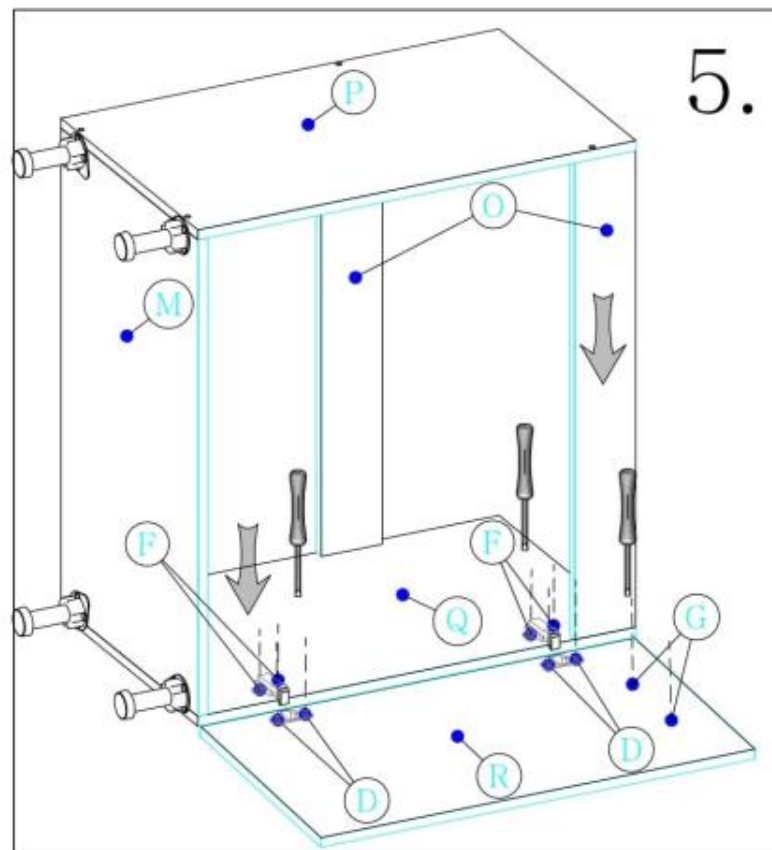

Montážny návod

2/2













D80ZL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


260cm

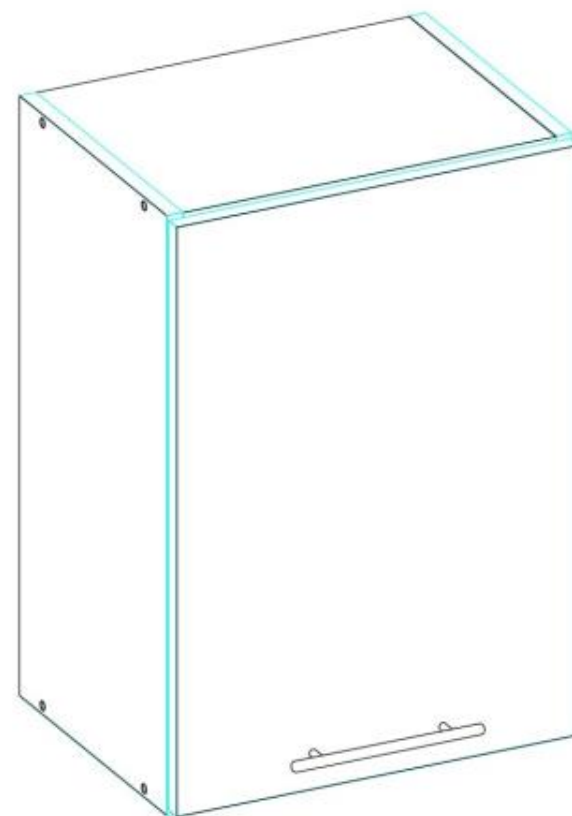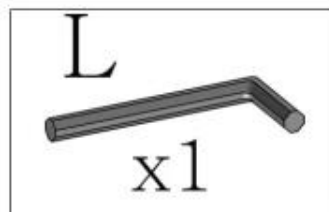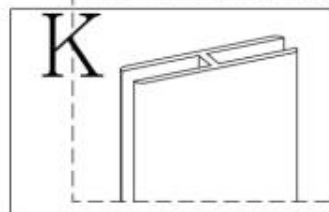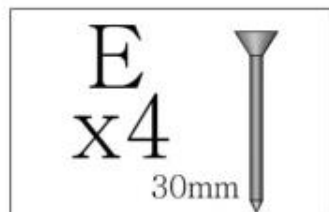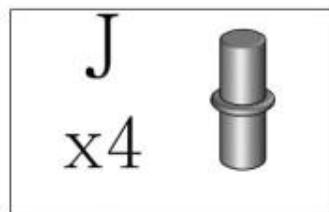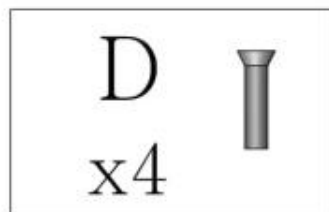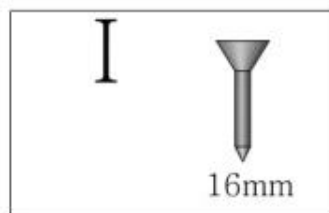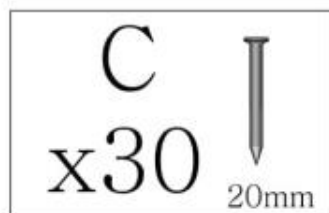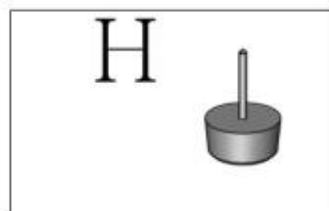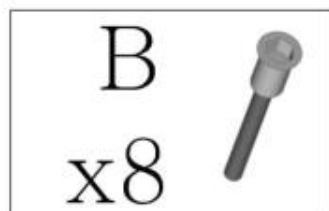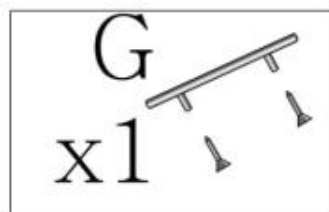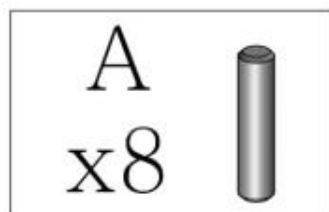


Montážny návod		1/1
G40-P_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

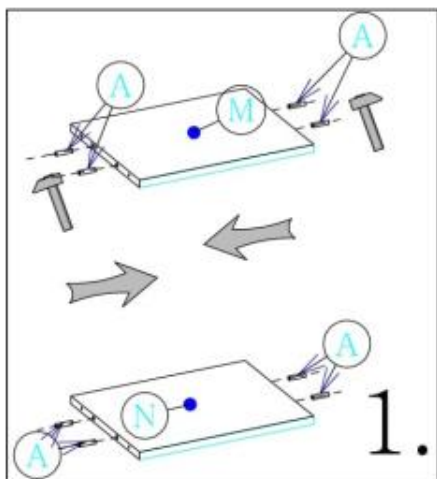


1.

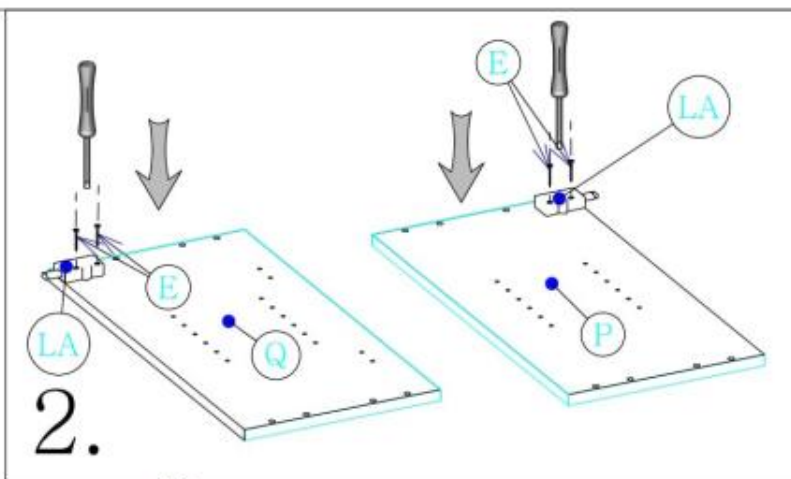


2.

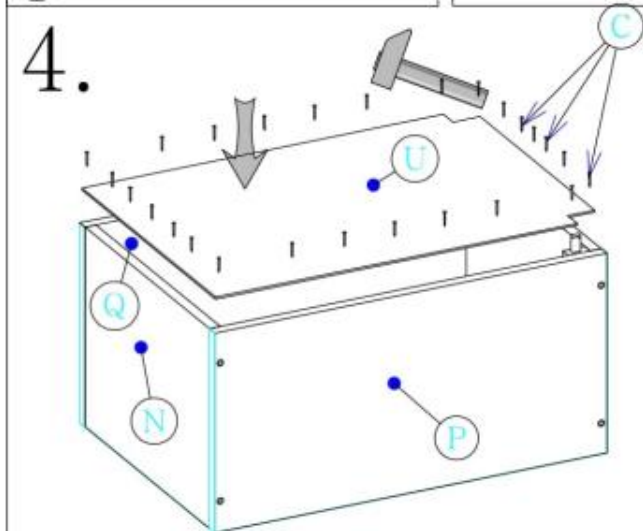



4.

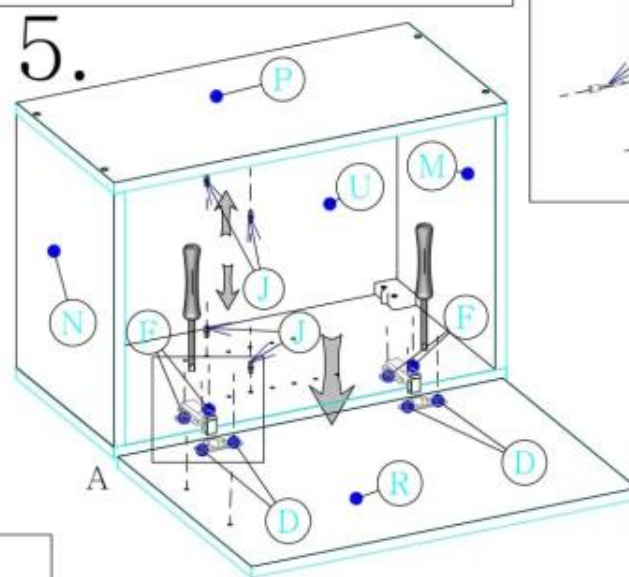

5.

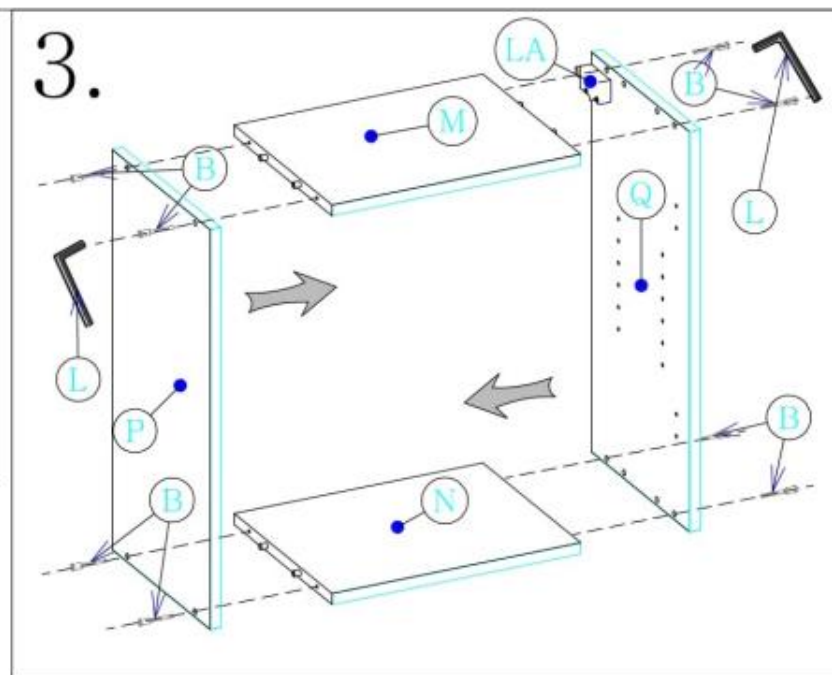

3.

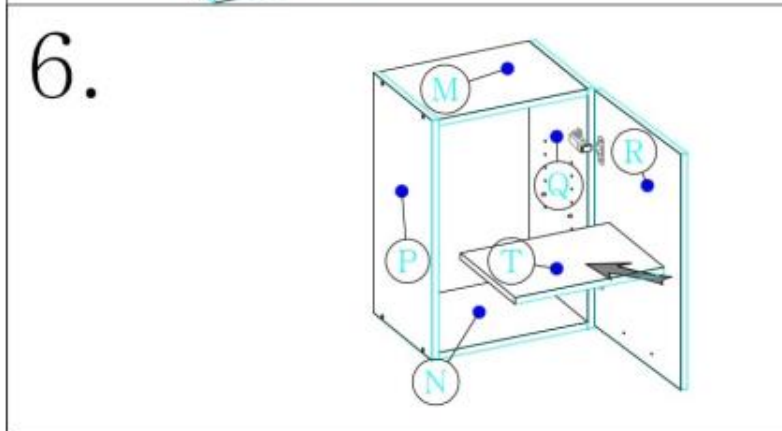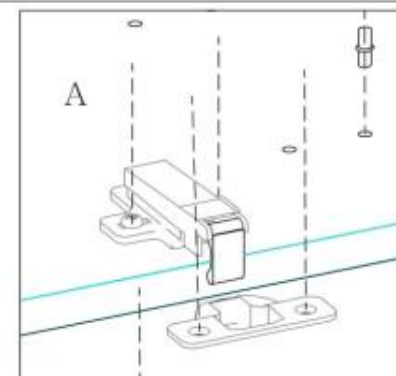

6.

Montážny návod

1/1















G40-P

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.







Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

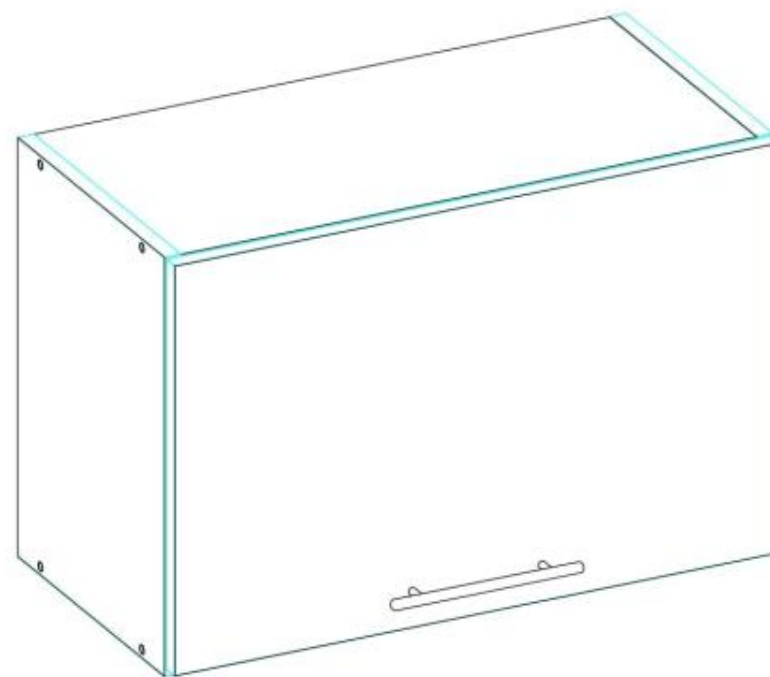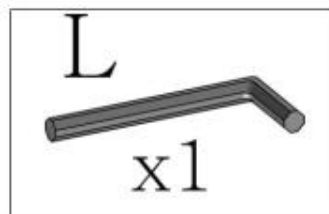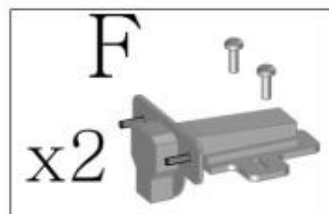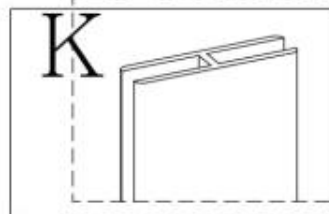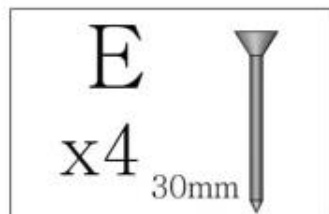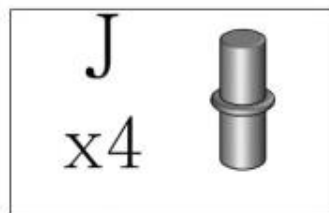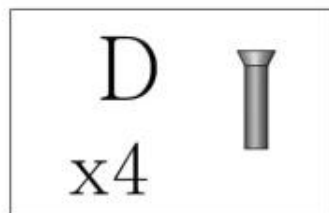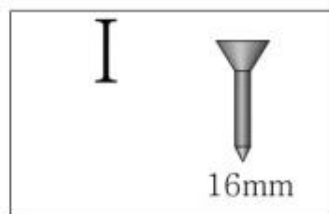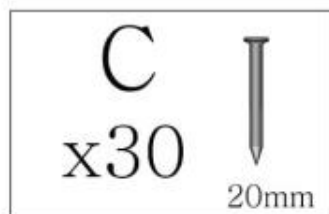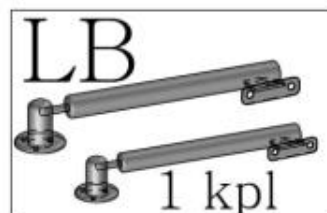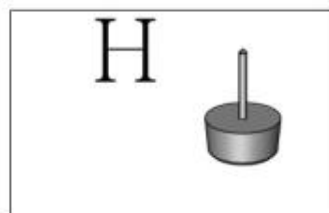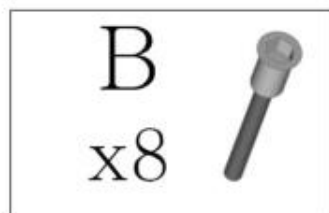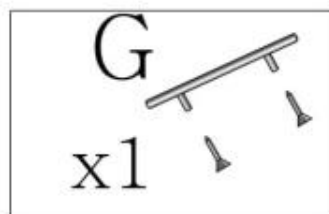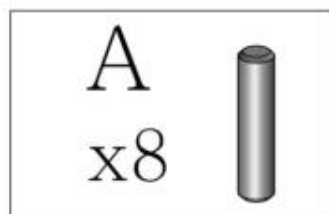

Montážny návod		2
G60-OK_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

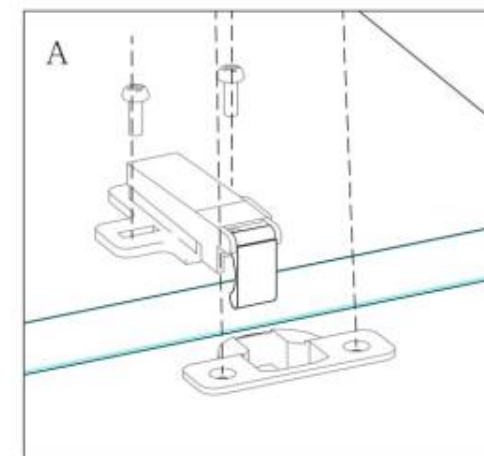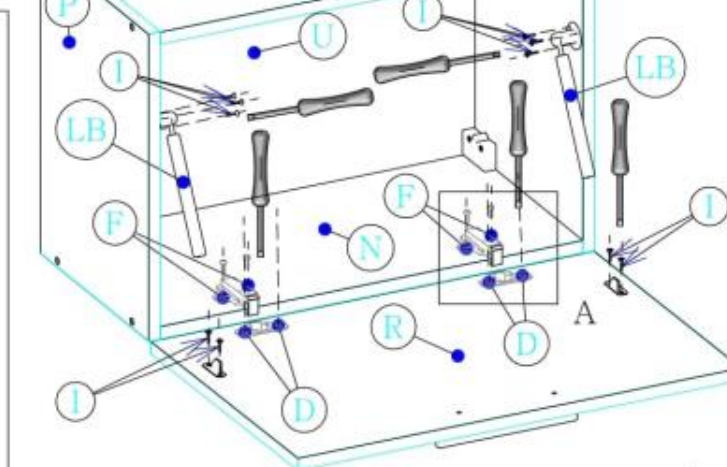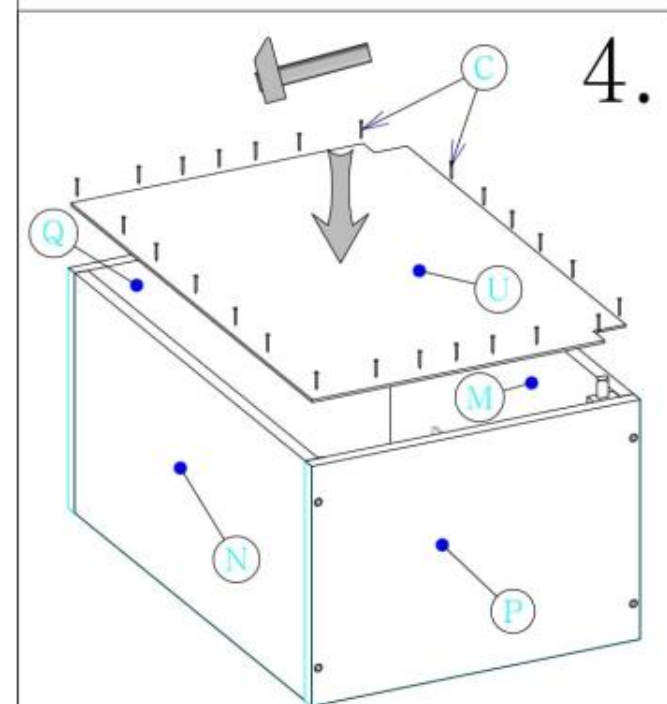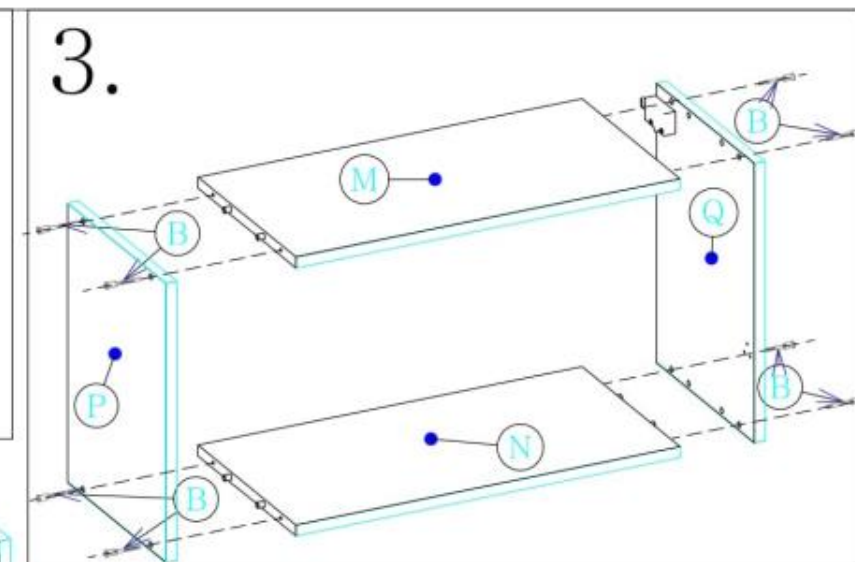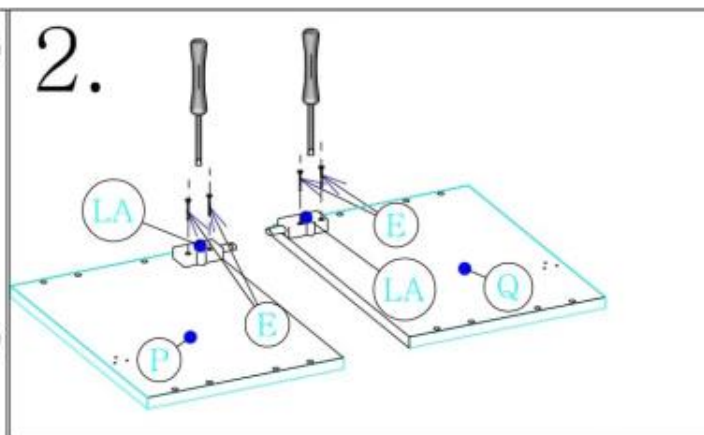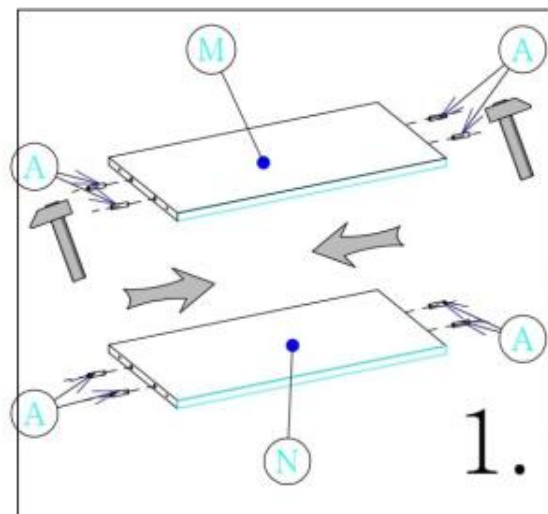

Montážny návod

1/1














G60-OK

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

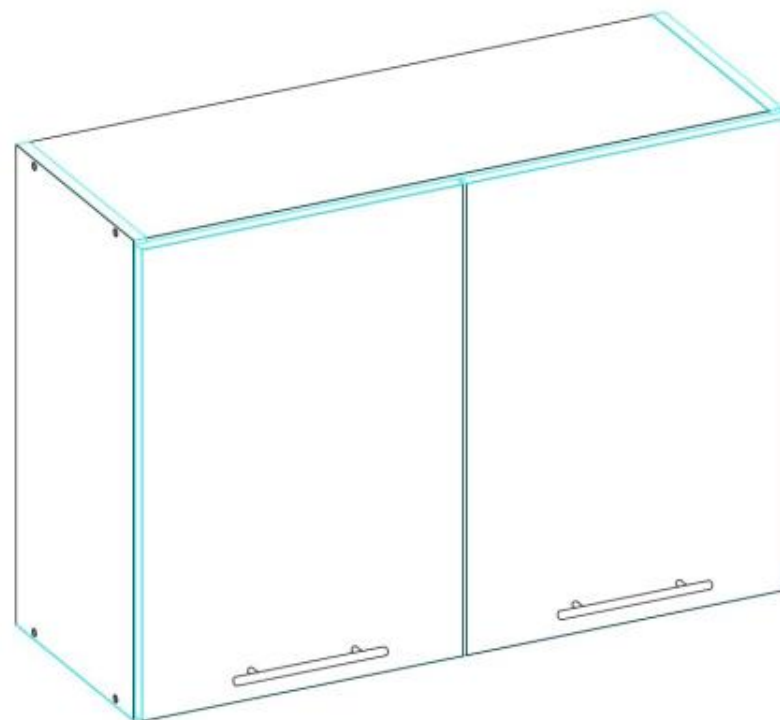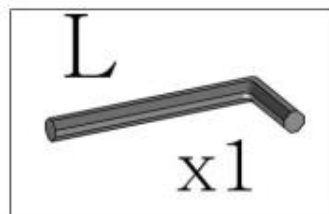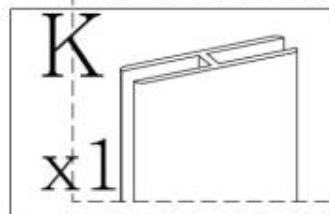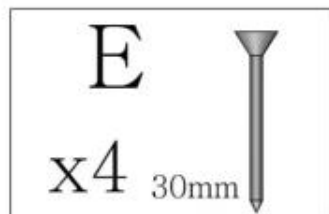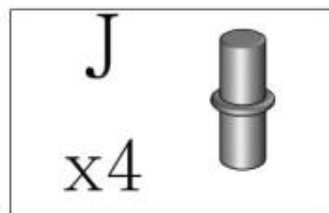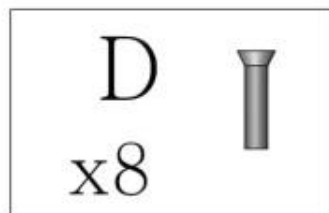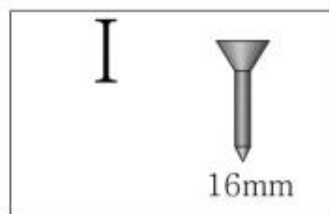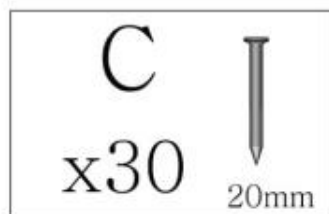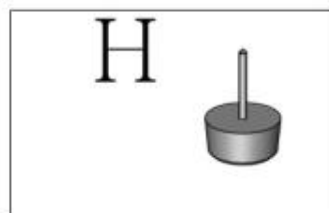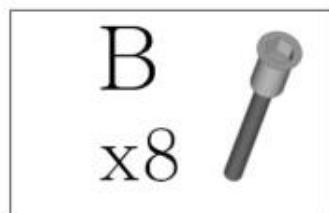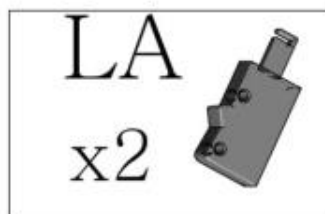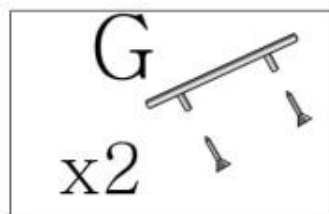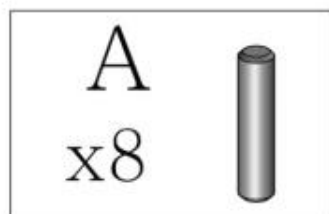

Montážny návod		1/1
G80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

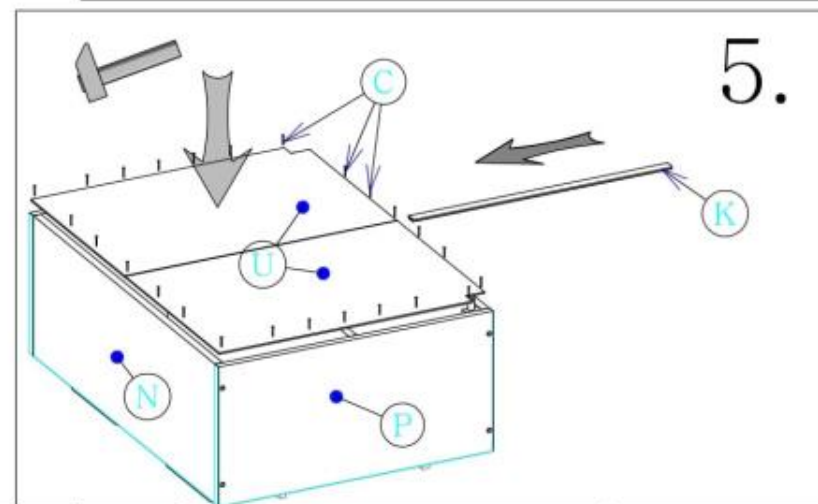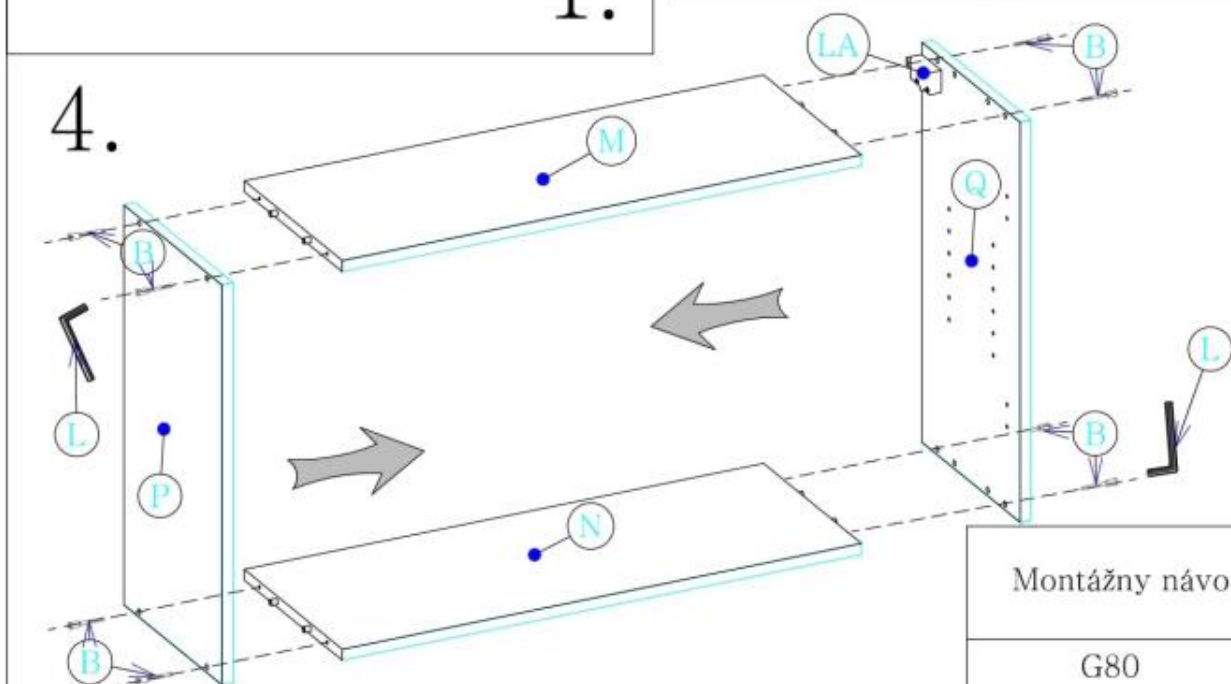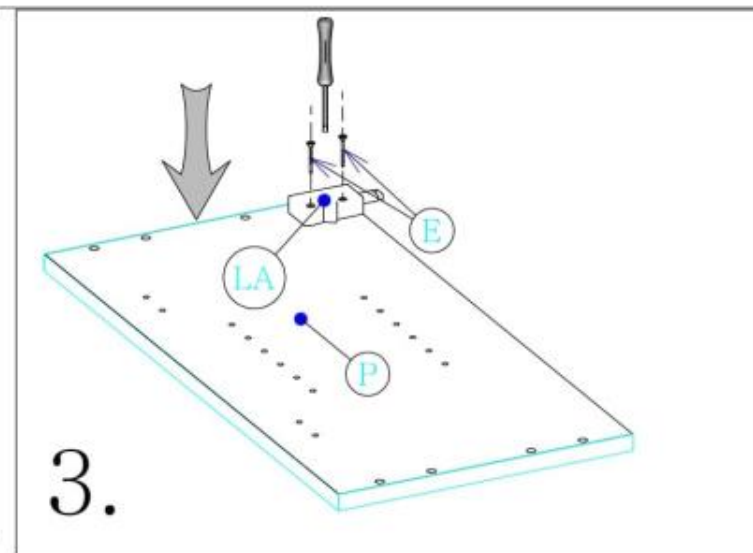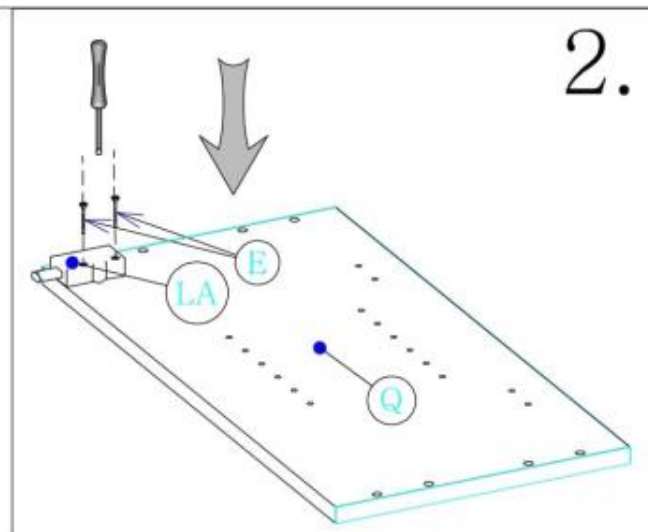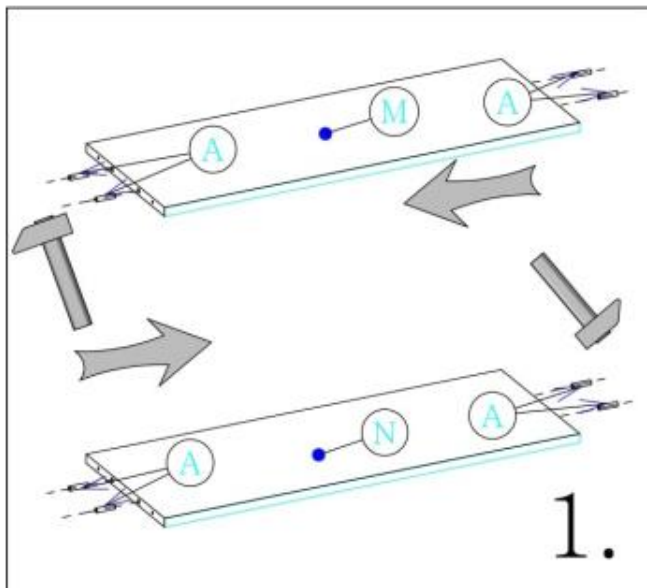

Montážny návod

1/2

G80


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm


6.

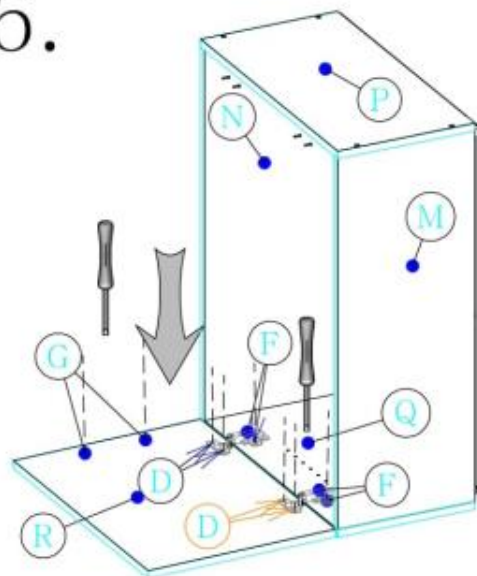




7.

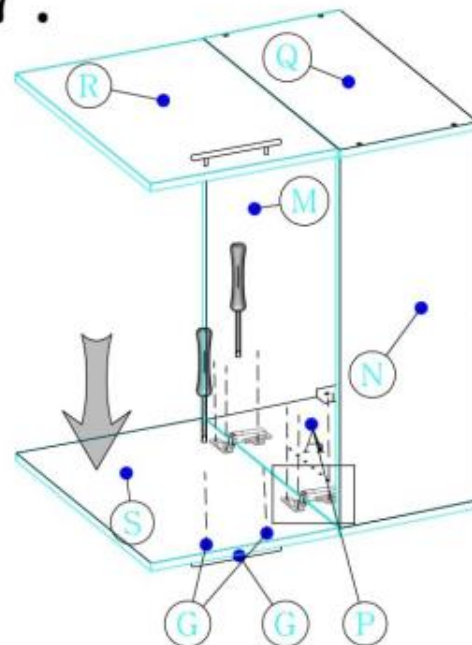

8.

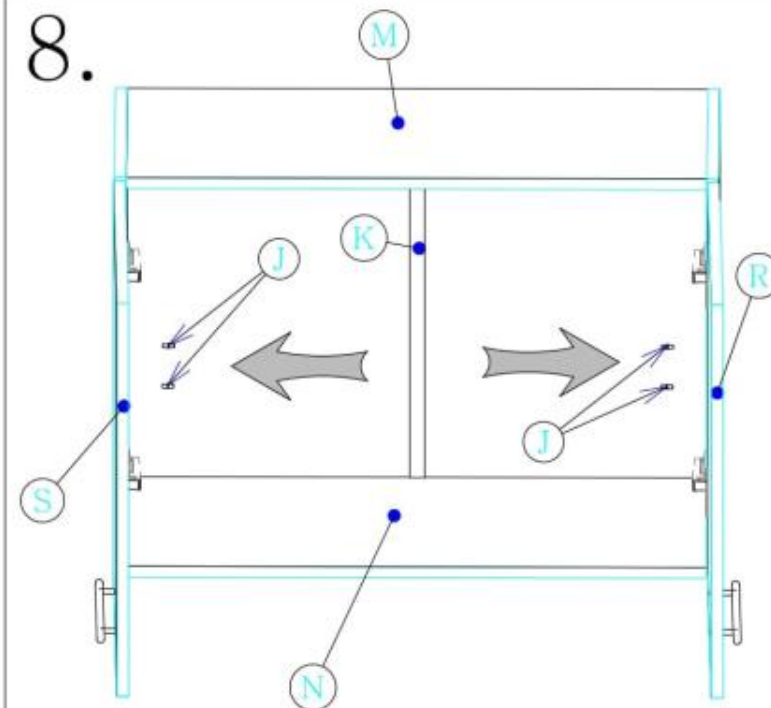

9.

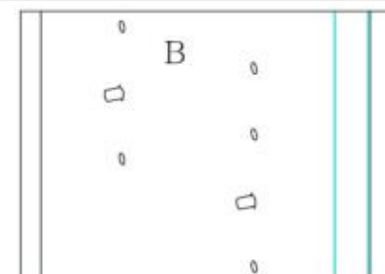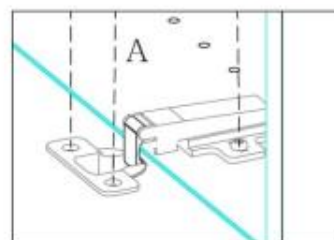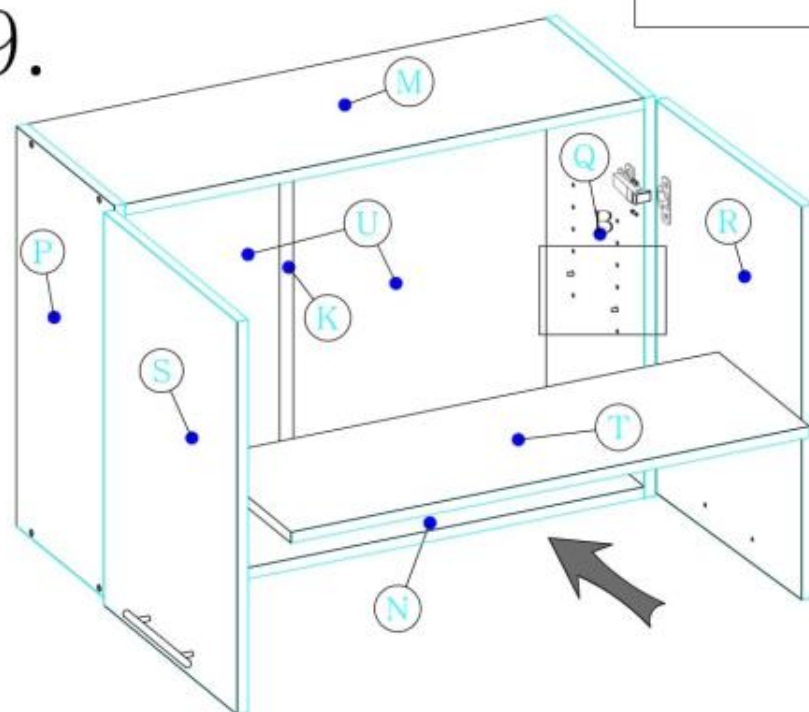

Montážny návod

2/2













G80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

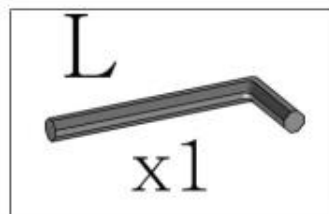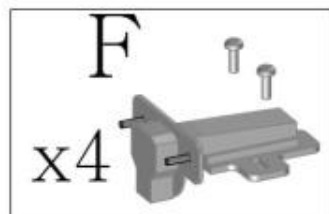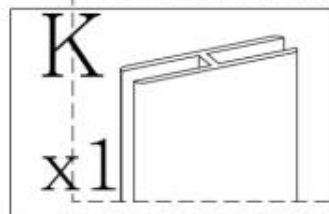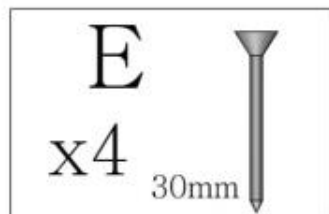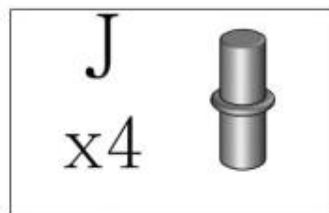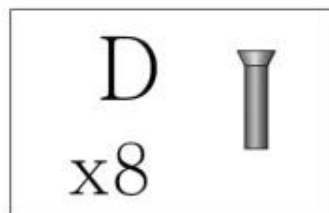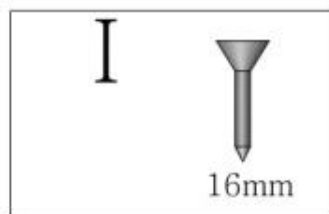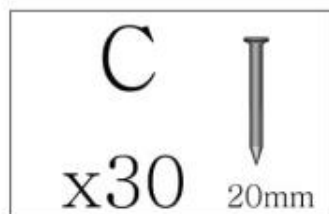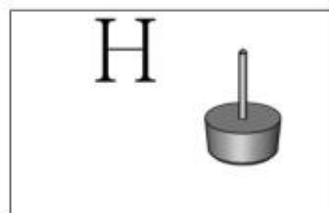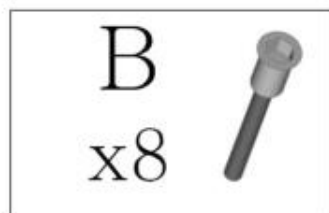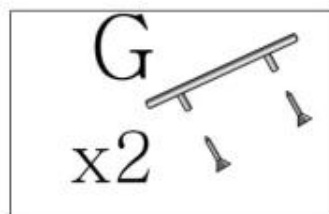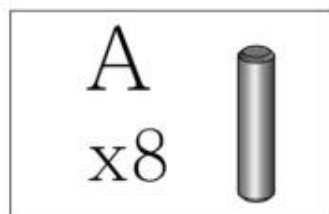

Montážny návod		3
G80W_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

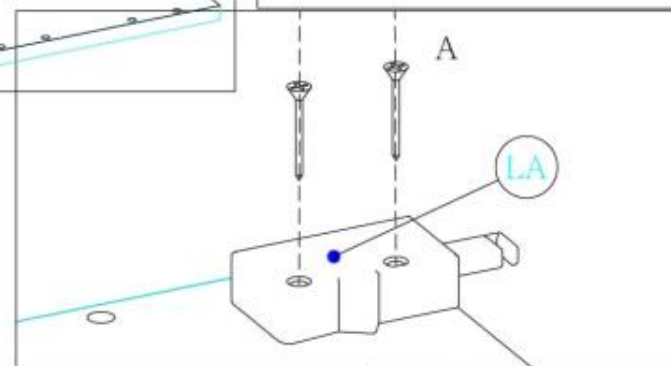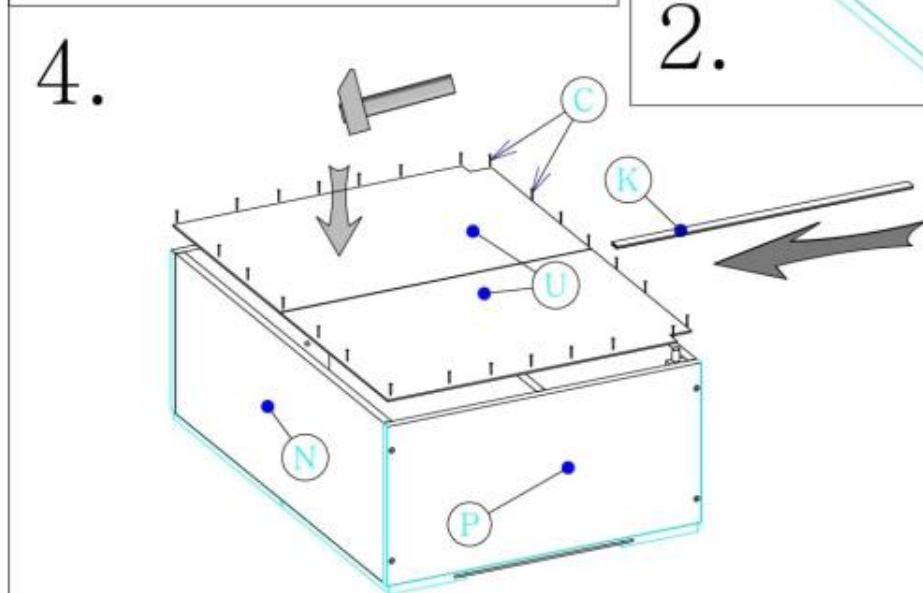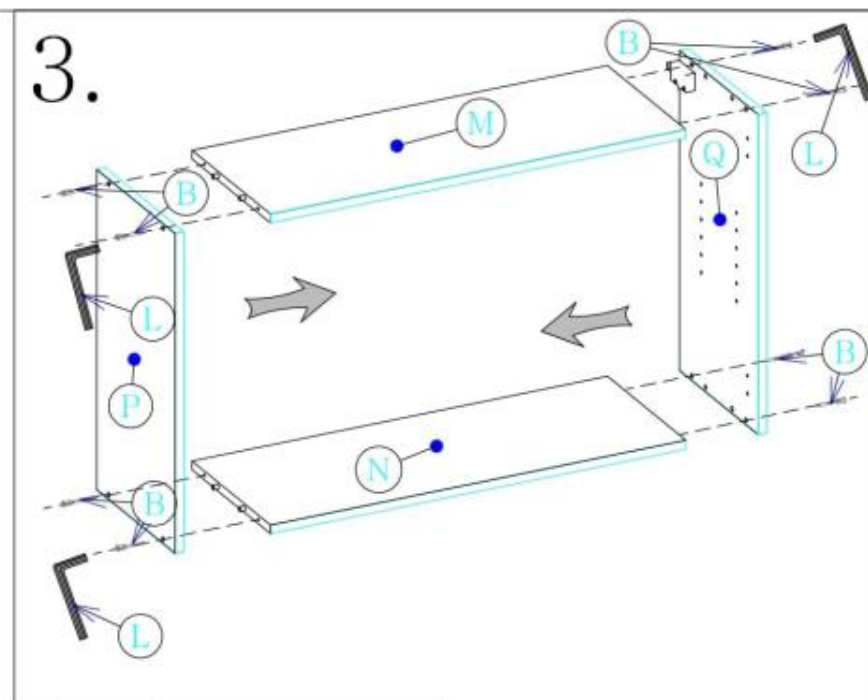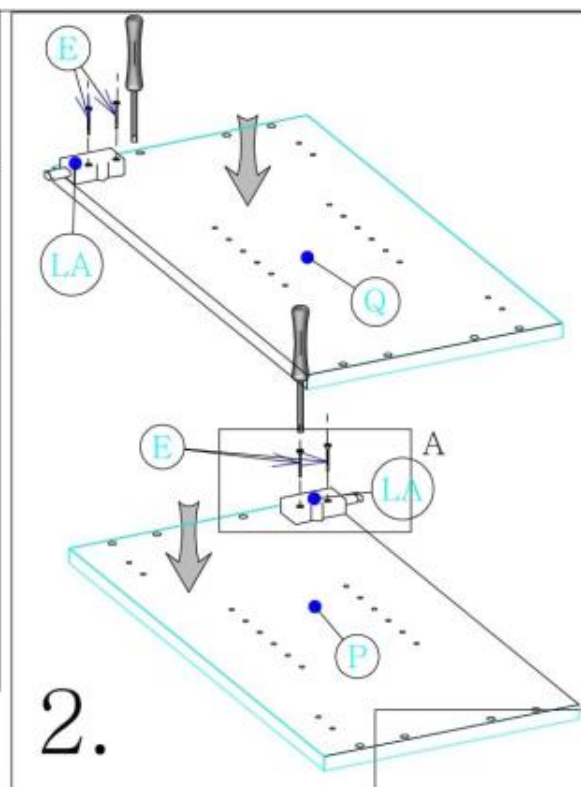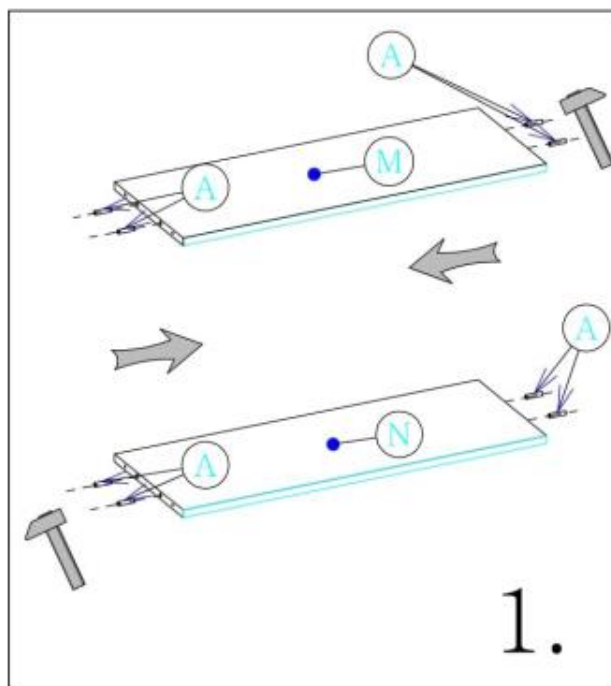

Montážny návod

1/2

G80-W


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm


5.

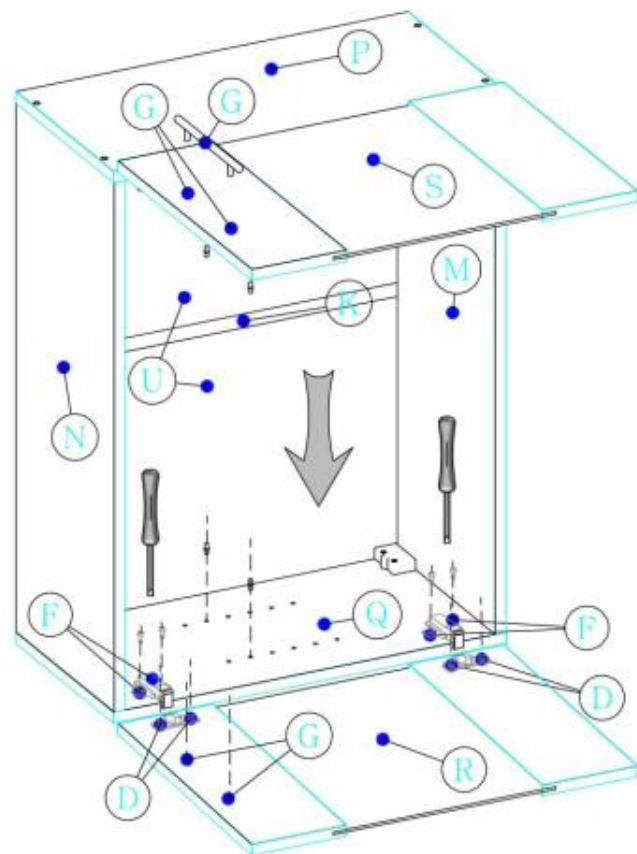

6.

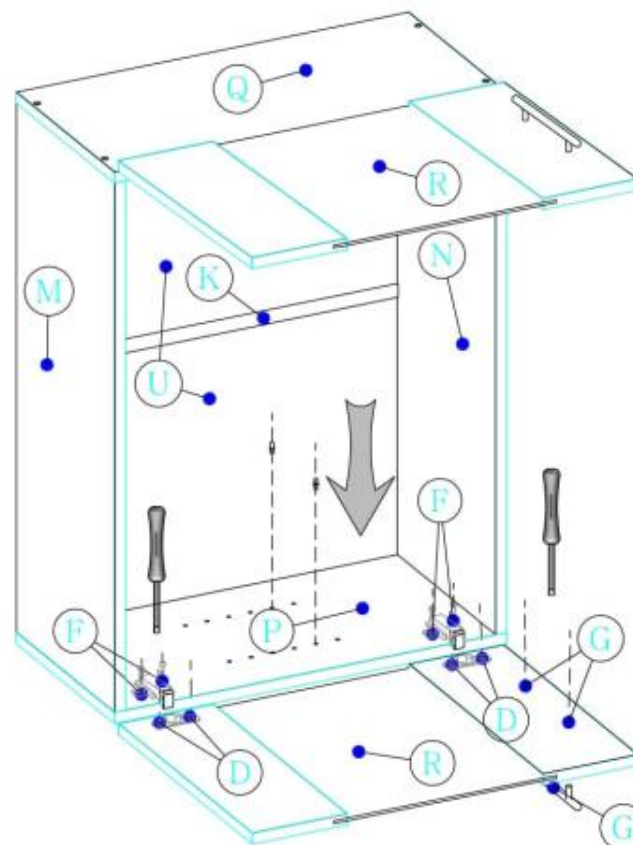

7.

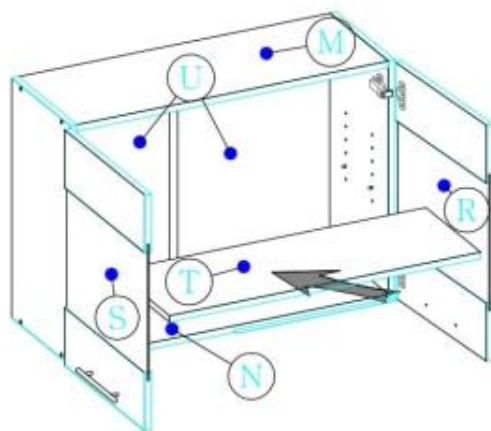

Montážny návod

2/2

G80-W

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260 cm