

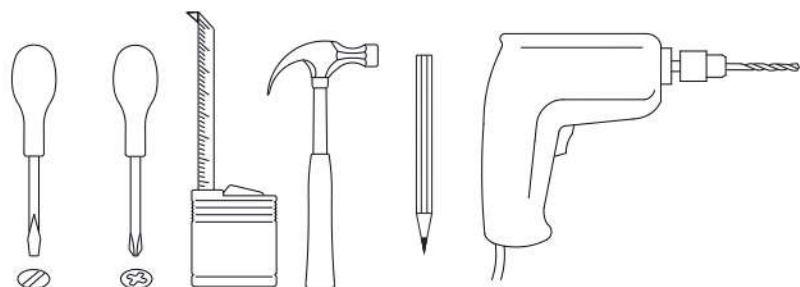
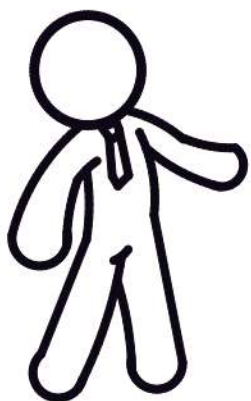
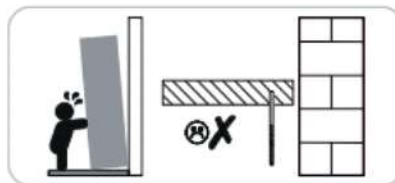
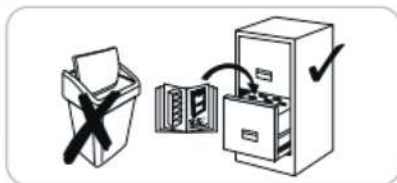
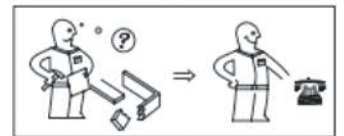
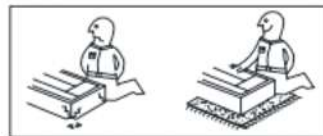
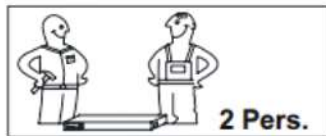
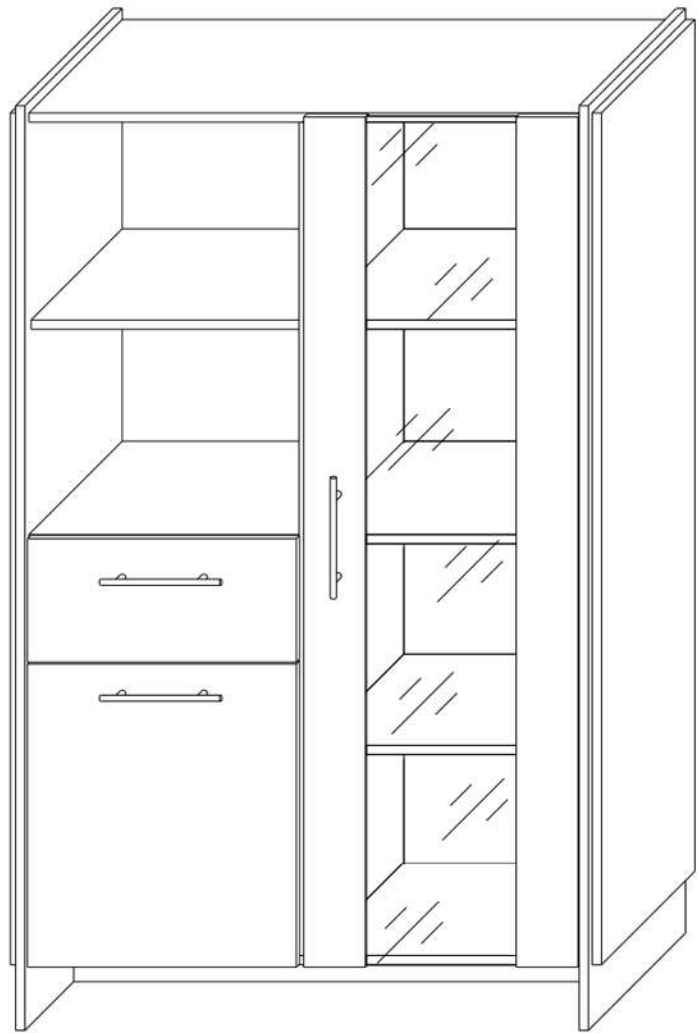
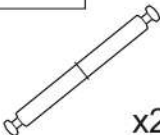
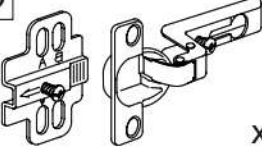





AMONI 1D1W1S





csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	1	899**	428	2
	4	1382**	428**	2
	8	442*	408	2
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	386*	113	1
	12	441**	200**	1
		kiegészítők		1
2.	2	1500**	446*	1
	3	1500**	446*	1
	5	899	100	1
	6	1352*	408	1
	7	442*	398	3
	13	441**	493**	1
	15	1362	454/3	2
	16	396	395/3	1
3.	14	443	1379	1


1.14  x29	1.16  x21	1.17  x25	1.31 84mm  x2	2.68 fekete szín  x2	1.30 fa szín  x22	1.47 4x25mm  x16
2.69 5x12mm  x16	2.02  x20	2.61  x6	1.9  x5	1.32  x13	1.20  x5	
1.59  x3	1.2  x6	1.85 fekete szín  x16	1.5 3,5x16mm  x62	1.62  x2	2.77  400mm x1	
1.7  x4	1.6  x1	1.33 4x50mm  x2	1.36 8x40mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	

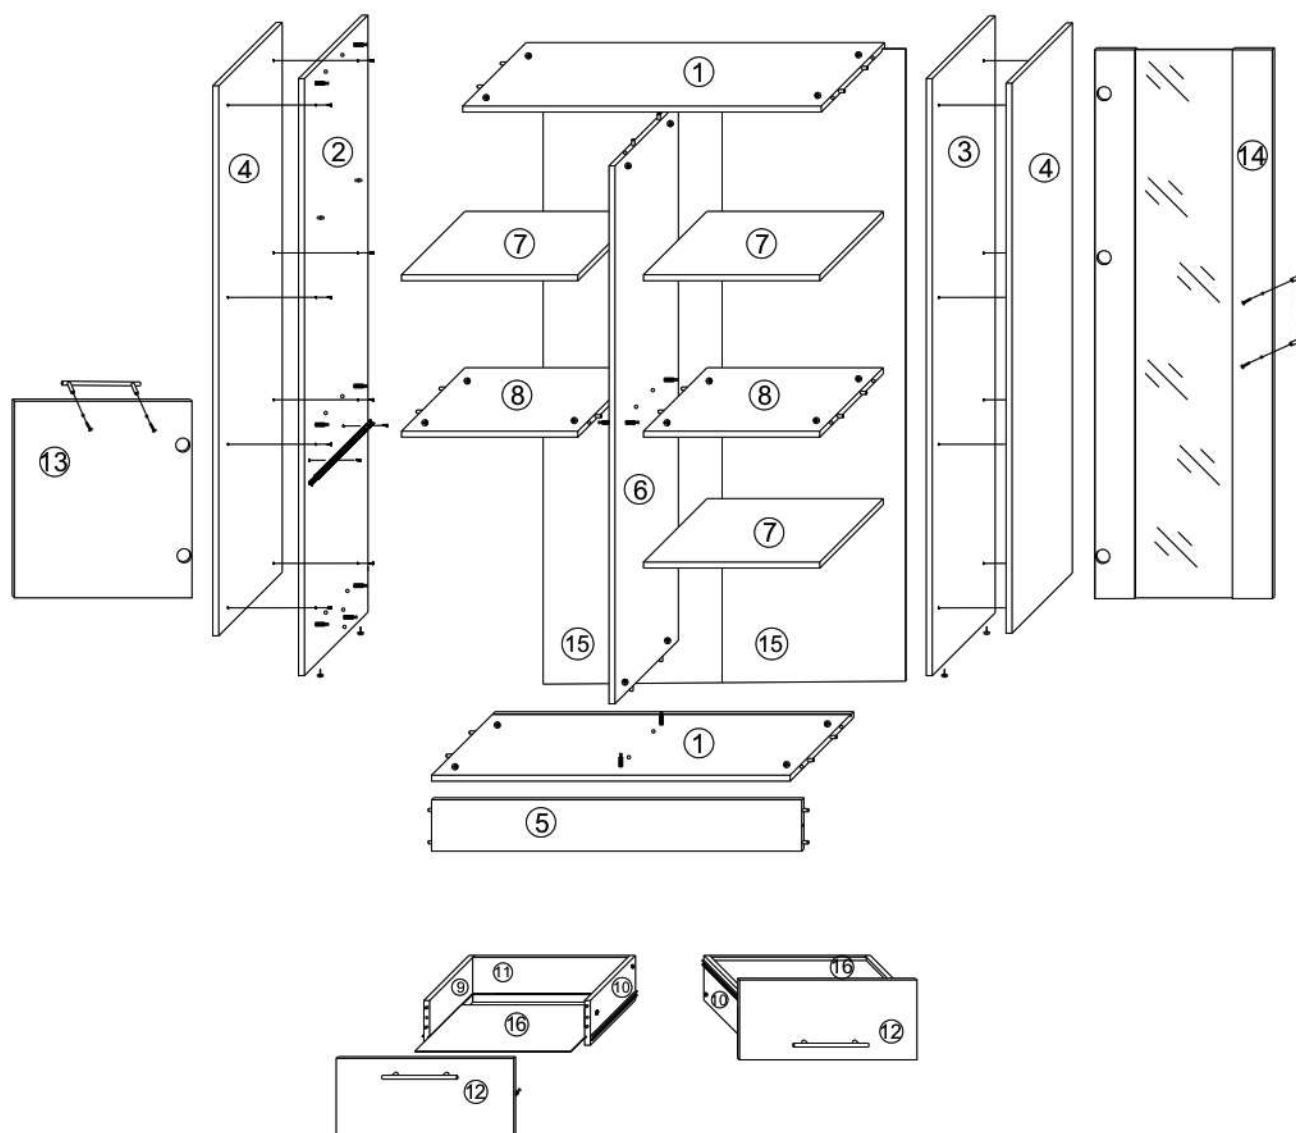


1

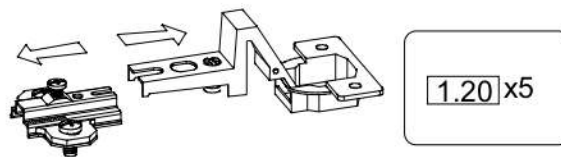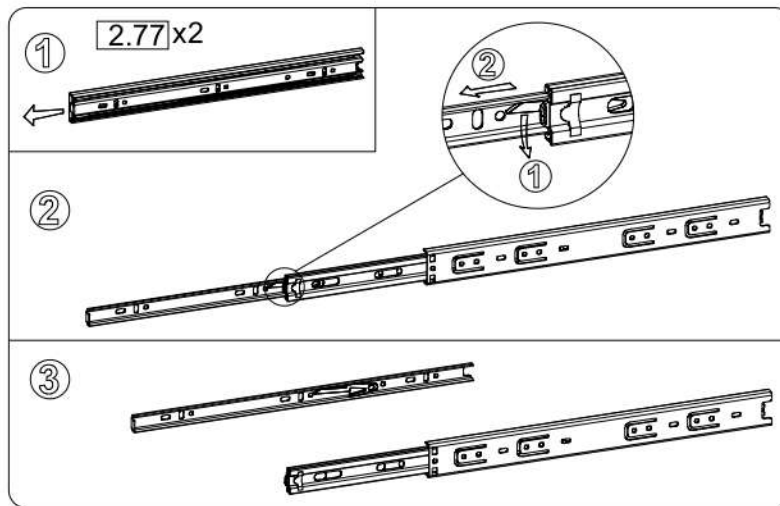


2

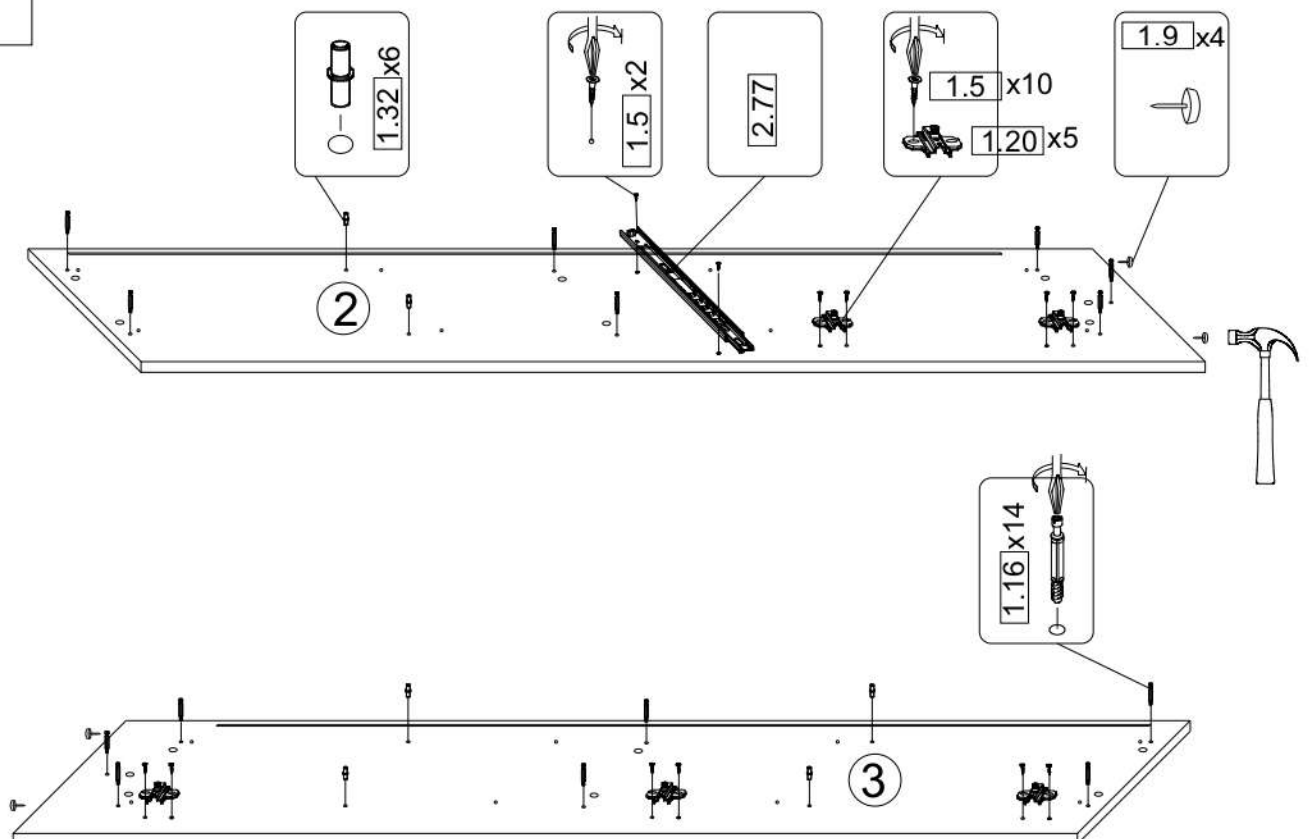


3

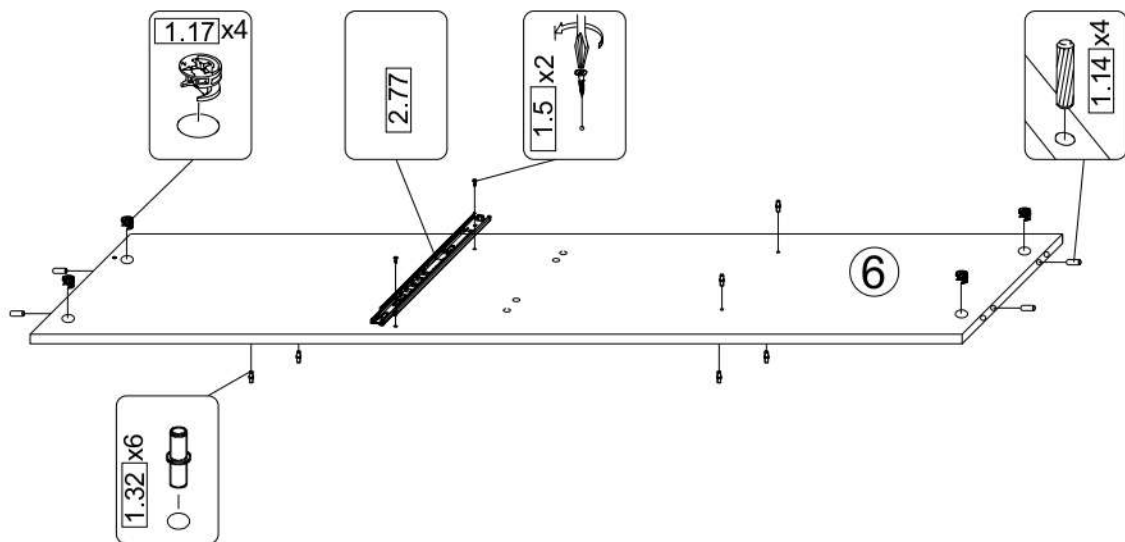


4 x2

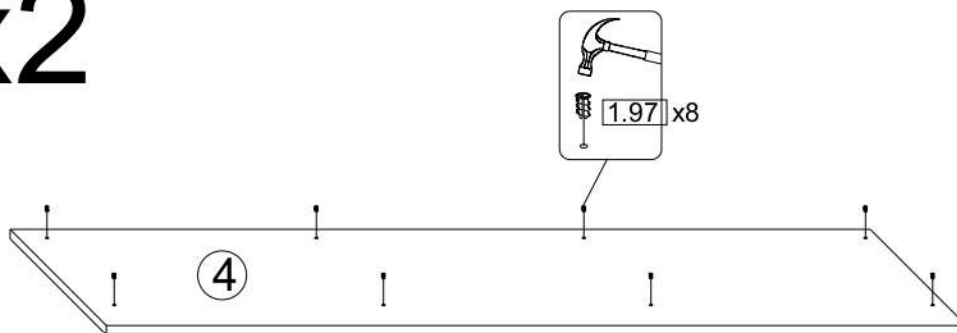


5

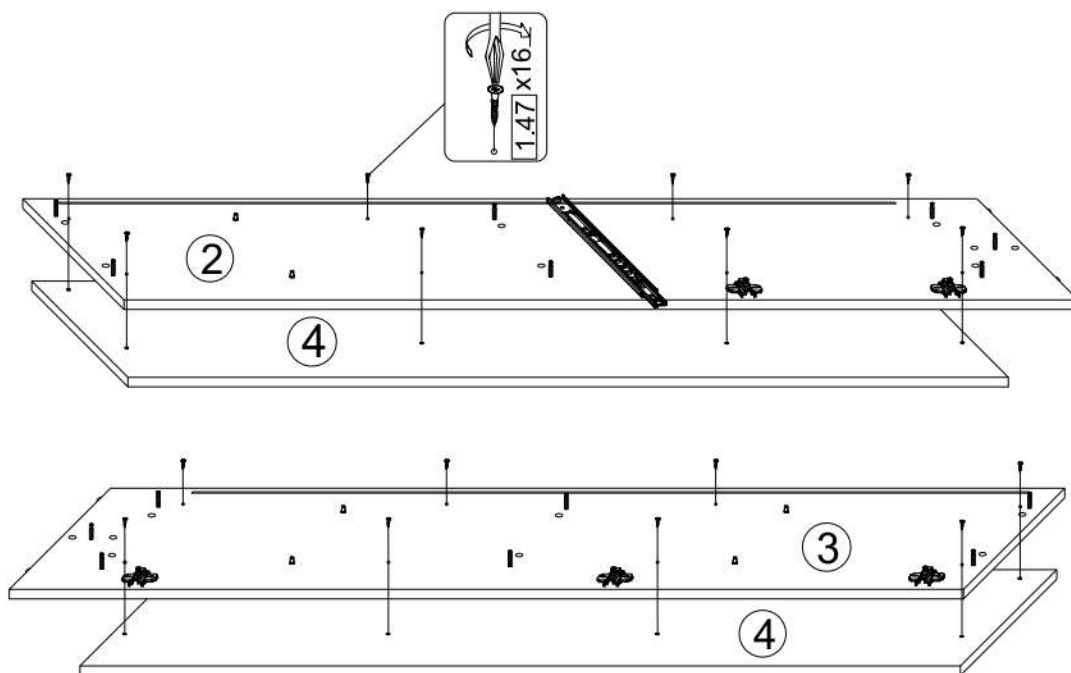


6 x2

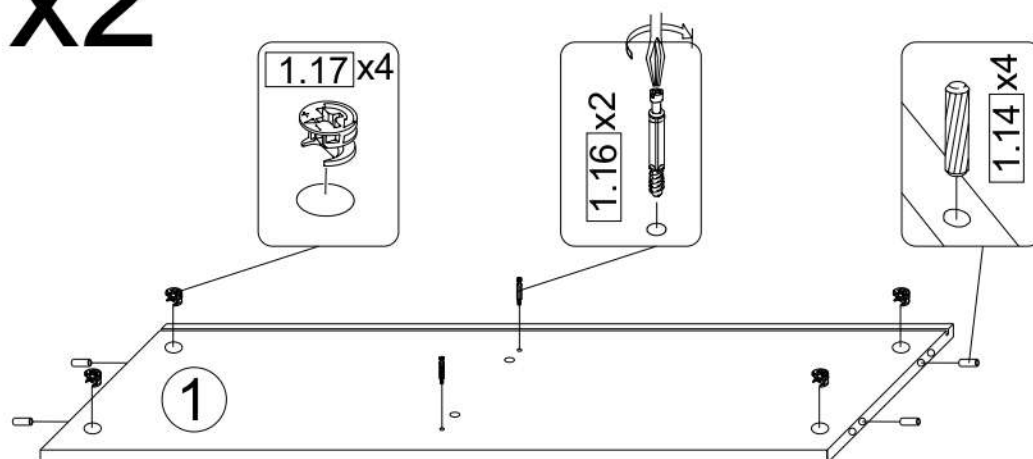


7

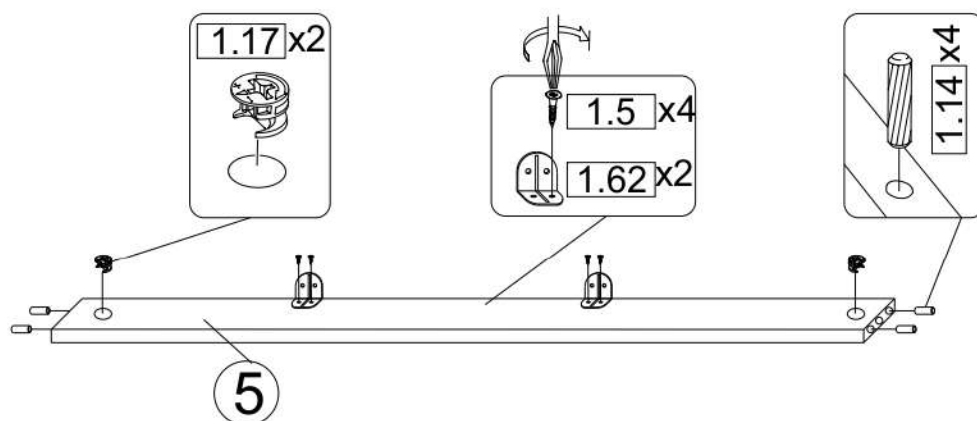


8

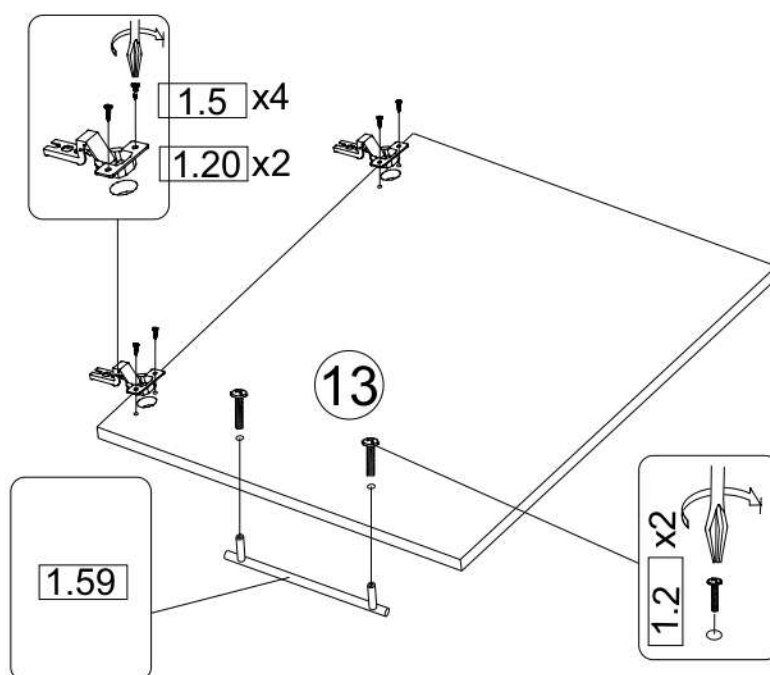


9

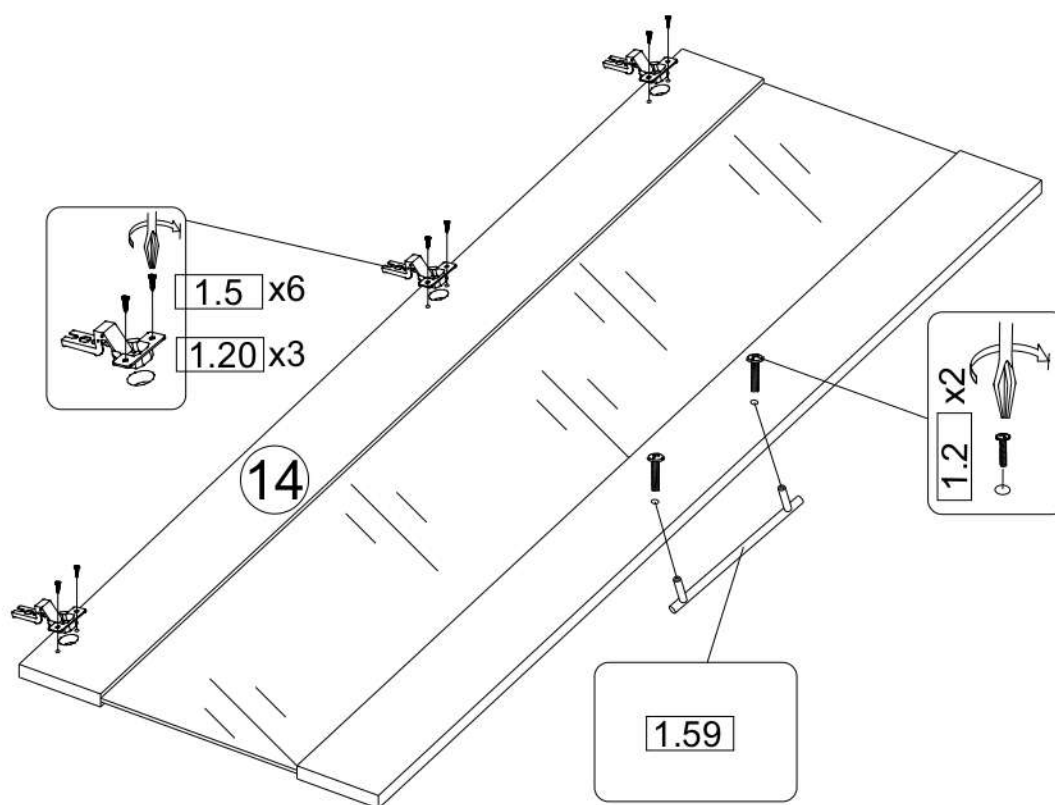


10

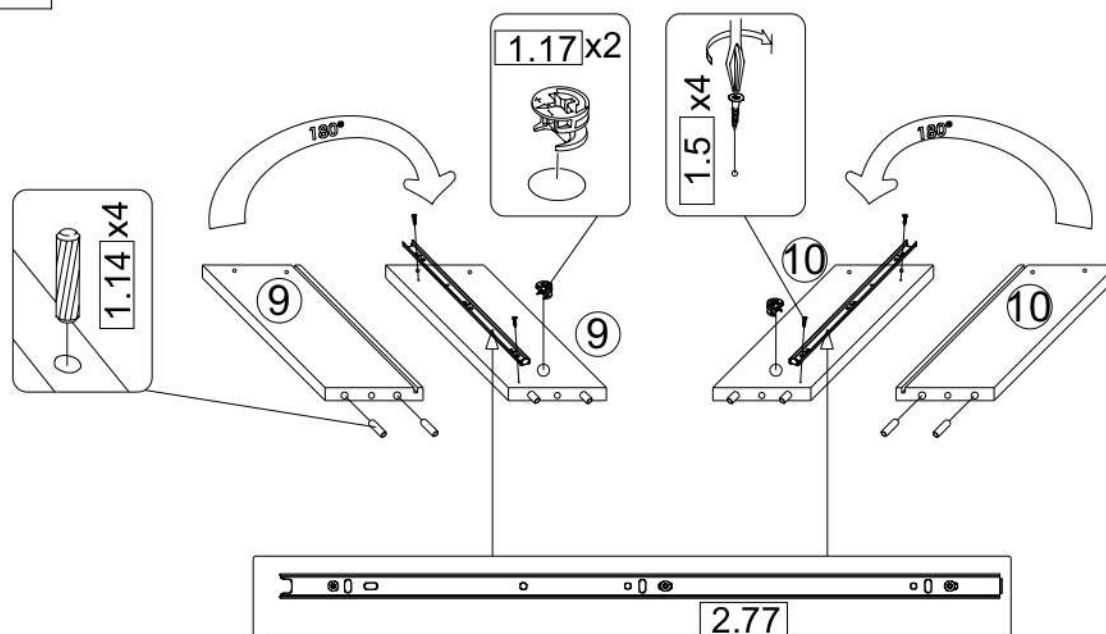


11

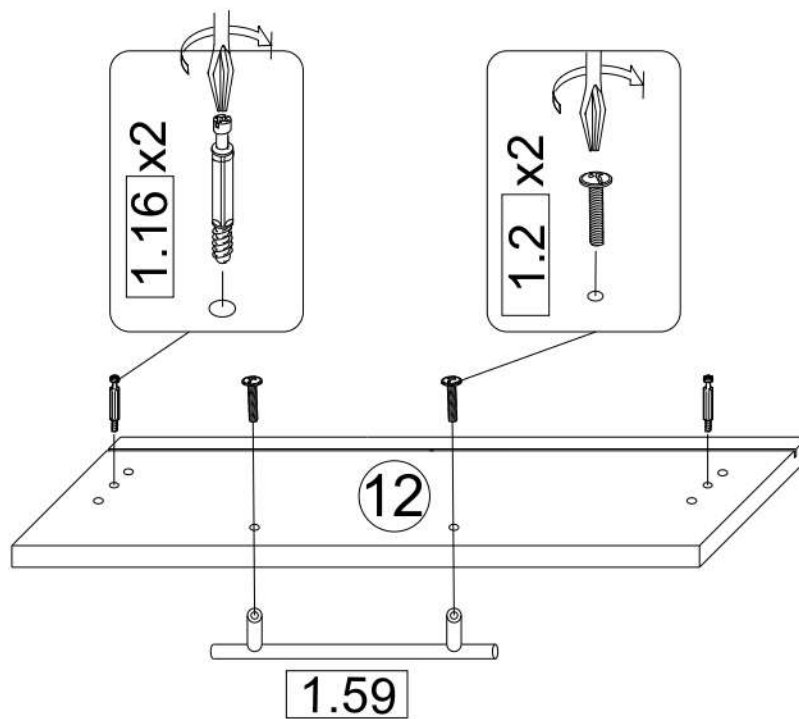


12

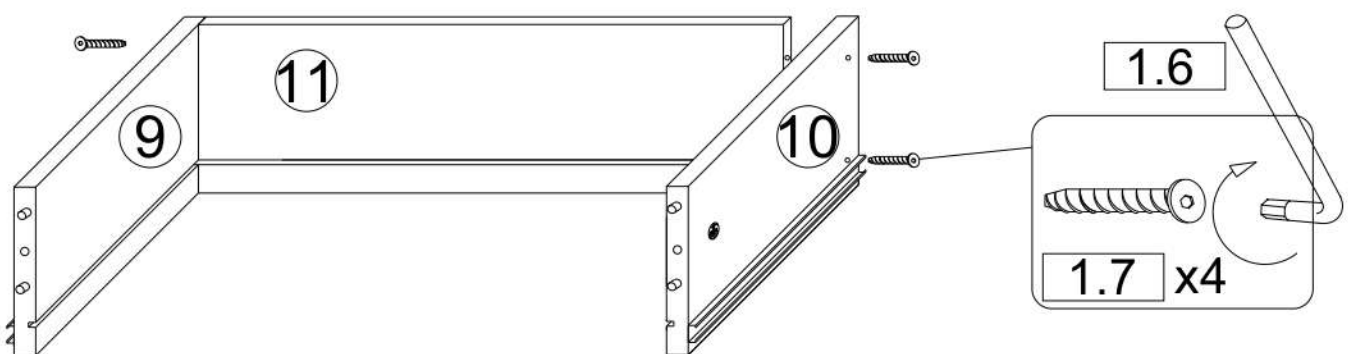


13

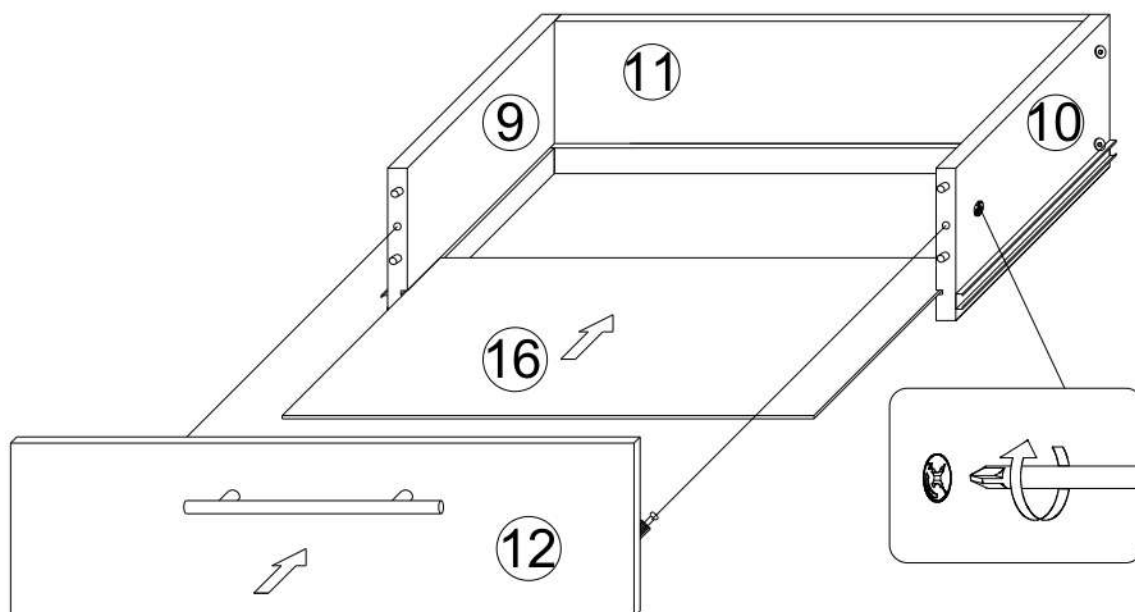


14

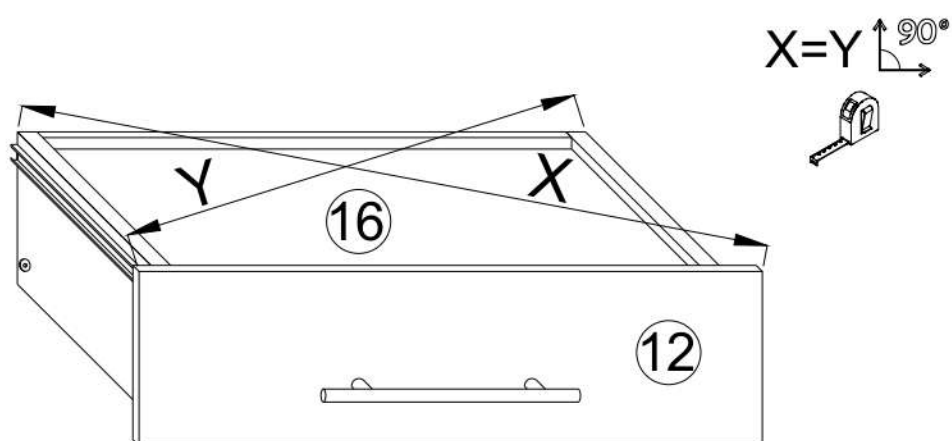


15

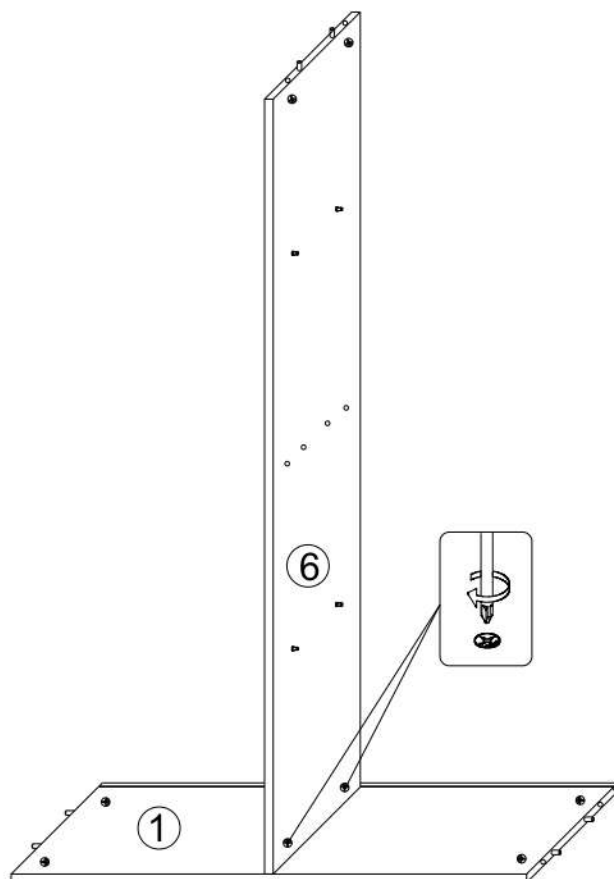


16

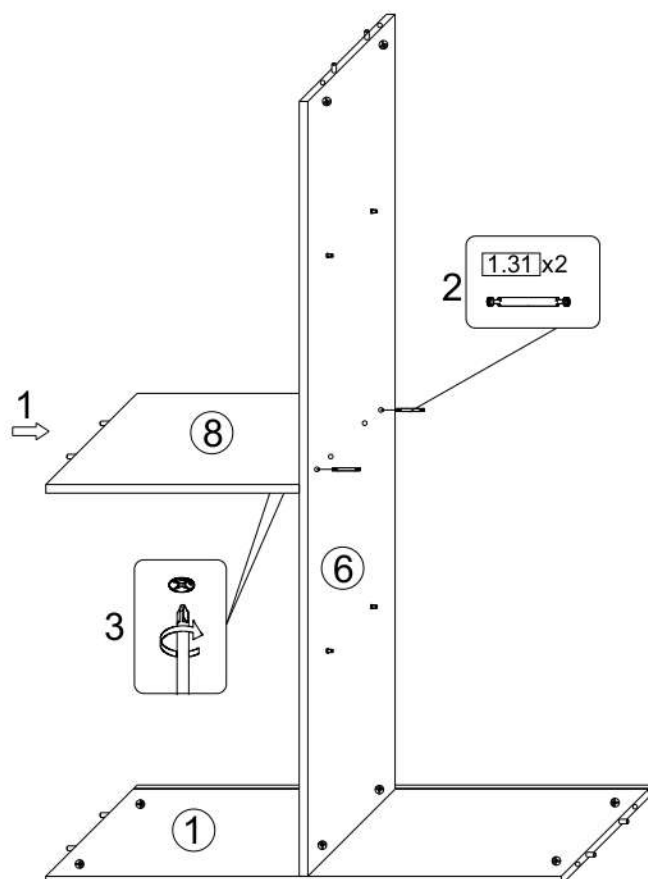


17

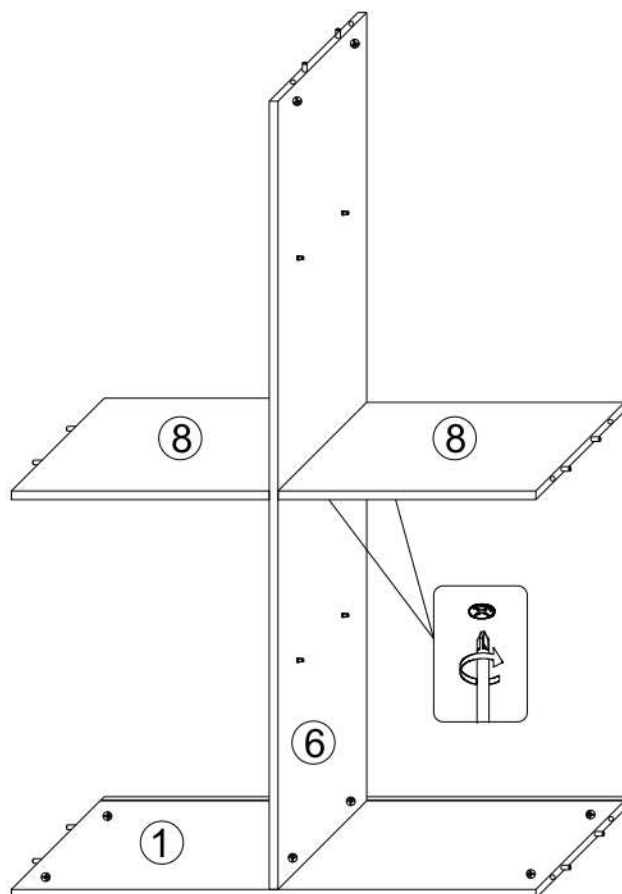


18

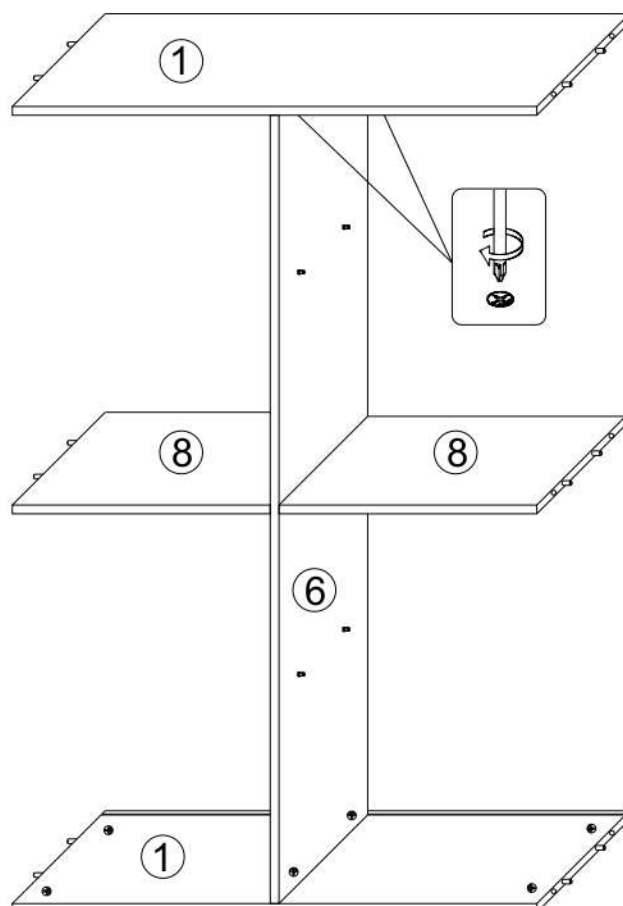


19

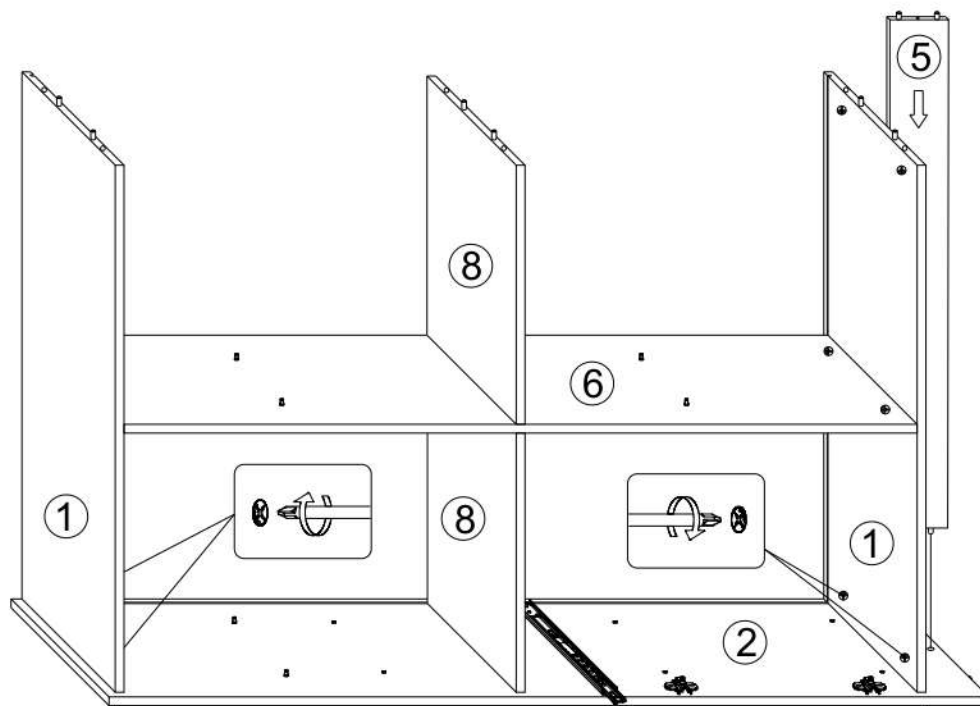


20

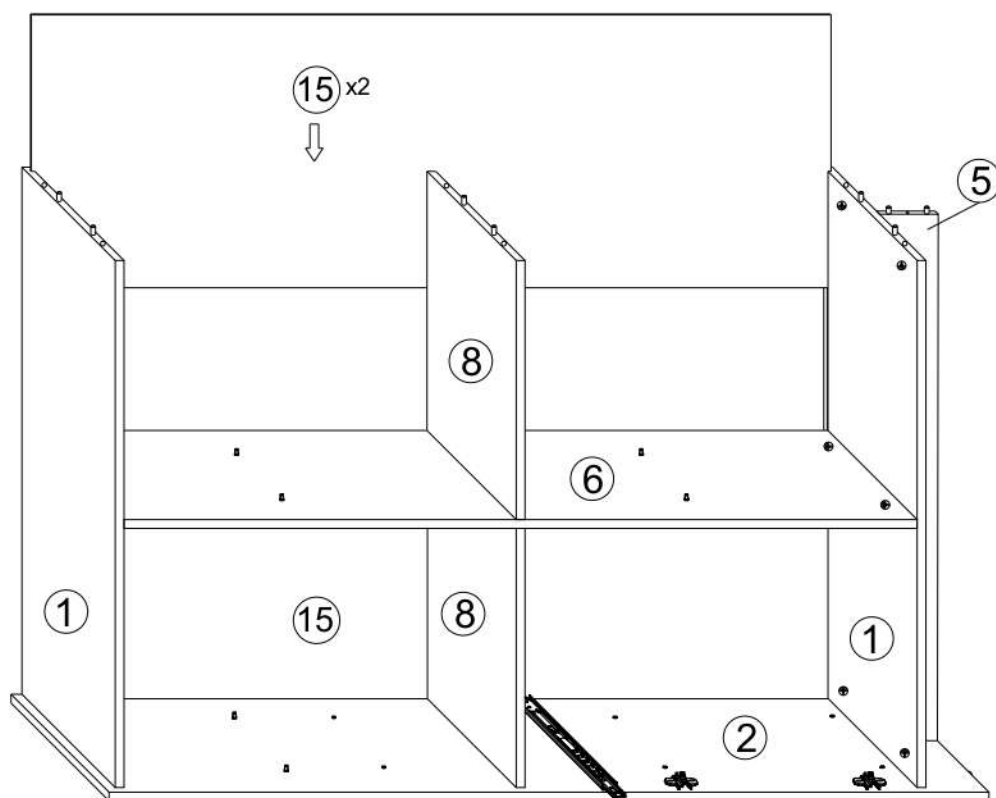



21

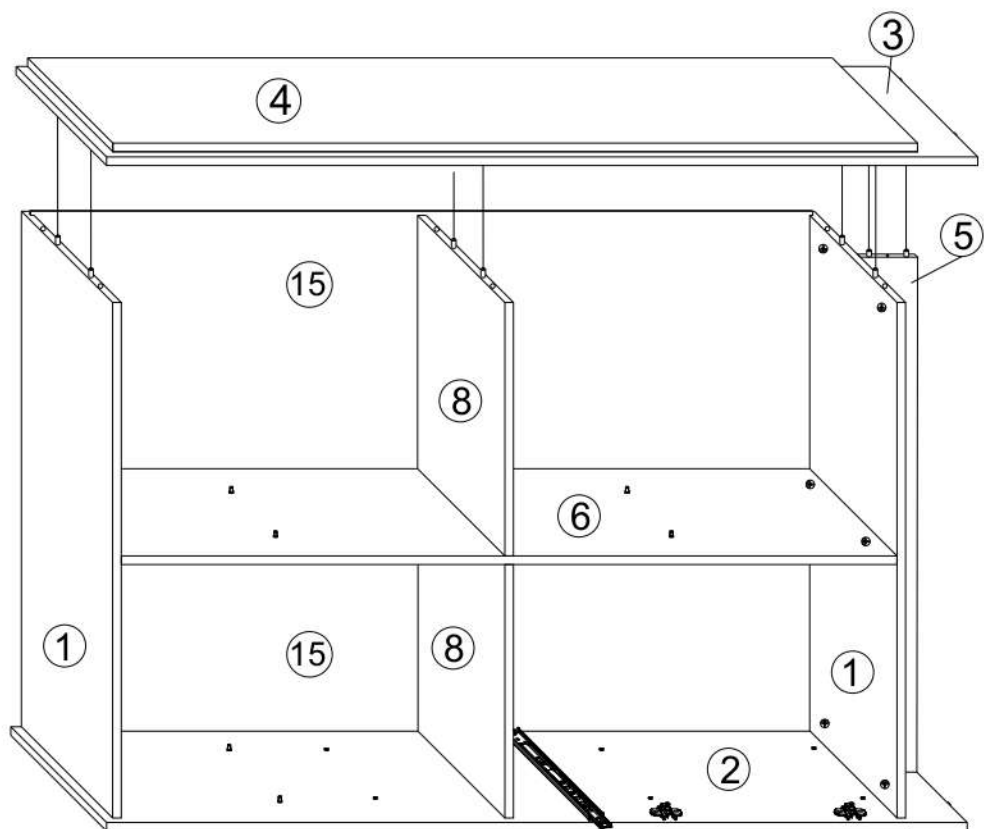




22

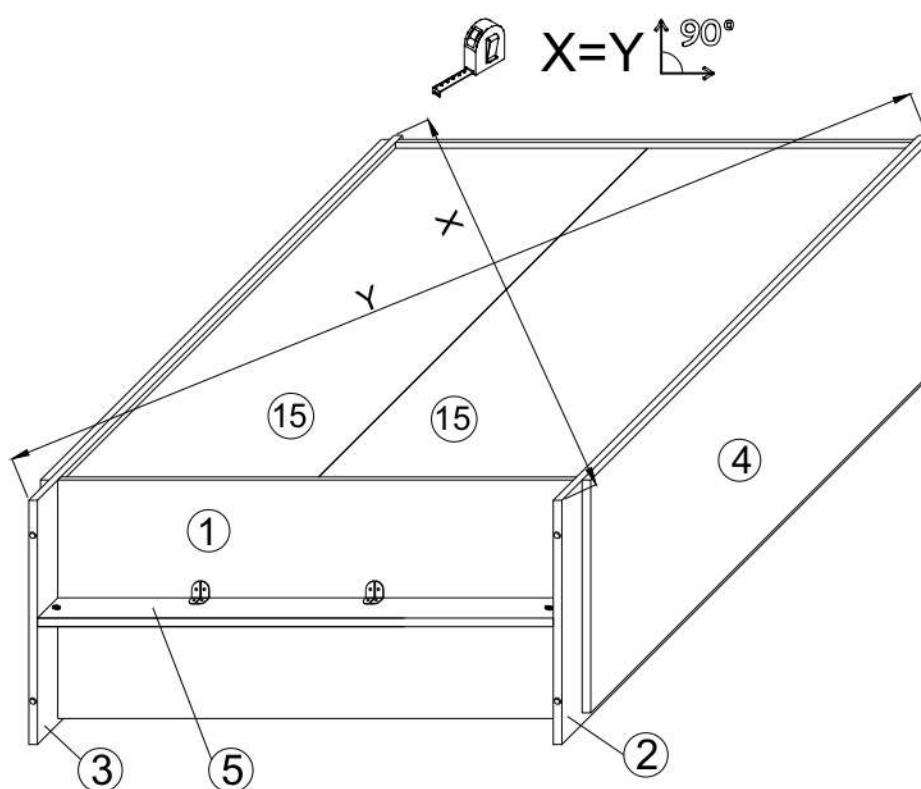


23

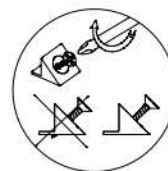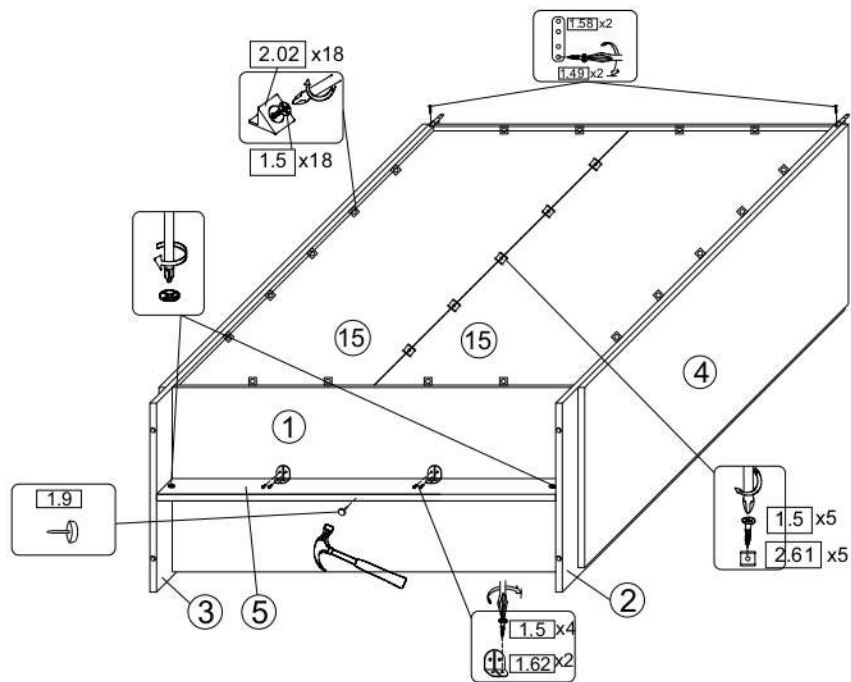


24

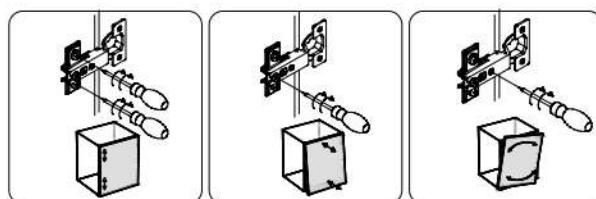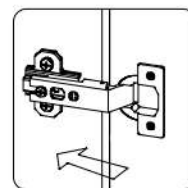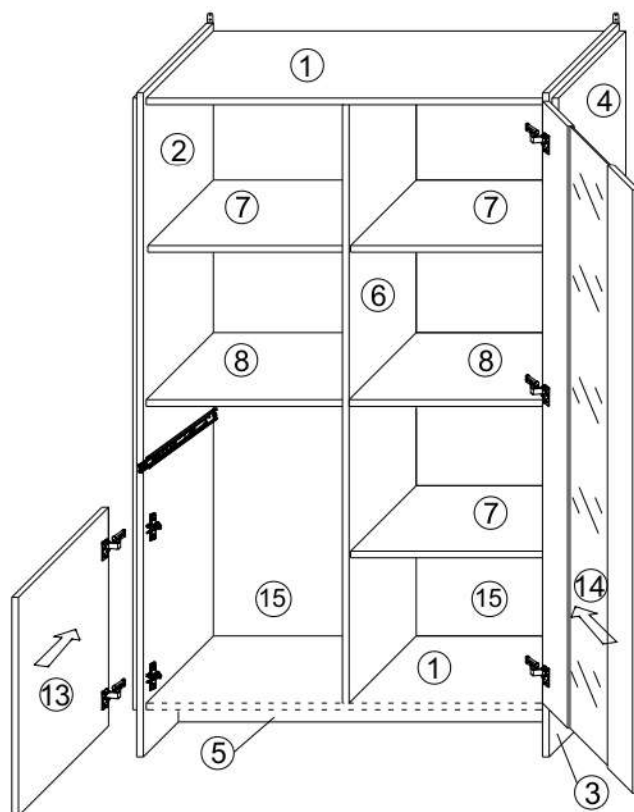







25

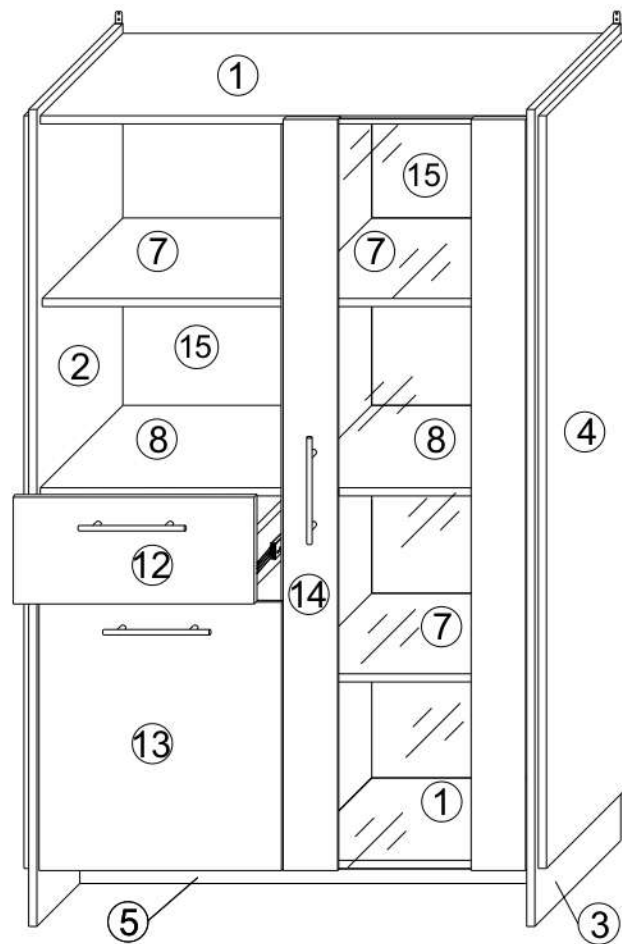

26

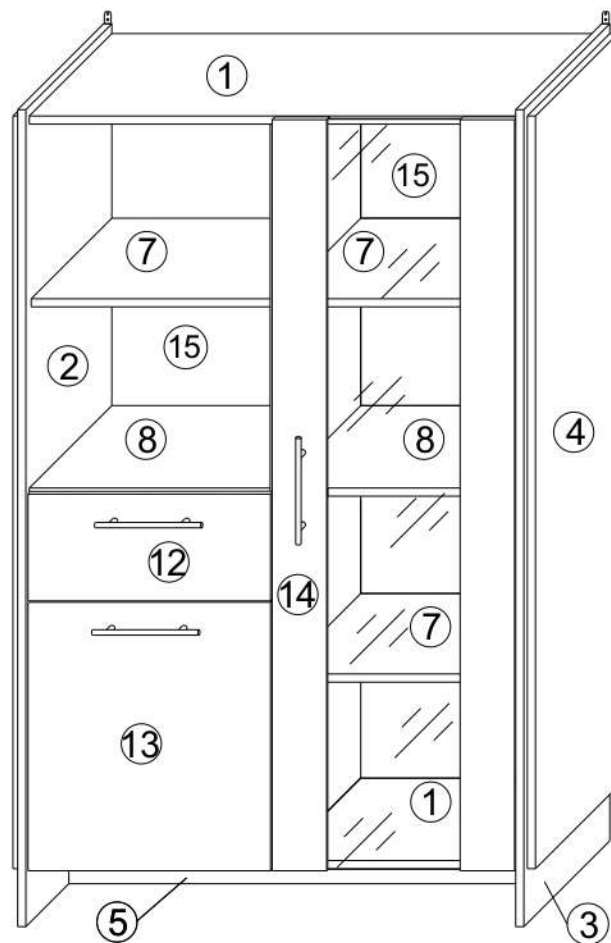

A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
 Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
 Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

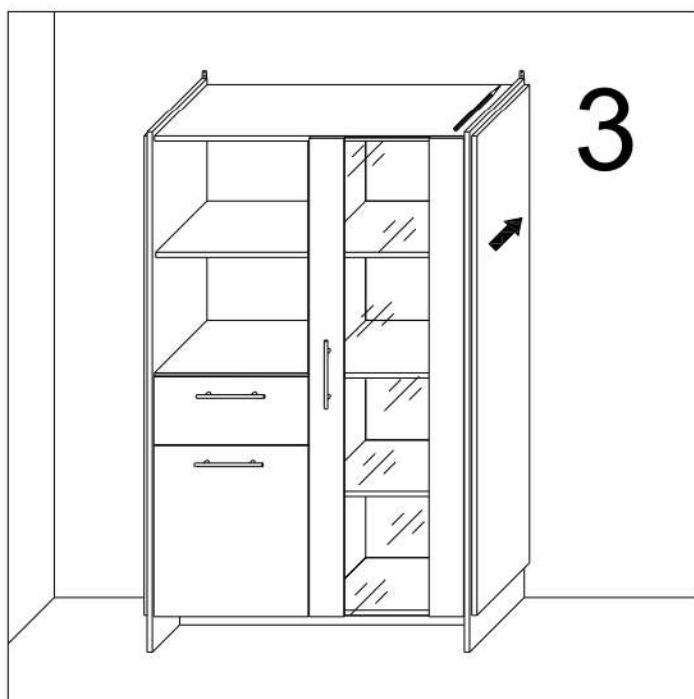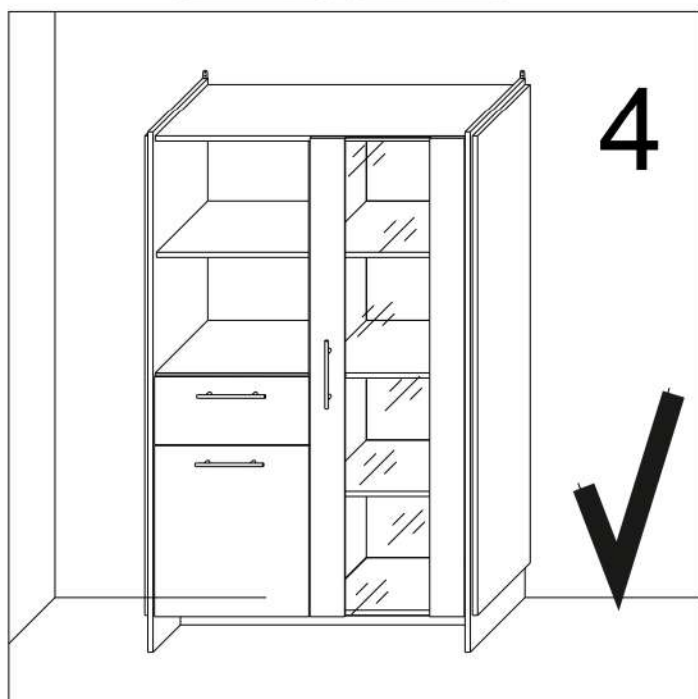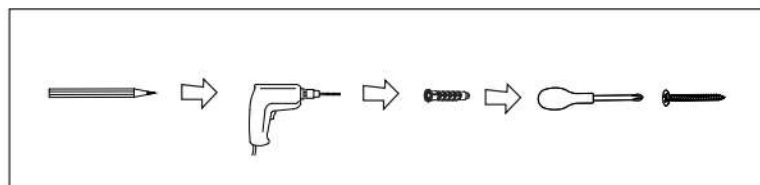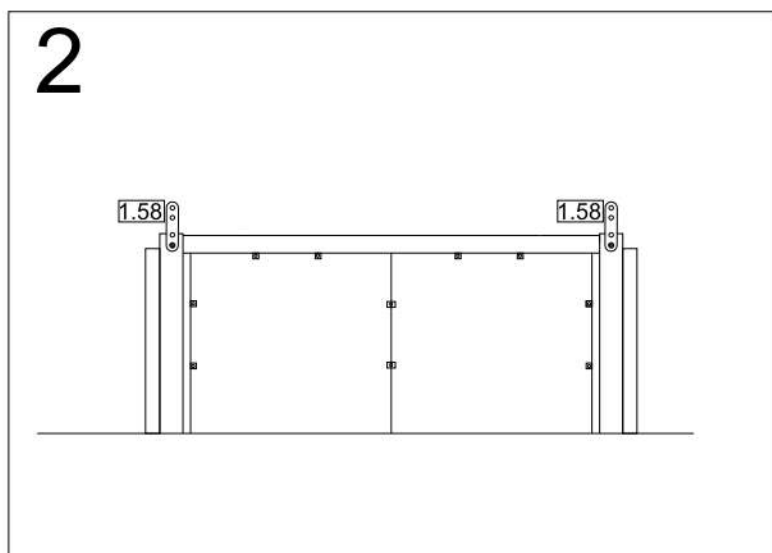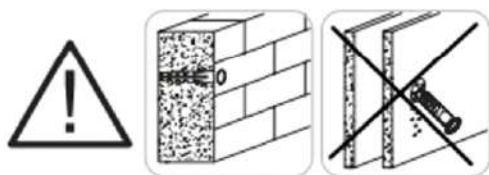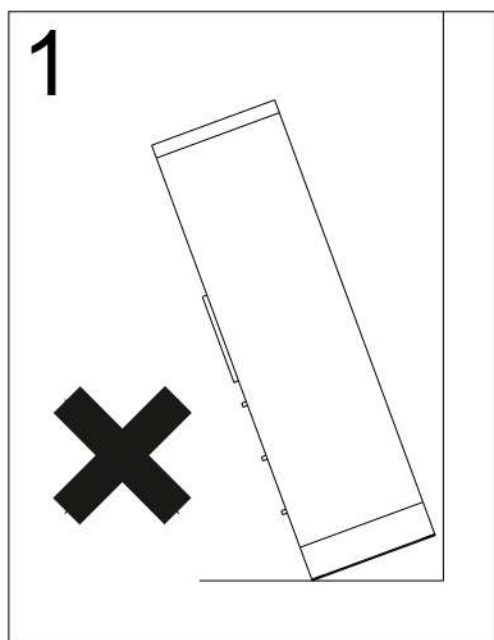

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
 - falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést